

保證書

保證內容

- 自購買日起, 保固壹年, 在正常使用下故障, 本公司負責免費維修。
- 本公司產品皆經嚴格檢查與試驗, 請安心使用。
- 本公司無提供到府服務, 需由客戶送達經銷商(或原銷售點)。

注意事項

- 如有下列情形之一雖在保固期限內恕不免費更換零件或維修服務:
 - 若屬於經常性置換之零件或耗材, 如電池、電源變壓器、耗損品、皮套、配件--等。
 - 未能正確使用或人為疏忽以致損壞(如不符規定電壓、浸水、蟲害--等)。
 - 使用非本公司所售之耗材而導致零件損壞。
 - 由於天災地變及其他人力所不能抗拒的因素, 所發生故障或毀損(如颱風、地震、水災、安裝不良或雷擊、運送擇機--等)。
 - 無法提供保證書及經銷商蓋章者。
- 本公司之各商品均有零件更換保證期限, 若超過期限, 本公司儘量以現行商品之零件代用維修, 如無法修復, 敬祈見諒。

商品名稱: 三洋計算機	
保證期限	購買日起壹年
購買日期	
客 戶	姓名
	地址
經 銷 商 蓋 章	電話

台灣三洋電機股份有限公司
地址: 台北市松江路266號10樓
進口商: 台灣哈理股份有限公司
地址: 台北縣深坑鄉北深路三段141巷3號
電話: (02) 2664-3888
總經理: 中華大雄股份有限公司
地址: 台北縣深坑鄉北深路三段141巷5號
北部服務電話: 02-2662-4343
中部服務電話: 04-2371-8233
南部服務電話: 07-395-7147
生產國別: 中國(CHINA)
製造年份: 2010年

■ 本產品限台灣區域使用
■ For use in Taiwan only

製造號碼貼附如下:


製造號碼貼附處

使用說明書

SANYO

三洋計算機

型號: SCP-381

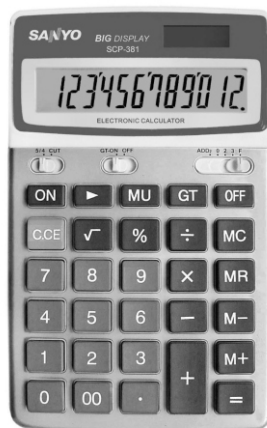

使用本產品前, 務必詳讀本說明書, 以避免不當使用造成的故障或危險。

按鍵符號說明

- ON**: 電源開機
- OFF**: 電源關機鍵。
- CE**: 刪除當前顯示幕上顯示, 但不刪除前面的計算(當計算結果太大, 而顯示錯誤時, 可以按 **CE** 鍵, 刪除錯誤。
- ▶**: 刪除顯示數字的最後一位。
- √**: 開平方根鍵
- 1 ~ 9 0**: 數字鍵。
- + - × ÷ = %**: 功能鍵。
- GT**: 總計鍵, 當按 **GT** 或 **MR** 鍵後, 其結果自動累計在總計內。按一次, 可顯示總計內的總和數, 按 **ON** 鍵, 可刪除總計。
- MU**: 毛利率計算鍵。
- MH**: 按此鍵將當前顯示幕上顯示的數值加入記憶值, 當記憶不是0時, 顯示幕顯示 "M"。
- M-**: 按此鍵從記憶值中減掉當前顯示幕上顯示的數值。
- MR**: 按此鍵顯示記憶值。
- MC**: 按此鍵刪除記憶值。

5/4: 四捨五入, 捨去選擇開關。

5/4: 四捨五入法。
CUT: 無條件捨去法。

GT-ON **OFF**: 總和鍵有效和無效選擇開關。

GT-ON: 總和功能工作。
FT-OFF: 關閉總和功能。

ADD 0 2 3 F: 小數點後的位數選擇。

F: 正常浮動小數位數。
0, 2, 3: 小數點後為數字分別為0, 2, 3位。
ADD2: 適用於加/減運算, 不必按小數鍵, 按 **ADD** 後, 自動將最後2位數, 設定為小數2位。

顯示幕說明

- GT**: 總計
- M**: 獨立記憶
- : 負數值
- E**: 超位或錯誤, 可用 **C.CE** 鍵刪除所有數值或 **▶** 鍵刪除位數。

如何更換電池

- 當發現顯示幕的字, 漸漸模糊時, 表示電池需要更換。
- 移開下蓋和舊電池。
 - 放置新的電池(注意規格), 有 "+" 極的一面, 朝上放置。
 - 放回下蓋。
- 注意: 舊的電池, 請送回舊電池資源回收筒。

規格

- 型式: 雙電源電子計算機。
 - 顯示幕: 12位數液晶顯示。
 - 計算功能: 12位數。
 - 主件: CMOS, LCD。
 - 適用溫度: 0度C到40度C。
 - 電池: 太陽能/鈕扣型電池。
 - 計算機在大約9分鐘未使用, 則電源將自動關閉。
- 警語: 請勿使用腐蝕性的溶劑或清潔劑, 來清洗計算機。