

使用說明書



HTT打卡鐘

型號: STR-13



六欄位微電腦打卡鐘

■ 本產品限台灣區域使用
For use in Taiwan only
■
使用本產品前，務必詳讀本說明書，
以避免不當使用造成的故障或危險。

目 錄

一、功能及工作狀態	
功能說明、正常工作狀態-----	2
二、打卡鐘功能圖示說明	
正面圖、後部圖、打卡鐘包裝組件-----	3
三、組別與功能的關係-----	4
四、操作程序	
電源、開啟或關閉上蓋、更換色帶-----	5
五、功能設定	
年份修改、月份修改、日期修改、小時修改、 分鐘修改、鬧鐘功能修改-----	6
換行及移位時間設定、換色時間設定-----	7
上下定位微調、卡片正反面檢測、 恢復出廠設定值、音樂鬧鐘、萬年曆-----	8
六、簡易故障排除方法 -----	9
七、產品規格及注意事項-----	10


一、功能及工作狀態

主要功能:


- ▲ 內建鈴聲/音樂鬧鐘/可外接響鈴
- ▲ 12組鬧鐘時間設定/萬年曆
- ▲ 自動吸卡退卡設計
- ▲ 自動或手動移位/上下定位微調
- ▲ 精確無比的石英振盪計時設計
- ▲ 停電補償時間修正系統
- ▲ 卡片正反面檢測/雙色色帶打印

正常工作狀態:


鍵盤說明

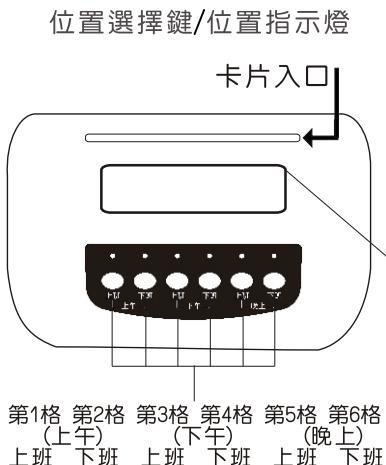

鑰匙開啟後, 拿起上蓋, 其功能說明如下:

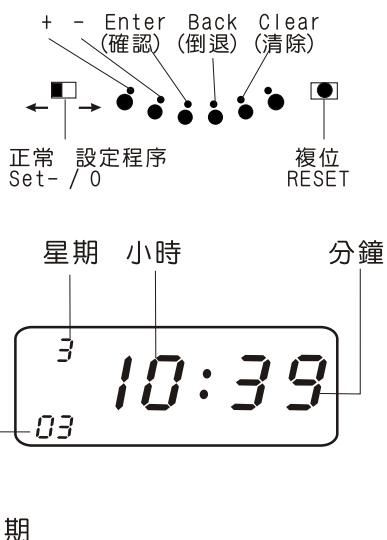

二、打卡鐘功能圖示說明

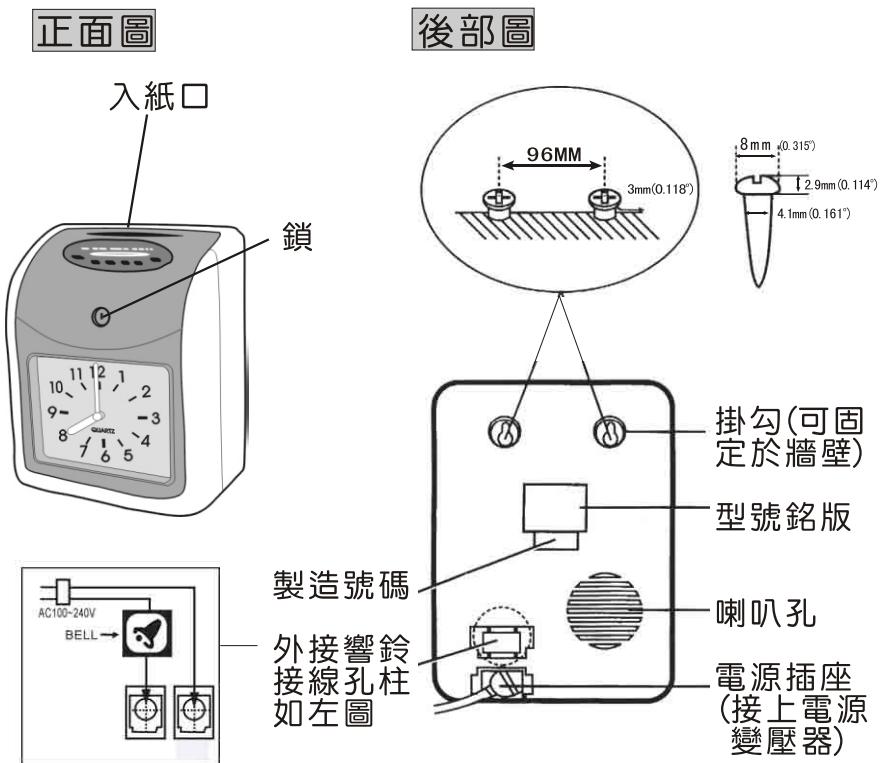

打卡鐘包裝組件

打卡鐘一台



鑰匙二支



使用說明書



AC-DC電源變壓器一個

INPUT: 100V-240V 50HZ-60HZ 0.5A


OUTPUT: 13V 1000mA

極性規格為內正外負

三、組別與功能的關係

組別: 功能說明

- 00:年
- 01:月
- 02:日
- 03:時
- 04:分
- 05:鬧鐘長短
- 06:第一組鬧鐘時間
- 07:第二組鬧鐘時間
- 08:第三組鬧鐘時間
- 09:第四組鬧鐘時間
- 10:第五組鬧鐘時間
- 11:第六組鬧鐘時間
- 12:換行時間
- 13:自動停於第一格位置時間
- 14:自動停於第二格位置時間
- 15:自動停於第三格位置時間
- 16:自動停於第四格位置時間
- 17:自動停於第五格位置時間
- 18:自動停於第六格位置時間
- 19:第一組換色時間(紅)
- 20:第二組換色時間(黑)
- 21:第三組換色時間(紅)
- 22:第四組換色時間(黑)
- 23:第五組換色時間(紅)
- 24:第六組換色時間(黑)
- 25:第七組鬧鐘時間
- 26:第八組鬧鐘時間
- 27:第九組鬧鐘時間
- 28:第十組鬧鐘時間
- 29:第十一組鬧鐘時間
- 30:第十二組鬧鐘時間
- 31:上下定位微調(數字越大越上方)
- 32:卡片正反面檢測功能

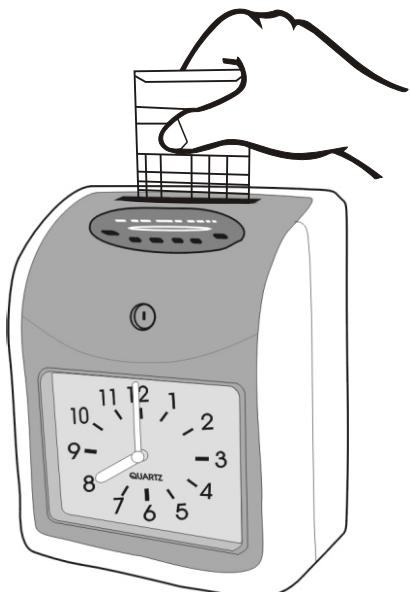

四、操作程序

電源

- ▲ 請安裝電源變壓器，於卡鐘後部電源插座孔內。
- ▲ 並接上電源後，打卡鐘開始自動找尋目前的時間。
- ▲ 內部裝有鋰電池，當停電時，內部時間靠此電源驅動。此即為停電補償修正系統(打卡鐘停電後，在停電累計有效期為一年內，打卡鐘內部系統自動修正，不需再設定)。
- ▲ 請使用電壓穩定電源，不宜與其他設備共同使用同一電源。


開啟或關閉上蓋

開啟上蓋

1. 將鑰匙對準鎖頭，順時針轉動。
2. 打開上蓋。



關閉上蓋

1. 關閉上蓋。
2. 將鑰匙對準鎖頭，逆時針轉動。

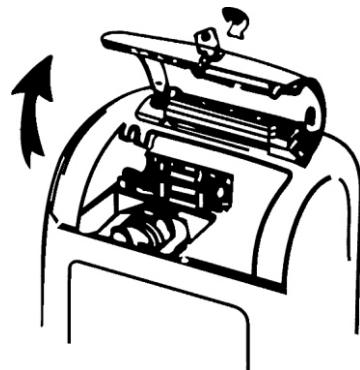


更換色帶

1. 將鑰匙對準鎖頭，順時針轉動。
2. 打開上蓋。
3. 按第4鍵，使色帶移動到中間位置。
4. 按住色帶卡榫，拉向自己方向，取出色帶盒。

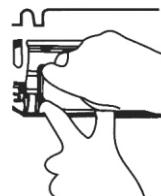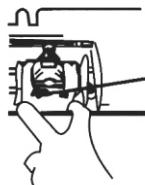

5. 將新色帶盒置入印字頭和護片中間位置。
6. 壓下色帶盒，將旋鈕順時針方向旋轉直到色帶繩緊。
7. 關閉上蓋。
8. 將鑰匙對準鎖頭，逆時針轉動。

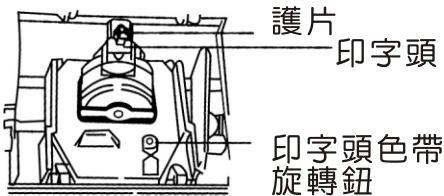

注意:本色帶為專用雙色之色帶，如需購買，請連絡原購買之經銷點或本公司維修服務站。

五、功能設定

進入設定狀態，打開上蓋，將設定程序開關撥向右邊，才能進行以下的各項功能設定：

(一) 年份修改

按“確認”或“倒退”鍵，使組別為“00”（螢幕左下方00代表組別），中間若顯示08代表2008年），當“08”不斷閃爍，代表可以修改，按“+”或“-”鍵，改變其數值，按“確認”鍵，則完成年份修改。

注意：若按“清除”鍵，使該數字恢復為出廠設定值，

20 : 08
00 .. .

(二) 月份修改

按“確認”或“倒退”鍵，使組別為“01”（螢幕左下方01代表組別），中間若顯示01代表1月份），當“01”不斷閃爍，代表可以修改，按“+”或“-”鍵，改變其數值，按“確認”鍵，則完成月份修改。

注意：若按“清除”鍵，使該數字恢復為出廠設定值，

01 : 19
01 .. .

(三) 日期修改

按“確認”或“倒退”鍵，使組別為“02”（螢幕左下方02代表組別），中間若顯示19代表19日），當“19”不斷閃爍，代表可以修改，按“+”或“-”鍵，改變其數值，按“確認”鍵，則完成日期修改。

注意：若按“清除”鍵，使該數字恢復為出廠設定值，

01 : 19
02 .. .

(四) 小時修改

按“確認”或“倒退”鍵，使組別為“03”（螢幕左下方03代表組別），中間若顯示10代表10點），當“10”不斷閃爍，代表可以修改，按“+”或“-”鍵，改變其數值，按“確認”鍵，則完成小時修改。

注意：若按“清除”鍵，使該數字恢復為出廠設定值，

10 : 12
03 .. .

(五) 分鐘修改

按“確認”或“倒退”鍵，使組別為“04”（螢幕左下方04代表組別），中間若顯示12代表12分），當“12”不斷閃爍，代表可以修改，按“+”或“-”鍵，改變其數值，按“確認”鍵，則完成分鐘修改。

注意：若按“清除”鍵，使該數字恢復為出廠設定值，

10 : 12
04 .. .

(六) 鬧鐘修改

按“確認”或“倒退”鍵，使組別為“05”或“06”或“07”或“08”或“09”或“10”或“11”或“25”或“26”或“27”或“28”或“29”或“30”等組別（螢幕左下方05代表組別，其他組別則類推之）。

注意1：組別05代表鬧鐘時間之長短設定(0~99秒)，

注意2：組別06到11及組別25到30代表鬧鐘時間。

10 : 12
05 .. .

按“+”或“-”鍵，改變其數值，

除組別05外，其餘組別，按“清除”鍵，使該數字恢復為無效標誌“---”。

按“確認”鍵，則完成當前數字之修改，

分鐘設置完成後，再按“確認”鍵，則跳到下一鬧鐘組別。

10 : 12
25 .. .

提示1：確認鍵為Enter，倒退鍵為Back，清除鍵為Clear。

提示2：組別05，按“清除”鍵，則恢復出廠設定值。

提示3：組別05，設定為0時，鬧鐘則為“靜音”不響鈴。

五、功能設定

進入設定狀態，打開上蓋，將設定程序開關撥向右邊，才能進行以下的各項功能設定：

(七) 移位時間設定

按"確認"或"倒退"鍵，使組別為"12"或"13"或"14"或"15"或"16"或"17"或"18"等組別(螢幕左下方12代表組別，其他組別則類推之)。

10 : 12 :
12

注意1:組別12為換行時間(出廠設定值為00:00，表示在凌晨0點0分更換日期，改變打印的行位)。

注意2:組別13到18為移位時間。

按 "+" 或 "-" 鍵，改變其數值。

除組別12外，其餘組別，按"清除"鍵，使該數字恢復為無效標誌"--:--"。

按"確認"鍵，則完成當前數字之修改。

分鐘設置完成後，再按"確認"鍵，則跳到下一移位組別。

提示1:當移位時間完成後，位置指示燈將在指定時間內，到達指定的位置，無需再以"手動"設置。

提示2:當移位時間設定完成後，還是可以手動設置，所需移位位置。

(八) 換色時間設定

按"確認"或"倒退"鍵，使組別為"19"或"20"或"21"或"22"或"23"或"24"等組別(螢幕左下方19代表組別，其他組別則類推之)。

01 : 19 :
19

注意:組別19是第一組換色時間，組別20是第二組換色時間，組別21是第三組換色時間，組別22是第四組換色時間，組別23是第五組換色時間，組別24是第六組換色時間。

按 "+" 或 "-" 鍵，改變其數值。

按"清除"鍵，使該數字恢復為無效標誌"--:--"。

按"確認"鍵，則完成當前數字之修改。

設置完成後，再按"確認"鍵，則跳到下一組換色組別。

注意1:組別內的每一組時間必須修改，先修改小時，修改完成後，按"確認"鍵，跳到分鐘之修改，再修改分鐘，修改完成後，按"確認"鍵，則跳到下一組。

注意2:第一組及第三組及第五組換色時間，將色帶更換為紅色。

注意3:第二組及第四組及第六組換色時間，將色帶更換為黑色。

注意4:換色時間可任意設置，但是每組的換色和這組換色時間之前的顏色狀態關聯的，為避免換色混亂，應按照時間先後順序，設置好第一組到第六組的換色時間。

例如:上下班時間為

上午09:00到12:00，下午13:00到18:00，加班18:30到21:00
(在此時間內，遲到或早退，皆為紅色字)。

那麼第一組到第六組換色時間，應按照順序設置為：

09:00 , 12:00 , 13:00 , 18:00 , 18:30 , 21:00

提示:確認鍵為Enter，倒退鍵為Back，清除鍵為Clear。

五、功能設定

進入設定狀態，打開上蓋，將設定程序開關撥向右邊，才能進行以下的各項功能設定：

(九) 上下定位微調

按“確認”或“倒退”鍵，使組別為“31”，當31組所對應的後面兩位數值不斷閃爍，代表可以修改。

按“+”或“-”鍵，改變其數值（數字越大，打印的位置越上方），若按“清除”鍵，使該數字恢復為出廠設定值。

按“確認”鍵，則完成修改。

(十) 卡片正反面檢測

按“確認”或“倒退”鍵，使組別為“32”，當32組所對應的後面兩位數值不斷閃爍，代表可以修改。

按“+”或“-”鍵，改變其數值（01或00）。

注意1：“01”表示有卡片正反面檢測功能。

注意2：“00”表示沒有卡片正反面檢測功能。

按“確認”鍵，則完成修改。

提示：若您所使用之打卡鐘卡片，為“非”本機專用卡片，卡片正反面檢測功能在設定為“01”狀態下，此項功能可能出現異常。

(十一) 恢復出廠設定值

同時按下第“1”“5”“6”等鍵，會聽到“嗶”“嗶”“嗶”三響，表示重置完成。

打卡鐘的內存數據，會恢復為出廠設定值。

包括日期及時間及鬧鐘時間及鬧鐘長短及移位時間及換色時間及上下定位微調等數值。

提示：確認鍵為Enter，倒退鍵為Back，清除鍵為Clear。

(十二) 音樂鬧鐘

當已經設定好鬧鐘時間，其設定的鬧鐘組數，會響起音樂聲。

鬧鐘功能設定方法，請詳見說明書P6頁。

(十三) 萬年曆

萬年曆為2000年到2099年時間之格式。

當打卡鐘接上電源之後，會自動調整到目前的時間。

打卡鐘使用中，無論大小月份，閏年或閏月，均可自動調整。

六、簡易故障排除方法

(一)不吸入卡片

- 1.停電:請等待供電恢復.
- 2.卡片邊緣破損:更換新的卡片.
- 3.電源連接不良:檢查電源及電源插座.
- 4.卡片反插:將卡片正確的一面,重新插入.
- 5.若電源正常,可能偵測卡片之偵測器故障,需送維修站維修.

(二)液晶面板無顯示時間停止

- 1.停電:請等待供電恢復.
- 2.電源接觸不良:檢查電源變壓器及電源插座是否有電.

(三)時間過快或過慢

- 1.時間設定錯誤:重新設定正確時間.
- 2.長時間停電:需重新設定.

(四)打印顏色太淡或字跡不清楚

- 1.色帶位置不當:請將色帶正確放置.
- 2.色帶太老舊:請更換色帶.

(五)打印位置錯誤

- 1.結算日期設定錯誤:將結算日正確設定.
- 2.強力將卡片插入打卡鐘內,可能使卡片日格打印錯誤:
請勿使用強力,將卡片插入打卡鐘.

(六)日期錯誤

- 1.設定日期錯誤:重新設定日期.
- 2.長時間不使用:需重新設定日期.

(七)字跡歪斜

- 1.使用不當:請重新插入卡片.

(八)工作不正常

- 1.請按"RESET"複位鍵,工作將恢復正常.

(九)左右定位錯格

- 1.請按"RESET"複位鍵,以後的打印工作定位,就可恢復正常.

(十)如果顯示E1或E2,請檢查各連線是否斷路.

七、產品規格及注意事項

產品規格

電源變壓器電壓: 100V-240V 50HZ/60HZ, 13V 1000mA
產品尺寸: 長115mmx寬186mmx高215mm
產品重量: N. W-約2.0KGS/G. W-約2.3KGS
工作溫度: 0度C到40度C
工作溼度: 10%RH到80%RH
卡片尺寸: 寬85mmx長188mmx厚度0.35mm
待機功率: 2W +- 10%
工作功率: 15W +- 10%
計時標準: 石英振盪
時間誤差: 週差 +- 3秒
連續打卡能力: 大於或等於500次
每次打卡速度: 小於或等於4秒
最大噪音(空轉): 60dB



注意

停電保障:

1. 停電補償修正系統: 打卡鐘停電後, 資料保存約12個月, 在電源恢復後, 打卡鐘內部裝有鋰電池, 可保障內部系統會自動修正時間, 不需再設定。
2. 卡鐘內部可以另外購買鎳鎘電池來安裝, 用於停電後, 在十小時內, 約可以打卡200次。

注意事項

1. 產品規格或功能如有更改, 請以實機為準, 恕不另行通知。
2. 請勿將飲料或杯盤置於打卡鐘之上, 以免液體滲入機內造成危險及損害機器。
3. 請勿傾斜放置或重放。
4. 請勿放置於室外多灰塵之處或暴露室外日曬雨淋之處。
5. 請勿靠近高溫之處。
6. 嚴禁使用有機溶劑, 擦拭外觀。
7. 如果長期不使用, 請將電源變壓器由電源插座拔下。
8. 不當的連接處理替換電池的作法, 可能造成火災或爆炸的危險。
9. 內部有異物浸入時, 請勿使用, 並將電源插頭拔離停止運轉。
10. 冒煙, 易常發熱, 異常味道, 請勿使用, 並將電源插頭拔離。
11. 請勿用潮濕的手, 拔取電源插頭或操作設定。
12. 更換色帶時, 請拔離電源線, 避免觸電, 發生危險。

- ▲警語:打卡鐘千萬不可靠近高溫處安裝.
- ▲產品功能規格,注意事項,使用方法請詳見說明書.
- ▲緊急處理方式:
 - 萬一本產品發生異常時,請將電源開關關掉.
 - 假如內部零件發生故障時,請聯絡本公司維修服務站,本公司將提供熱忱的服務.
- ▲關於售後服務:本公司不提供到府服務,請自行送達本公司維修服務站或原購買之經銷點,進行維修服務工作.
- ▲本機電源輸入端已依標準CNS13452規定,未加裝電壓限制零件.
- ▲宣告:本使用說明書經仔細檢查,但不排除文字拼寫及技術錯誤之可能,此種錯誤或疏忽將於新版予以修正.本使用說明書全部內容,本公司享有隨時修改之權利,且不另行通知.
- ▲打卡鐘上方或附近請勿放置花瓶或重物或有裝水的容器或小金屬,亦不要用水沖洗.
- ▲打卡鐘不能放置於搖晃或傾斜等不牢固場所.
- ▲除特別指定外,請勿以手觸摸機器內部.
- ▲電源插頭還在插座上時請勿移動打卡鐘.
- ▲電源線之設置,應接上專用電源插座,請勿過度擠壓或彎曲.
- ▲請勿分解或改造打卡鐘.此外,非修理人員,絕對不可分解或改造.
- ▲電源線或外殼破損時,請勿使用,並將電源插頭拔離,停止使用.

委製/進口商:台灣哈理股份有限公司
地 址:新北市深坑區北深路三段141巷3號
電 話: 02-2664-3888
經 銷 商: 中華大雄股份有限公司
地 址:新北市深坑區北深路三段141巷5號
北部服務電話: 02-2662-4343
中部服務電話: 04-2371-8233
南部服務電話: 07-395-7147
生產國別: 中 國 (C H I N A)
製造年份: 2011年7月