


# HTT-267說明書 Duo

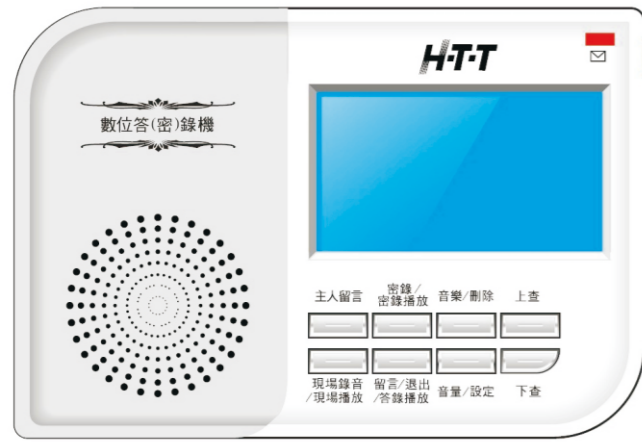

## 數位答(密)錄機

具有比傳統卡帶式錄音電話錄音時間長，錄音音質更清晰逼真，使用更方便等優點。為更好的發揮本機優良卓越功能，敬請在使用前，先閱讀本說明書。


J105

## 一. 功能規格

1. 可以外接在電話機上，實現電話錄音功能。
2. 超長時間數位錄音功能。可支援通話錄音、現場錄音、主人留言、外線留言。
3. 本機最大可支援32G的SD記憶卡，可實現長達2200小時的超長時間錄音功能。
4. 錄音內容可轉存到電腦，可通過電腦播放及儲存錄音內容。
5. 通話錄音功能有自動和手動選擇。
6. 可將MP3檔轉換為WAV格式，實現全歌曲音樂播放功能。
7. 液晶顯示、螢幕智慧背光。
8. FSK/DTMF雙制式來電顯示功能。
9. 3組語音鬧鐘功能。
10. 8組鈴聲音量選擇、8種錄音播放音量調整。
11. 額定電壓及額定頻率: AC100-240V, DC 9V 600mA 50/60HZ.

## 二. 安裝方法

1. 請將本機連接電話線(電話外線)。
2. 請將本機連接電話機。
3. 請將電源變壓器接上市電110V電源。
4. 請將SD記憶卡插入SD卡槽內。

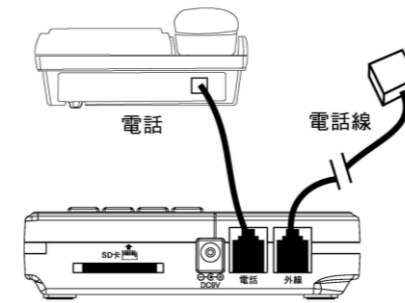

-1-

## 三. SD記憶卡使用說明

本機採用通用SD記憶卡實現錄音、儲存檔案等功能。使用時，請注意以下事項：

1. 當用戶另外再購買的SD記憶卡時，並且第一次使用時，必須將SD記憶卡格式化，變成FAT32格式。
2. 本機相容的SD記憶卡的容量，可從64MB到32GB。
3. 請務必要保證SD記憶卡為SD卡類型。
4. 本機不相容MMC卡。
5. 在錄音過程中，不可隨意拔出SD記憶卡，也不可隨意斷電，應先退出該功能後，再拔SD記憶卡，否則，會容易造成檔案的破壞和SD記憶卡的損壞。

**具體說明:**當每次把SD記憶卡插入本數位答(密)錄機後，讀卡的時間或每次啟動答(密)錄機後的讀卡時間，需視SD記憶卡的容量而定。

**特別提示:**當錄音使用之後，讓SD記憶卡的容量已滿時，LCD上會顯示"SD FULL"提示字樣。此時，務必將SD記憶卡內的錄音資料，移動到電腦裡把之前錄音資料儲存起來或刪除之，否則，SD記憶卡容量已滿後，是無法繼續錄音或答錄機使用的。

-2-

## 四. 設定操作

在待機狀態下，長按"音量/設定"鍵約三秒鐘，進入設定狀態，設定項目並閃動。  
按"上查"或"下查"鍵，選擇相對應的設定操作項目後，再按"音量/設定"鍵，進入該項目的設定。  
在設定過程中，按"留言/退出/答錄播放"鍵，返回上一功能表和退出功能表使用。  
在設定過程中，約20秒無任何操作，自動退出設定狀態。

### 日期及時間設定

- 在待機狀態下
1. 長按"音量/設定"鍵約三秒鐘，進入設定狀態。
  2. 按"上查"或"下查"鍵，選擇LCD顯示 [SET DATE]
  3. 再按"音量/設定"鍵，進入年份的設定。
  4. 當年份在閃動，按"上查"或"下查"鍵，選擇所需的年份。
  5. 設定完成後，按"音量/設定"鍵，進入月份的設定。
  6. 當月份在閃動，按"上查"或"下查"鍵，選擇所需的日期和月份。
  7. 設定完成後，按"音量/設定"鍵，進入小時的設定。
  8. 當小時在閃動，按"上查"或"下查"鍵，選擇所需的小時。
  9. 設定完成後，按"音量/設定"鍵，進入分鐘的設定。
  10. 當分鐘在閃動，按"上查"或"下查"鍵，選擇所需的分鐘。
  11. 設定完成後，按"音量/設定"鍵確認。
  12. 按"留言/退出/答錄播放"鍵，退出設定。

### 鬧鐘設定

- 在待機狀態下
1. 長按"音量/設定"鍵約三秒鐘，進入設定狀態。
  2. 按"上查"或"下查"鍵，選擇LCD顯示 [SET 2 ALERT]
  3. 再按"音量/設定"鍵，進入鬧鐘設定狀態(共可設定三組鬧鐘)。進入鬧鐘設定後，LCD顯示 [AL OFF] "1"閃動，為第1組鬧鐘設定。
- 注意:**若要選擇第2組或第3組或鬧鐘關閉時，可按"上查"或"下查"鍵，選擇所需要的設定。
4. 選擇好第1組鬧鐘，按"音量/設定"鍵，按"上查"或"下查"選擇ON，LCD顯示 [AL 12:00]。
  5. 按"上查"或"下查"鍵，選擇所需的鬧鐘時間(24小時制)，選擇好，按"音量/設定"鍵，即完成第1組鬧鐘設定。

-3-

### 接前一頁

- 當完成第1組鬧鐘設定後，即進入LCD顯示 [AL 1]
6. 按"上查"或"下查"鍵，選擇鬧鐘類型(1或其他)。
- 注意1:**當選擇類型1時，為固定的鬧鐘聲音。  
**注意2:**當選擇其他的類型時，必需要有SD記憶卡才有效。此時的鬧鐘為語音錄音。此時，則進入10秒鐘語音錄音的倒數計時開始，即可開始錄製所需鬧鐘的語音。如果已有語音時，LCD顯示為 [AL 1]，並播放已錄製的語音。此時，也可以按"音樂/刪除"鍵刪除語音，再重新語音錄音。- 7. 選擇好鬧鐘類型後，按"音量/設定"鍵確認。
- 8. 按"留言/退出/答錄播放"鍵，退出設定。

**提示1:**要設定第2組及第3組鬧鐘，設定方法同第一組。  
**提示2:**鬧鐘響鈴期間，可按"任意"鍵，退出鬧鐘狀態。  
**提示3:**鬧鐘響鈴期間，如有來電時，則會自動退出鬧鐘響鈴狀態。

### 亮度設定

- 在待機狀態下
1. 長按"音量/設定"鍵約三秒鐘，進入設定狀態。
  2. 按"上查"或"下查"鍵，選擇LCD顯示 [SET 3 LCD]
  3. 按"音量/設定"鍵，進入亮度設定，此時，LCD會顯示 LCD 2 (出廠設定值為2)，"2"閃動。
  4. 按"上查"或"下查"鍵，調整所需的其他亮度(共4段亮度可選擇，1為最暗，4為最亮)。
  5. 選擇好亮度類型後，按"音量/設定"鍵確認。
  6. 按"留言/退出/答錄播放"鍵，退出設定。

-4-

### 鈴聲設定

- 在待機狀態下
1. 長按"音量/設定"鍵約三秒鐘，進入設定狀態。
  2. 按"上查"或"下查"鍵，LCD顯示 [SET 4 RING]
  3. 再按"音量/設定"鍵，進入鈴聲類型設定，按"上查"或"下查"鍵，選擇鈴聲類型 (RING OFF代表鈴聲關閉，RING 1代表第1組普通鈴聲，其他則為SD記憶卡內的音樂鈴聲)。
- 提示:**如果選擇SD記憶卡內的音樂鈴聲時，當按"上查"或"下查"鍵進行選擇時，會同時發出相對應的鈴聲。
4. 選擇好鈴聲類型後，按"音量/設定"鍵確認。
  5. 按"留言/退出/答錄播放"鍵，退出設定。

-5-

### 來電響鈴次數及應答開關設定

- 在待機狀態下
1. 長按"音量/設定"鍵約三秒鐘，進入設定狀態。
  2. 按"上查"或"下查"鍵，選擇LCD顯示 [SET 5 RINGCN]
  3. 按"音量/設定"鍵，進入響鈴次數設定(出廠設定值為12次鈴聲)，LCD顯示為RINGEN 12, "12"閃動。
  4. 按"上查"或"下查"鍵，可以改變相應的來電進入響鈴次數(當選擇"0"則為關閉接通功能，其他則為3-12次選擇)。
- 注意:**如果設定了響鈴次數，同時答錄功能自動開啟。  
5. 選擇好響鈴次數後，按"音量/設定"鍵確認。  
6. 按"留言/退出/答錄播放"鍵，退出設定。

### 自動密錄開啟與關閉設定

- 在待機狀態下
1. 長按"上查"鍵約3秒鐘，進入自動密錄開關設定，LCD顯示 [OFF], OFF為出廠設定值。
  2. 再按"上查"鍵，可選擇開啟(ON)或關閉(OFF)，當顯示為"ON"時，則開啟自動密錄功能。當LCD顯示"OFF"，則關閉自動密錄功能。
- 注意:**當自動密錄功能開啟之後，所有打入和撥出的通話內容，都會自動錄下來。
3. 選擇好自動密錄功能之後，按"音量/設定"鍵確認。
  4. 按"留言/退出/答錄播放"鍵，退出設定。

## 五. 如何使用錄音功能

### 手動密錄功能

- 手動錄音時，需有併接電話機，並且在通話的狀態之下。
1. 按"密錄/密錄播放"鍵，本答(密)錄機會開始錄下通話內容，此時，LCD上的"錄音"圖標會點亮，同時顯示錄音的時間。
  2. 在錄音的過程中，若再按一下"密錄/密錄播放"鍵或併接的電話機掛機時，則會結束本次錄音，並保存錄音內容。
- 提示:**保存的錄音內容包括有通話時的電話號碼和通話時間。

-6-

### 自動密錄功能

需有併接電話機，並且設定在自動密錄功能開啟後，LCD上的自動錄音圖標點亮。

所有打入和撥出的通話內容，都會自動錄下來。

提示：自動密錄功能的設定方法，請詳見第六項。

### 密錄播放功能

在待機狀態下

1. 按“密錄/密錄播放”鍵，本機開始播放錄音，LCD上顯示本次通話錄音的電話號碼和時間，並點亮LCD下方播放的圖標。

2. 此時，按“上查”或“下查”鍵，可向前或向後選擇播放通話錄音。

提示1：在播放的過程中，若按“現場錄音/現場播放”鍵，可暫停播放。再按一次“現場錄音/現場播放”鍵，則繼續播放。

提示2：在播放過程中，連續按兩下“音樂/刪除”鍵，可刪除此段錄音內容。

3. 按“留言/退出/答錄播放”鍵，可退出密錄播放功能。

### 線上播放密錄功能

必須併接電話機情況下，並且電話機需在通話狀態下和本數位答(密)錄機在沒有錄音情況的狀態下，必須是手動密錄才能使用本功能。

1. 長按“密錄/密錄播放”鍵約三秒鐘，可線上播放密錄功能。

2. 按“留言/退出/答錄播放”鍵，可退出線上播放密錄功能。

備註：當開啟線上播放功能後，如要結束線上播放密錄功能，一定要按“留言/退出/答錄播放”鍵，才能退出本功能。

提示：線上的意思是當電話機正在與對方通話之中。

## 六. 留言功能(答錄功能)

### 播放留言內容

在待機狀態下

1. 按“留言/退出/答錄播放”鍵，本機開始播放留言錄音，LCD上顯示外線留言的電話號碼，並點亮播放的圖標。

2. 此時，可按“上查”或“下查”鍵，可播放前面或後面的留言錄音。

提示：在播放的過程中，按“現場錄音/現場播放”鍵，可暫停播放，連續按兩次“音樂/刪除”鍵，可刪除此段錄音內容。

3. 按“留言/退出/答錄播放”鍵，可退出播放。

### 線上播放留言錄音功能

必須併接電話機情況下，並且電話機需在通話狀態下，才能使用本功能。

1. 按“留言/退出/答錄播放”鍵，可線上播放留言錄音。

2. 此時，按“上查”或“下查”鍵，可播放前面或後面的留言錄音。

提示：連續按兩次下“音樂/刪除”鍵，可刪除此段錄音。

3. 按“留言/退出/答錄播放”鍵，可退出播放。

備註：當開啟線上播放功能後，如要結束線上播放功能，一定要按“留言/退出/答錄播放”鍵，才能退出。

提示：線上的意思是當電話機正在與對方通話之中。

提示：當有新留言後，本機右上方的資訊指示燈開始閃爍，此時，表示有新留言未閱讀，以提醒儘早聽取留言。

## 七. 主人留言

### 主人留言功能

在待機狀態下

1. 長按“主人留言”鍵約三秒鐘，聽到嘀聲進入主人留言錄音，LCD顯示 [00:00:00]，開始留言錄音。

2. 在錄音的過程中，再按一次“主人留言”鍵，本機則退出錄音狀態，並保存錄音內容。

### 主人留言播放功能

在待機狀態下，按一次“主人留言”鍵，可播放主人留言。

提示1：在播放音過程中，再按一次“主人留言”鍵，則退出播放主人留言。

提示2：在播放音過程中，連續按兩次“音樂/刪除”鍵，可刪除主人留言。

提示3：放在SD記憶卡的主人留言錄音檔案，不能被刪除，這個主人留言檔案為出廠設定值的主人留言。它可被新錄的主人留言取代，當新錄的主人留言被刪除時，其主人留言又恢復到出廠設定值的主人留言。

警語：本機限在不干擾合法電台及不被干擾保障條件下使用。

緊急處理方法：萬一本產品發生異常時，請將電源開關關閉。假如內部零件發生故障時，請聯絡本公司維修服務站，本公司將提供熱忱服務。

## 八. 現場錄音

### 現場錄音功能

併接的電話機需在待機狀態下

1. 長按“現場錄音/現場播放”鍵約三秒鐘，聽到嘀聲進入現場錄音，此時，LCD的錄音的圖標和現場錄音的圖標點亮，同時顯示錄音的時間。

2. 在錄音的過程中，按一下“留言/退出/答錄播放”鍵可使本答(密)錄機，退出錄音，並保存其所錄下的錄音內容。

### 現場錄音播放功能

在本答(密)錄機待機狀態下

1. 按“現場錄音/現場播放”鍵，可播放出已錄的現場錄音，LCD上顯示現場錄音的時間，並點亮播放的圖標和現場錄音的圖標。

2. 此時，按“上查”或“下查”鍵，可播放前面或後面的現場錄音內容。

提示：在播放的過程中，再按一次“現場錄音/現場播放”鍵，可暫停播放。若按兩次“音樂/刪除”鍵，可刪除此段錄音。

3. 按“留言/退出/答錄播放”，可退出播放功能。

### 線上播放現場錄音功能

必須併接電話機情況下，並且電話機需在通話狀態下和本數位答(密)錄機再沒有錄音情況的狀態下，才能使用本功能。

1. 按“現場錄音/現場播放”鍵，可線上播放現場錄音。

2. 按“留言/退出/答錄播放”鍵，可退出線上播放功能。

備註：當開啟線上播放功能後，如要結束線上播放功能，一定要按“留言/退出/答錄播放”鍵，才能退出。

提示：線上的意思是當電話機正在與對方通話之中。

## 九. 自動應答和操作功能

### 應答功能的開啟

請詳見說明書第六頁的來電響鈴次數及應答開關設定方式，必須將響鈴次數設定為不是“0”關閉的情況下，才能使用本功能。即LCD中的圖標“應答錄音”點亮，表示遙控操作功能，已經開啟。

提示1：出廠設定值為12，表示當來電後需響12聲鈴聲後，才會開啟自動應答功能。

提示2：假如是設定為“0”，則表示關閉自動應答功能。

### 外線來電留言

外線當有來電時，會響鈴12聲(12次為出廠設定值，用戶可自行更改其設定值(請詳見說明書第六頁的來電響鈴次數及應答開關設定方式)之後，本機會自動提機，並開始播放主人留言。

當主人留言播放完畢後，會發出一聲長的嘀聲，提示對方開始留言錄音。

在錄音結束後，對方掛機，則結束本次錄音。

本機8-9秒後並保存錄音內容，在錄有新的外線留言內容，又沒有被查看時，本機右上角的留言資訊燈會閃動，螢幕上新留言的圖標也在閃動，在新留言後會提示新留言的數目字，閱讀查看之後，該資訊燈不再閃動。

## 十. 按鍵說明

### 上查/下查鍵

在播放過程中(包括留言播放，錄音播放，音樂播放)，按“上查”或“下查”鍵，可選擇想要播放的內容。

在設定功能中，按“上查”或“下查”鍵，可選擇和調整想要設定的項目。

### 音樂/刪除鍵

1. 在播放留言和錄音時，連續按兩次“音樂/刪除”鍵，則刪除本組錄音內容。

2. 在待機狀態下，按“音樂/刪除”鍵，則播放音樂，在播放音樂的過程中，按“上查”或“下查”鍵，可進行選擇歌曲。再按一次“音樂/刪除”鍵，則退出音樂播放功能。

### 音量/設定鍵

1. 在待機狀態下，按“音量/設定”鍵，LCD顯示 [VOL 6]，此時表示進入鈴聲音量調整。

2. 在播放過程中(包括留言播放，錄音播放，音樂播放)，按“音量/設定”鍵，LCD顯示 [VOL 6]，此時，可按“上查”或“下查”鍵，可對播放音量進行調整大小聲。

3. 在待機狀態下，長按“音量/設定”鍵約三秒鐘，進入本機的系統設定(設定方法請參照說明書的設定)。

## 十一. 注意事項

1. 使用前，請將本機所配的(9V 600mA)電源變壓器和SD記憶卡，按正確的方法接上。

2. 在無SD記憶卡時，本機不能使用錄音，歌曲播放等功能。

3. 當本機接上電源或插上SD記憶卡時，SD記憶卡必須要初始化，同時螢幕上光碟圖示在旋轉，並且左邊的“請稍後”文字會閃爍(在初始化過程中，請耐心等待，暫時不要操作本機任何設定。SD記憶卡所需讀卡的時間，16G記憶卡大約為20秒)初始化完成後，即可開始使用本機。

## 十二. 簡易故障排除方法

### 電話響一次即斷線，但可撥號

1. 檢查接線位置是否潮濕或接線不好。  
2. 檢查是否併接太多電話機分機，檢查分機品質是否不良或併接分機太多所造成，請逐一拆卸。

### 功能不正常

1. 當本機工作異常時，請同時拔掉電源變壓器和外線(局線)，約十分鐘後，再接上電源變壓器和外線(局線)，重新試機。

### 部份功能無法操作

1. 安裝時，沒裝SD記憶卡或重新購買SD記憶卡，請參閱P2及P12頁說明。  
2. 安裝時，未設定時間，請參閱P3頁說明。  
3. 鈴聲不響，請參閱P4頁說明。  
4. 錄音問題，請參閱P6及10頁說明。  
5. 留言問題，請參閱P8及P9頁說明。  
6. 自動應答及遙控操作問題，請參閱P5及P6及P11頁說明。

當碰上數位答(密)錄機有問題時，請先依照上述步驟檢查及排除。

若無法排除故障，再判斷是否外線故障或是使用的電話機有問題或是本數位答(密)錄機故障所造成的，倘若遇上本數位答(密)錄機故障，請勿自行拆卸，避免產生危險。

本公司無提供到府服務，請自行送至原購買點或保證書內的維修服務站，進行維修。

注意事項：數位答(密)錄機應防止衝擊或碰撞，並且應放置，在乾燥清潔的地方，防止水或灰塵或其他雜物進入電話機內部，產生元件受損或故障，進而影響使用效果。