


# Hello Kitty

使用說明書

有線電話機

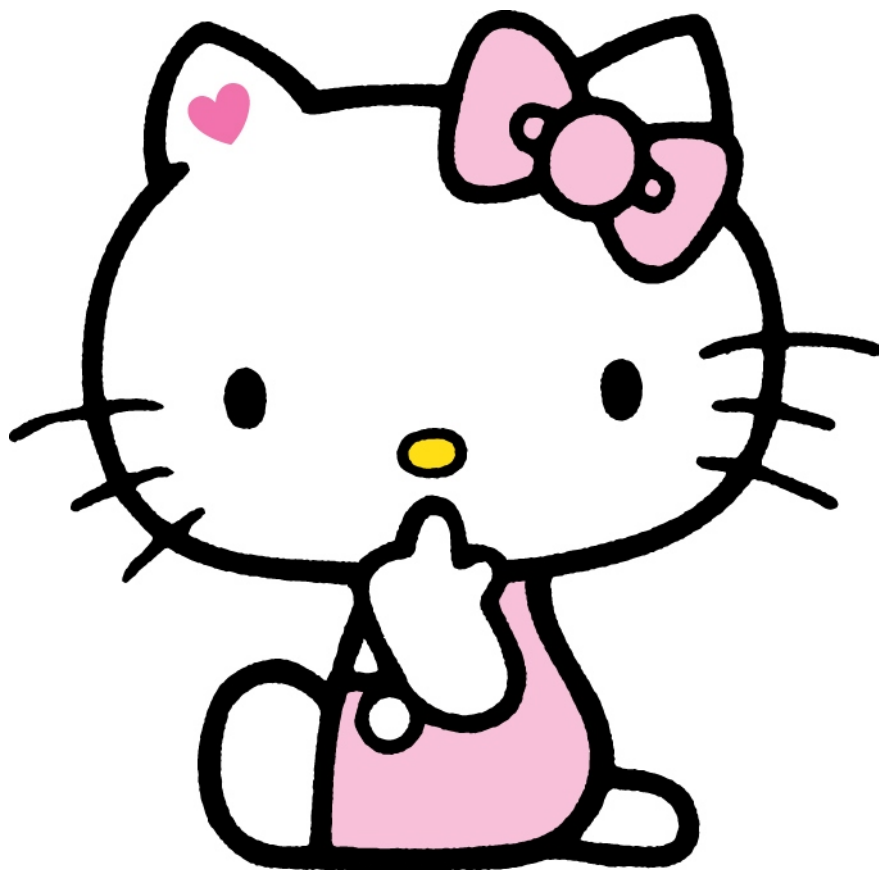

© 1976, 2015 SANRIO CO., LTD.

超大字鍵  
可抬式超大螢幕  
3組單鍵記憶  
保留音樂

型號:KT-229T



## 一. 產品功能及規格

1. 46組來電號碼查詢
2. 16組去電號碼查詢
3. 16組來電鈴聲選擇
4. 超大字鍵/可抬式超大螢幕
5. 3組單鍵記憶
6. 保留音樂/3組鬧鐘
7. 免打擾時間設定(鈴聲關閉)
8. 暫切時間8段式選擇
9. 螢幕亮度5段式調整
10. 區域碼設定
11. 鈴聲音量4段式調整
12. 免持撥號音量2段式調整
13. 免持撥號/重撥/回撥功能
14. 總額定消耗電功率或額定輸入電流:小於100mA
15. 額定電壓:3V(二個3號電池,請另外購買電池)
16. 額定頻率:無

## 二. 設定說明

在待機狀態下,按"設定"鍵,可進入設定狀態,螢幕"SET 12345678"閃爍,此時,按數字(1到8)鍵,進入每大項設定,其中部份設定項,台灣區域不適用此功能,請勿進入設定。  
當設定完成後,按"設定"鍵確認,按"免持撥號"鍵,回到待機狀態。

### 年份日期及時間設定

1. 在待機狀態下,按"設定"鍵,再按數字"1"鍵,螢幕"1-dATE 2-CL"閃爍。
  2. 按數字"1"鍵,直接輸入所需的年份及日期,按數字"151229"鍵(例:西元2015年12月29日)。
  3. 按"設定"鍵確認,再按數字"2"鍵,螢幕"CL 00-00",00-00閃爍。
  4. 直接輸入所需的時間,按數字"1828"鍵(例:下午6點28分)。
  5. 按"設定"鍵確認,按"免持撥號"鍵,回到待機狀態。
- 提示:當年份及日期及時間設定完成後,螢幕會自動顯示對應的年份(西元制)日期時間(24小時制)。

### 鈴聲種類設定

1. 在待機狀態下,按"設定"鍵,再按數字"2"鍵,螢幕"r 1T2VIP3VoL"閃爍。
2. 按數字"1"鍵,螢幕"ring TYPE 01",01閃爍。
3. 按"上查"或"下查"鍵,選擇,所需的鈴聲種類(01代表鈴聲種類,有01到16選擇,最多共16組鈴聲選擇)。
4. 選擇好,按"設定"鍵確認,按"免持撥號"鍵,回到待機狀態。

# Hello Kitty

注意:設定鈴聲種類時,是無法聽到該組鈴聲類型的。  
若已設定好該組鈴聲類型,當對方有來電時,本電話機自動響起已設定好的該組鈴聲類型。

## 鈴聲音量設定

1. 在待機狀態下,按"設定"鍵,再按數字"2"鍵,螢幕"r 1T2VIP3VoL"閃爍。
2. 按數字"3"鍵,螢幕"r lng VOL 4",4閃爍。
3. 按"上查"或"下查"鍵,選擇所需的鈴聲音量(4代表鈴聲音量最大聲,1代表鈴聲音量最小聲,最多4組選擇,出廠設定值為4)。
4. 選擇好,按"設定"鍵確認,按"免持撥號"鍵,回到待機狀態。

注意:2-r lng VIP不需設定。

注意:設定鈴聲音量時,是無法聽到該組鈴聲音量大小聲的。  
若已設定好鈴聲音量大小聲時,當對方有來電時,,本電話機自動響起已設定好的鈴聲音量。

## 鬧鐘設定

1. 在待機狀態下,按"設定"鍵,再按數字"3"鍵,螢幕"AL 1-2-3"閃爍。
2. 按數字"1"鍵,螢幕"ALAr OFF",OFF閃爍.進入第一組鬧鐘設定(按"1"代表第1組鬧鐘,按"2"代表第2組鬧鐘,按"3"代表第3組鬧鐘,出廠設定值為OFF,鬧鐘關閉)。
3. 直接輸入所需的鬧鐘時間,按數字"0630"鍵(例:早上6點30分)。
4. 設定好,按"設定"鍵確認,按"免持撥號"鍵,回到待機狀態。

提示:鬧鐘響鈴時間約為48秒鐘,響鈴時,可按"任意"鍵,停止響鈴。  
本鬧鐘設定時,必須接上外線(局線)才有效。

注意1:第一組鬧鐘為單次鬧鐘,第二組及第三組鬧鐘才是每日鬧鐘。  
注意2:如需更改鬧鐘時間,可直接輸入數字,將覆蓋前一組鬧鐘時間。

## 免打擾時間設定

1. 在待機狀態下,按"設定"鍵,再數字"4"鍵,螢幕"OFF\_r 00-00",00-00閃爍。
2. 直接輸入所需免打擾時間,按數字"0100"鍵(例:需要1小時不受來電鈴聲干擾)。
3. 設定好,按"設定"鍵,確認免打擾時間開始啟動.螢幕會顯示已設定的時間01-00,並開始倒數計時,直到00-00自動取消免打擾。
4. 按"免持撥號"鍵,回到待機狀態。

注意:若已設定免打擾時間,當有來電時,是會不響鈴的。

提示:在已設定免打擾期間內,如欲取消免打擾設定,按"免持撥號"鍵或直接拿起聽筒一次,均可取消已設定的免打擾剩餘之時間。

# Hello Kitty

## 暫切時間設定

1. 在待機狀態下, 按"設定"鍵, 再按數字"5"鍵, 螢幕"1-F 2-PT-3-d"閃爍.
2. 按數字"1"鍵, 進入暫切時間設定(共有90, 95, 100, 120, 180, 300, 600, 1000ms共8種選擇).
- 注意: 出廠設定值為600ms, 一般家庭使用不需進入本項目設定.
3. 按"上查"或"下查"鍵, 選擇所需的暫切時間.
4. 選擇好, 按"設定"鍵確認, 按"免持撥號"鍵, 回到待機狀態.
- 注意: 2- PT TonE及3- dEFEnd OFF不需設定.

## 區域碼設定

1. 在待機狀態下, 按"設定"鍵, 再按數字"6"鍵, 螢幕"1-LoC 2-oL"閃爍.
2. 按數字"1"鍵, 螢幕"LoC -----"字樣, --閃爍.
3. 直接輸入區域號碼2或7或35(例如: 台北設定為LoC 2-----, 高雄設定為LoC 7-----). 若您的區域碼為兩位數, 例如: 新竹35, 則設定為LoC 35-----).
4. 選擇好, 按"設定"鍵確認.
5. 按"免持撥號"鍵, 回到待機狀態.
- 提示: 如果設定了區域碼, 具有相同區域碼的號碼來電話時, 本電話機不會顯示區域碼, 只顯示電話號碼而已.
- 注意: 2- oUr OFF不需設定.

## 亮度調整

1. 在待機狀態下, 按"設定"鍵, 再按數字"7"鍵, 螢幕"Lcd con 4"字樣, 4閃爍.
2. 按"上查"或"下查"鍵, 調整螢幕亮度(1為最暗, 5為最亮, 共5段式調整, 出廠設定值為4).
3. 選擇好, 按"設定"鍵確認.
4. 按"免持撥號"鍵, 回到待機狀態.

## 3組單鍵記憶

### 記憶儲存

1. 在待機狀態下, 直接輸入電話號碼(例如: 12345678).
2. 按住"記憶1(或記憶2或記憶3)"鍵約3秒鐘, 直到螢幕顯示"SAVE"時, 再過幾秒鐘後, 螢幕會自動回到待機狀態, 代表設定成功.
- 注意: 如欲修改記憶1(或記憶2或記憶3)內已經儲存好的電話號碼時, 則需要重覆上述設定方式, 即可覆蓋前一組記憶號碼.

## 記憶撥號

1. 拿起聽筒.
2. 直接按已輸入好的"記憶1(或記憶2或記憶3)"鍵, 即可撥號出去.
3. 通話完畢, 請掛好聽筒.



### 三. 使用方法

#### 1. 接聽電話

聽到電話鈴聲, 不考慮來電顯示, 拿起聽筒, 即可通話。  
考慮來電顯示, 等聽到第二聲鈴聲響起, 看螢幕上所顯示的號碼, 再決定是否接聽。

#### 2. 撥打電話

按"免持撥號"鍵(或拿起聽筒), 聽到撥號音, 按要撥的電話號碼, 當聽到回鈴音(斷二秒續一秒的局音)時, 等待對方回答。  
若聽到"嘟--, 嘟--, 嘟--"聲, 代表對方正在通話佔線中。  
等對方回應, 拿起聽筒直接與對方通話之, 通話完畢, 要掛好聽筒。

#### 3. 重撥鍵

本電話機可記憶您撥出的最後一組號碼, 撥號後, 對方佔線而未接通, 按"暫切"鍵後, 再按"重撥"鍵, 即可自動重撥您撥出的最後一組號碼。

#### 4. 去電鍵

在待機狀態下, 按"去電"鍵, 螢幕顯示"去電"字樣, 然後, 按"上查"或"下查"鍵, 可查詢所有撥出的去電號碼(查詢去電號碼最多16組, 8位元)。  
若再按一次"去電"鍵, 螢幕右上方會顯示"來電"字樣, 然後, 按"上查"或"下查"鍵, 也可以查詢來電號碼, 依序反復循環。

#### 5. 上查或下查鍵

在待機狀態下, 按"上查"或"下查"鍵, 可查詢來電號碼及來電日期時間。  
提示: 來電號碼查詢最多46組(8位元)。  
注意: 在待機狀態下, 按"上查"或"下查"鍵, 查詢來電記錄時, 再按"音量"鍵, 可保護該號碼不會被刪除(此時, 螢幕鎖頭符號出現)。  
解除該螢幕鎖頭符號, 再重覆上述操作一次。

#### 6. 回撥鍵

查詢到該組號碼時, 直接按"回撥"鍵, 即可撥號出去。

#### 7. 刪除鍵

在查詢到來電號碼或去電號碼時, 如要刪除該組號碼時, 按"刪除"鍵一次, 則可刪除該組號碼。  
若長按"刪除"鍵約三秒鐘, 則會全部刪除來電號碼或去電號碼。

#### 8. 暫切鍵

提機狀態下, 按"暫切"鍵, 可實現與按下導桿切斷鈕同樣的效果, 當您需要連續撥打幾個電話時, 本鍵就顯得方便, 快速。



## 9. 預置撥號

在待機狀態下,按數字(0-9)鍵,如輸入號碼有錯誤,可按"刪除"鍵,刪除錯誤號碼,再重新輸入正確號碼,然後,拿起聽筒,即可撥出該組號碼.

## 10. 暫停鍵

本鍵僅適用於交換機之內線分機,撥打外線(局線)時使用,暫停鍵可以配合撥打外線時,識別外線是否繁忙,這樣在您重撥時,本機會在"識別碼"後面,自動插入一段3.6秒的暫停時間,保證您的撥號快速,準確,省時.

## 11. 轉接鍵

該鍵僅適合於交換機之內線分機,接聽外線後,欲轉接給其他內部分機使用.

接聽電話後,按"轉接"鍵,再按"分機號碼",放回聽筒,即可轉接.

## 12. 保留鍵

在通話狀態下,若您需要對方等待時,請按"保留"鍵,進入音樂保留狀態,掛回聽筒(此時外線保留中),對方會聽到悅耳音樂聲.

欲繼續通話時,再拿起聽筒(保留狀態解除),與對方繼續通話,通話結束後,請掛好聽筒.

## 13. 音量鍵

### 免持撥號音量調整

在免持撥號狀態下,連續按"音量"鍵,可調整免持撥號音量大小聲,共2段式調整(-----為最大聲,--為最小聲).

### 鈴聲音量調整

在待機狀態下,按"音量"鍵,進入鈴聲音量調整狀態.

按"上查"或"下查"鍵,選擇所需的鈴聲音量(4代表鈴聲音量最大聲,1代表鈴聲音量最小聲),最多4組選擇.

## 14. 螢幕上的來電號碼主要含義

螢幕上待機狀態的年份,以西元年份計算之.

若是新號碼會有"新來電"標誌出現.

對方申請了來電保密服務,則顯示"-P-".

來電超出服務範圍或對方未開放來電顯示,則顯示"-0-".

來電訊息不正確,則顯示"-E-".

## 四. 簡易故障排除方法

### 電話機無聲音或鈴聲不響

1. 檢查局線(外線)是否脫落或脫皮現象或沒接上外線.
2. 接線盒是否接觸良好或生鏽或潮濕.

### 撥號速度很慢

在待機狀態下, 按"設定"鍵, 再按數字"5, 2"鍵, 螢幕為"PULSE", 按"上查"鍵, 螢幕為"TONE" (TONE為台灣撥號的線路), 按"設定"鍵, 再按"免持撥號"鍵, 回到待機狀態.

### 電話響一次即斷線, 但可撥號

1. 檢查接線位置是否潮濕或接線不好.
2. 檢查是否併接分機, 檢查分機品質是否不良或併接分機太多所造成.

### 功能不正常(含來電顯示)

拔掉局線(外線)約十分鐘後, 再重新接上局線(外線).

### 鈴聲小聲

1. 檢查鈴聲音量的設定是否在小聲, 見P2頁說明.

### 雜音

1. 線路是否有鬆動或脫落或短路現象, 接線盒是否潮濕或生鏽.
2. 電話機直線由ADSL盒子接出, 產生雜音(需另外購買防干擾接線盒).

### 液晶螢幕亮度顯示暗淡

1. 重新設定螢幕亮度, 詳見P3頁說明.

當碰上電話機有問題時, 請先依照上述步驟檢查及排除.  
若無法排除故障, 再判斷是否外線故障或電話機本身故障, 倘若遇上電話機故障, 請勿自行拆卸, 避免產生危險.

# Hello Kitty

關於售後服務:本公司無提供到府服務,請自行送至原購買點或保證書內的維修服務站,進行維修.

注意事項:電話機應防止衝擊或碰撞,並且電話機應放置,在乾燥清潔的地方,防止水或灰塵或其他雜物進入電話機內部,產生元件受損或故障,進而影響使用效果.

警語:本機限在不干擾合法電台及不受被干擾保障條件下於室內使用.本機電源輸入端已依標準CNS13452規定,未加裝電壓限制零件.

緊急處理方法:萬一本產品發生異常時,請關閉電源開關.假如內部零件發生故障時,請聯絡本公司維修服務站,本公司將提供熱忱的服務.

宣告:本手冊經仔細檢查及核對但不排除併寫及技術錯誤之可能,此種錯誤或疏漏,將於新版予以修正.本手冊之全部內容,本公司享有隨時修改之權利,且不予另行通知.

製造年份及製造號碼:詳見機體

委製/進口商:中華大雄股份有限公司  
地址:新北市深坑區北深路三段141巷5號  
北部維修電話:02-2662-4343  
中部維修電話:04-2261-0978  
南部維修電話:07-395-7147  
生產國別:中國(CHINA)