

使用說明書

數位無線電話機

型號:DCT-8917

SANLUX
台灣三洋



24GHz
digital

數位式子母機

■ 本產品限台灣區域使用 ■
For use in Taiwan only

本公司產品設計為一般家庭使用範圍，營業或公用場所高頻率使用，不在本公司之正常保固範圍內。
使用本產品前，務必詳讀本說明書，以避免不當使用造成的故障或危險。

助聽電話
來電報號
手機三組緊急求救電話
免持對講
18dB音量
去電報號

— 目 錄 —

一. 安全上的注意事項與緊急處理方式-----	3-6
二. 功能特點簡介-----	7
三. 使用注意事項 關於手機電池及充電、使用注意事項、包裝組件、 注意事項 -----	8
四. 主機功能圖示說明-----	9
五. 手機功能圖示說明-----	10
六. 安裝說明(主機安裝、手機安裝) -----	11
七. 電話機設定-----	12
八. 主機與手機選單模式 選單功能設定模式、主機選單、主機螢幕顯示順序 --- 手機選單、手機螢幕顯示順序-----	13 14
九. 註冊與註銷方式 註冊方式、註銷方式、螢幕圖標顯示說明-----	15
十. 主機操作說明 鈴聲設定、鈴聲音量設定、日期/時間設定----- 鬧鐘設定、螢幕字體亮度調整、來電報號設定----- 出局碼設定、本地碼設定、轉接時間設定----- 去電報號設定、恢復出廠設定值設定----- 主機助聽加大音量調整、免持音量調整、 保留音樂、靜音鍵、特別提示----- 撥打電話、用免持鍵打電話、接聽電話、 預置撥號、重撥鍵、暫停鍵----- 暫切鍵、刪除鍵、退出鍵、去電號碼查詢、 來電號碼查詢、回撥來電號碼-----	16 17 18 19 20 21 22
十一. 內部通話 主機呼叫手機、手機呼叫主機、 以下操作為另外購買擴充手機時,才能使用 (主機呼叫手機、2號手機呼叫主機、 2號手機呼叫3號手機) -----	23
呼叫轉接(主機接聽外線後,要轉接到手機接聽、 手機接聽外線後,要轉接到主機接聽) -----	24
以下操作為另外購買擴充手機時,才能使用 呼叫轉接(主機接聽外線後,要轉接到1號手機接聽、 1號手機接聽外線後,要轉接到主機接聽、 1號手機接聽外線後,要轉接到2號手機接聽) -----	25

— 目 錄 —

十二. 手機操作說明

鈴聲設定、鈴聲音量設定、日期/時間設定-----	26
鬧鐘設定、螢幕字體亮度調整、來電報號設定-----	27
自動應答、去電報號設定、恢復出廠設定值設定 -----	28
手機超距離警報功能、手機開機與關機、 手機助聽加大音量調整、手機按鍵鎖設定、 免持對講-----	29
用手機撥打電話、接聽電話、預置撥號、重撥鍵、 記憶儲存、記憶撥號-----	30
刪除功能、去電號碼查詢、來電號碼查詢、 回撥來電號碼、暫切鍵-----	31
手機三組SOS緊急求救電話設定與撥出、靜音功能 -----	32

十三. 簡易故障排除方法-----

33

十四. 注意事項-----

34

十五. 產品規格-----

35

十六. 服務說明-----

36

〈請務必遵守〉

一、安全上的注意事項與緊急處理方法

為了防止使用人及其他人的危害，誤使用時可能會造成嚴重傷害及死亡等重大結果。

■ 忽略說明的內容而發生誤用所產生危害及損害的程度，以下列的表示來區分說明。

 警告	此標誌的意思指“可能會造成嚴重傷害及死亡等重大結果”。
 注意	此標誌的意思指“可能會造成危險及傷害，或使物品受到損壞”。
 注意	本產品設計之安全使用年限為5年。 若超過設計安全使用期限，因年久部品恐劣化及積灰塵和欠缺保養，導致發生起火等事故之可能性。

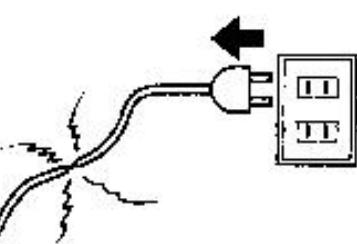
■ 勿必遵守的內容種類，以下列各圖來表示區分、說明。(下圖為表示的一例)

請遵守下列內容，並以下列圖表示區分及說明。





				
警告或提醒注意	一般的禁止	禁止水淋	禁止分解修理	禁止接觸
				
必需遵行	拔除電源插頭	禁止潮濕手觸摸	注意手指	禁止加熱

⚠ 警告

◎ 有下列異常發生時，請立即拔出電源插頭停止使用！

<p>冒煙、異常發熱、異常的臭味時(聞到焦味)，請勿使用，並將電源插頭拔離。</p> <p>如繼續再使用，會發生短路、絕緣不良之發熱、火災或觸電等事件。</p> <p>請洽經銷商或販賣店。</p>  	<p>內部有異物侵入時，請勿使用，並將電源插頭拔離停止運轉</p> <p>如繼續再使用，會發生短路、絕緣不良之發熱、火災或觸電等事件。</p> <p>請洽經銷商或販賣店。</p>  
<p>外殼破損時，請勿使用，並將電源插頭拔離停止運轉</p> <p>如繼續再使用，會發生短路、絕緣不良之發熱、火災或觸電等事件。</p> <p>請洽經銷商或販賣店。(請絕對不要自行修理)</p>  	<p>電源線損壞(蕊線露出等)時，請勿使用，並將電源插頭拔離停止運轉</p> <p>如繼續再使用，會發生短路、絕緣不良之發熱、火災或觸電等事件。</p> <p>請洽經銷商或販賣店。</p>  

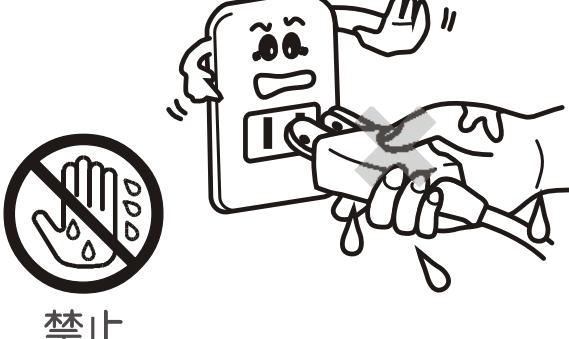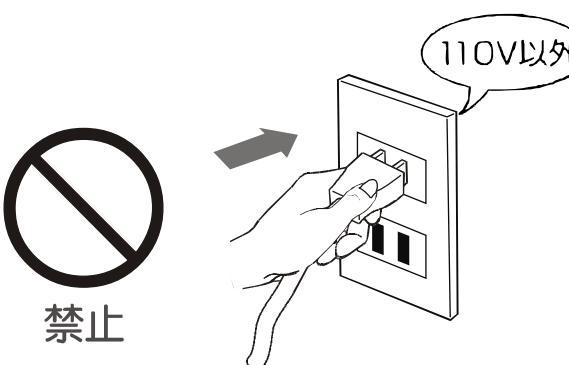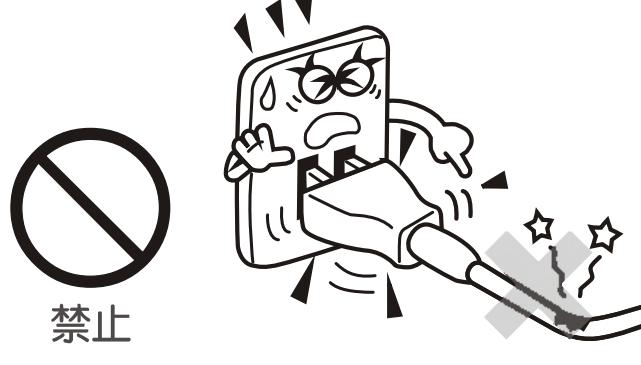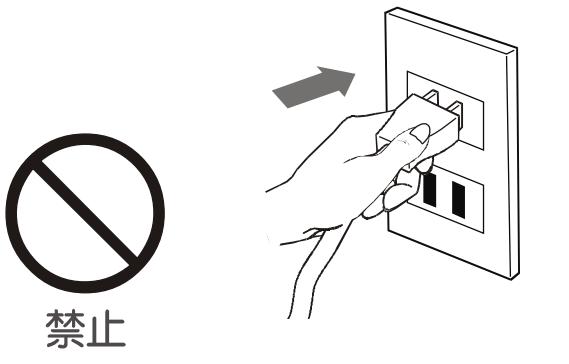! 警告


<p>請勿用潮濕的手拔取電源插頭或操作開關</p>  <p>禁止</p> <p>易造成觸電。水會導電，潮濕的手會引起觸電。 請務必用乾燥的手來拔取插頭。</p>	<p>請勿分解及改造。此外，非修理人員絕不可分解及修理</p>  <p>禁止分解</p> <p>分解及改造可能會發生火災、短路、故障或觸電等事件。 修理或內部檢查請洽經銷商或販賣店。</p>	<p>本機內部請勿掉入金屬物品或易燃物</p>  <p>禁止</p> <p>如繼續再使用，會發生短路、絕緣不良之發熱、火災或觸電等事件。 尤其是兒童，請特別注意。 請洽經銷商或販賣部。</p>
<p>請勿使用交流110V以外的電源插座</p>  <p>禁止</p> <p>超過交流110V規格的電源插座，會產生發熱、火災或觸電等事件。 接線前，請務必再一次確認電源、電壓是否符合。</p>	<p>請勿使用破損的電源線或插頭</p>  <p>禁止</p> <p>如繼續再使用，會產生短路、絕緣不良之發熱、火災或觸電等事件。 例如：過份的彎曲、扭轉、捆紮、拉伸、加工、接近熱器具、銳角物品或放置重物下方等。電源線及插頭破損時，請洽經銷商或販賣部。</p>	<p>電源插頭附著灰塵等</p>  <p>注意</p> <p>如繼續再使用，會發生短路、絕緣不良之發熱、火災或觸電等事件。 灰塵附著時，請拔出電源插頭，用乾布擦拭乾淨。 如有疑慮，請洽經銷商或販賣店。</p>
<p>電源插頭請確實插入插座內</p>  <p>禁止</p> <p>電源插頭未完全插入插座內，請勿使用。 未完全插入插座內時，會發生發熱、火災或觸電等事件。 請務必將電源插頭確實插入插座內。</p>	<p>本機上請勿放置花瓶、有裝水的容器及小金屬亦不要用水沖洗</p>  <p>禁止</p> <p>水或金屬品進入內部時，會因短路而發熱，會引起火災、觸電、故障及絕緣不良等事故。如果本機進水時，請勿使用，並請與經銷商或販賣店聯絡。</p>	<p>請勿放置在搖晃、傾斜等不牢固的場所</p>  <p>禁止</p> <p>因為地震或受外力影響，易使製品本體摔落，而造成受傷之危險，並使製品故障或損壞。</p>

⚠ 警告

打雷時，請勿觸摸天線及電源接頭



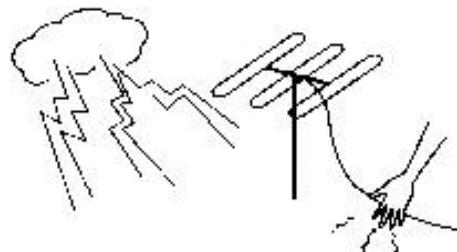禁止接觸



打雷時，可能因誘導雷之衝擊，導致死亡事件。
到打雷停止之期間，請遠離本機器。

緊急處理注意事項

- 當本機有動作異常現象時，請速關閉電源開關，並拔掉電源插頭停止使用！
- 請通知本公司服務單位處理，切勿自行打開上蓋以免發生危險。

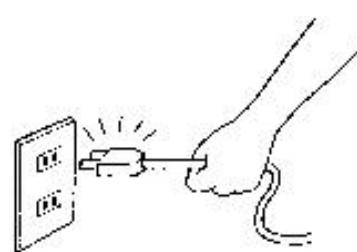
⚠ 注意

請勿拉電源線拔離插座

此為導致電源線破損的原因，破損的電源線易發生短路或絕緣不良而導致之發熱、火災及觸電等事件。
請務必握持電源插頭部位來拔離插座。



禁止



電源插頭還在插座上時請勿移動本機

此為導致電源線破損的原因，破損的電源線易發生短路或絕緣不良而導致之發熱、火災及觸電等事件。
移動本機時，請將接續線等拔下。



禁止



電源線之設置請勿過度擠壓或彎曲

電源線破損時，請勿繼續使用，否則易導致短路、發熱、故障、火災及觸電等事件。
本機四周，請預留10cm之空隙，以利通風。



禁止



本機上部請勿放置重物

不平衡、傾倒、落下等易使本機受傷，甚至因重壓而發生變形導致零件破損而短路、絕緣不良及火災。尤其是兒童，請特別注意。而造成受傷之危險，並使製品故障或損壞。



禁止



除特別指定外，請勿以手觸摸及機器內部

以手來觸及時，可能會導致手部受傷。
尤其是兒童，請特別注意。
並使製品故障或損壞。



注意手指

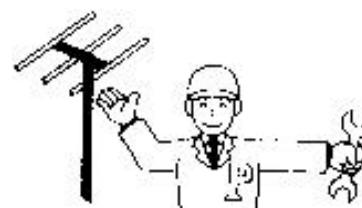


天線的安裝工事必須具備技術及經驗





天線傾倒時，可能會有感電的危險，請特別注意。
請遠離輸配電線之場所設置。
並聯絡經銷商、販賣店或專業人員。
(請絕對不要自行修理)



注 意




! 警告

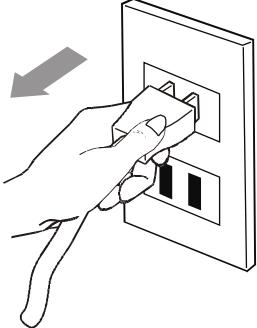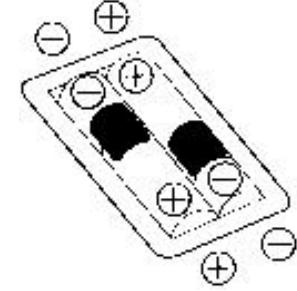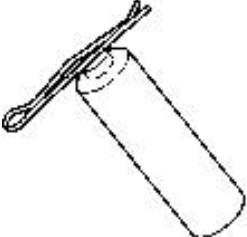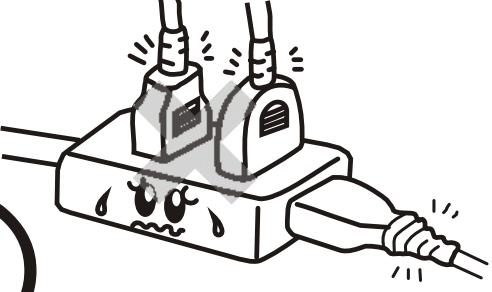
<p>請勿放置於過多油煙、水氣、灰塵及高濕震動之場所 內部有水，灰塵等進入或激烈之震動，易發生內部零件破損、短路及絕緣不良而導致發熱、觸電及火災等事故。</p> <p> 禁止</p> <p></p>	<p>本機的通風孔，請勿阻塞 通風不良時，內部熱氣無法散去，易使內部零件因高溫而損壞，易引起故障及火災，下列之使用方法，絕對禁止。 請勿置於通風不良之狹窄場所。 請勿置於有桌布覆蓋的桌子、地毯、棉被等物品之上。</p> <p> 禁止</p> <p></p>	<p>為了安全，長期不使用時，請將電源插頭拔離插座 誤觸內部的電源部時，有觸電之虞。通電狀態放置恐有因絕緣劣化、漏電等所引起的火災。</p> <p> 禁止</p> <p></p>
<p>請依極性表示(+ 、 -)正確置入電池 極性錯誤，可能導致發熱、漏液及破裂。</p> <p> 注意</p> <p></p>	<p>電池的端子部(+ 、 -)請勿以金屬物(領帶夾、髮夾等)接觸 極性錯誤，可能導致發熱、漏液及破裂。</p> <p> 禁止</p> <p></p>	<p>請勿將電池分解，加工(焊接等)、加壓、加熱或投擲至火堆中 極性錯誤，可能導致發熱、漏液及破裂。</p> <p> 禁止加熱</p> <p></p>
<p>請勿使用多頭電源線插座 請勿使用延長線插座或與其他電器共用電源線，會有過熱而引起火災的危險。</p> <p> 禁止</p> <p></p>	<p>移動產品時務必將電源線和連接線拔下 產品移動時，勿使本機受到撞擊。 產品移動時，電源線未拔下，易使電源線受損及造成火災和觸電危險。</p> <p> 注意</p> <p></p>	<p>請勿以殺蟲劑或揮發性物質噴到外殼表面 會造成觸電及火災意外事件。 易使製品外殼變質或損壞，並使製品故障。</p> <p> 禁止</p> <p></p>



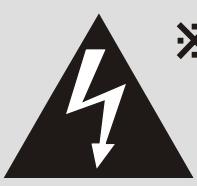為了防止觸電，請勿取下外殼，本機內沒有用戶可以維修調整的零件，請委託專業人員，進行維修。



※ 閃電標誌是表示"請勿擅自碰觸本機內部零件，以免遭電擊之危險"。

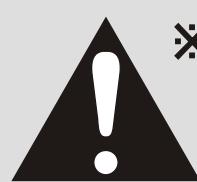

※ 驚嘆號標誌是表示"請詳細閱讀操作說明及注意事項，以免發生任何問題"。

電池液體漏出之處置

- 萬一電池液體漏出，沾污到手或衣服時，請以清水洗淨。

- 眼睛如沾污到電池液體時，可能引起失明，請速以大量清水沖洗，並立即送醫。

二、功能特點簡介

- ▲ 2.4GHz超高頻數位長距離電話
- ▲ FSK/DTMF雙制式來電顯示
- ▲ 主機40組/手機40組來電號碼查詢
- ▲ 主機10組/手機10組去電號碼查詢
- ▲ 主機及手機具來電報號/去電報號
- ▲ 主機及手機具助聽電話18dB音量
- ▲ 主機16組/手機16組來電和弦鈴聲
- ▲ 主機2組/手機2組來電普通鈴聲
- ▲ 主機/手機具白色背光螢幕
- ▲ 主機/手機具免持對講功能
- ▲ 主機/手機5段式鈴聲音量及來電鈴聲關閉選擇
- ▲ 主機/手機具免持音量4段式調整
- ▲ 手機三組緊急求救電話/保留音樂
- ▲ 主機1組鬧鐘/手機1組鬧鐘/手機1組單鍵記憶
- ▲ 手機按鍵鎖功能/低電壓警示功能
- ▲ 停電時,主機可進行通話功能
- ▲ 內部對講,呼叫轉接/最多擴充到3部手機

三、使用注意事項

關於手機電池及充電

1. 長期不使用本電話機時, 請將電池拔出, 以免電池漏液, 損壞本電話機.
2. 手機在通話使用中, 聽到電池低電壓警報聲或手機螢幕顯示" "時, 請及時將手機放回充電座上充電.
3. 手機在第一次使用時, 需先充電12小時以上, 才可以開始使用.
4. 為了使電池達到最佳壽命, 手機請不要過度放電.

使用注意事項

1. 請務必將主機與充電座, 接上本電話機專用的電源供應器(DC 7.5V 500mA).
2. 電源供應器僅能接上市電110V電源.
3. 本電話機在第一次使用前, 請將電池放置於電池槽內, 蓋上電池蓋, 並將手機放回充電座上, 充電12小時以上, 才可以開始使用.
4. 使用前, 請先進行手機註冊, 方能正常使用.
5. 手機充電電池規格為1.2V 600mAh.
請千萬不能使用鹼性電池或一般非充電式的電池,
以免造成危險及損壞本電話機.
6. 本產品在電源輸入端未加裝濾波電容----等限制條件.

包裝組件

主機一台	聽筒一支	手機一台	充電座一個
捲線一條	電話線一條	說明書一本	保證書一張
充電電池 Ni-MH AAA	1.2V 600mAh	二顆	
主機電源供應器一個(輸出:DC7.5V 500mA, 輸入:100-240V, 50/60Hz, 0.2A Max, 內正外負)			
充電座電源供應器一個(輸出:DC7.5V 500mA, 輸入:100-240V, 50/60Hz, 0.2A Max, 內正外負)			


注意事項

1. 如果發現缺少配件或配件受損, 請與供應商連絡.
2. 電源供應器只能使用相同的規格, 如用戶需要更換或購買時, 請特別注意, 否則, 導致發生起火等事故之可能性.
3. 本機所使用的電池為充電式電池, 千萬不能使用一般電池, 否則, 導致發生起火事故之可能性.
4. 如需要購買擴充手機, 請與供應商連絡.



四、主機功能圖示說明


- | | |
|-------------|-----------------|
| 1. 液晶顯示螢幕 | 10. 保留鍵 |
| 2. 下查鍵 | 11. 增音鍵 |
| 3. 靜音鍵 | 12. 主機捲線插座 |
| 4. 對講鍵 | 13. 選單鍵 |
| 5. 數字鍵 | 14. 退出鍵 |
| 6. 免持鍵 | 15. 上查鍵 |
| 7. 重撥/暫停鍵 | 16. 局線插座 |
| 8. 免持麥克風送話孔 | 17. DC 7.5V電源插座 |
| 9. 暫切/刪除鍵 | |

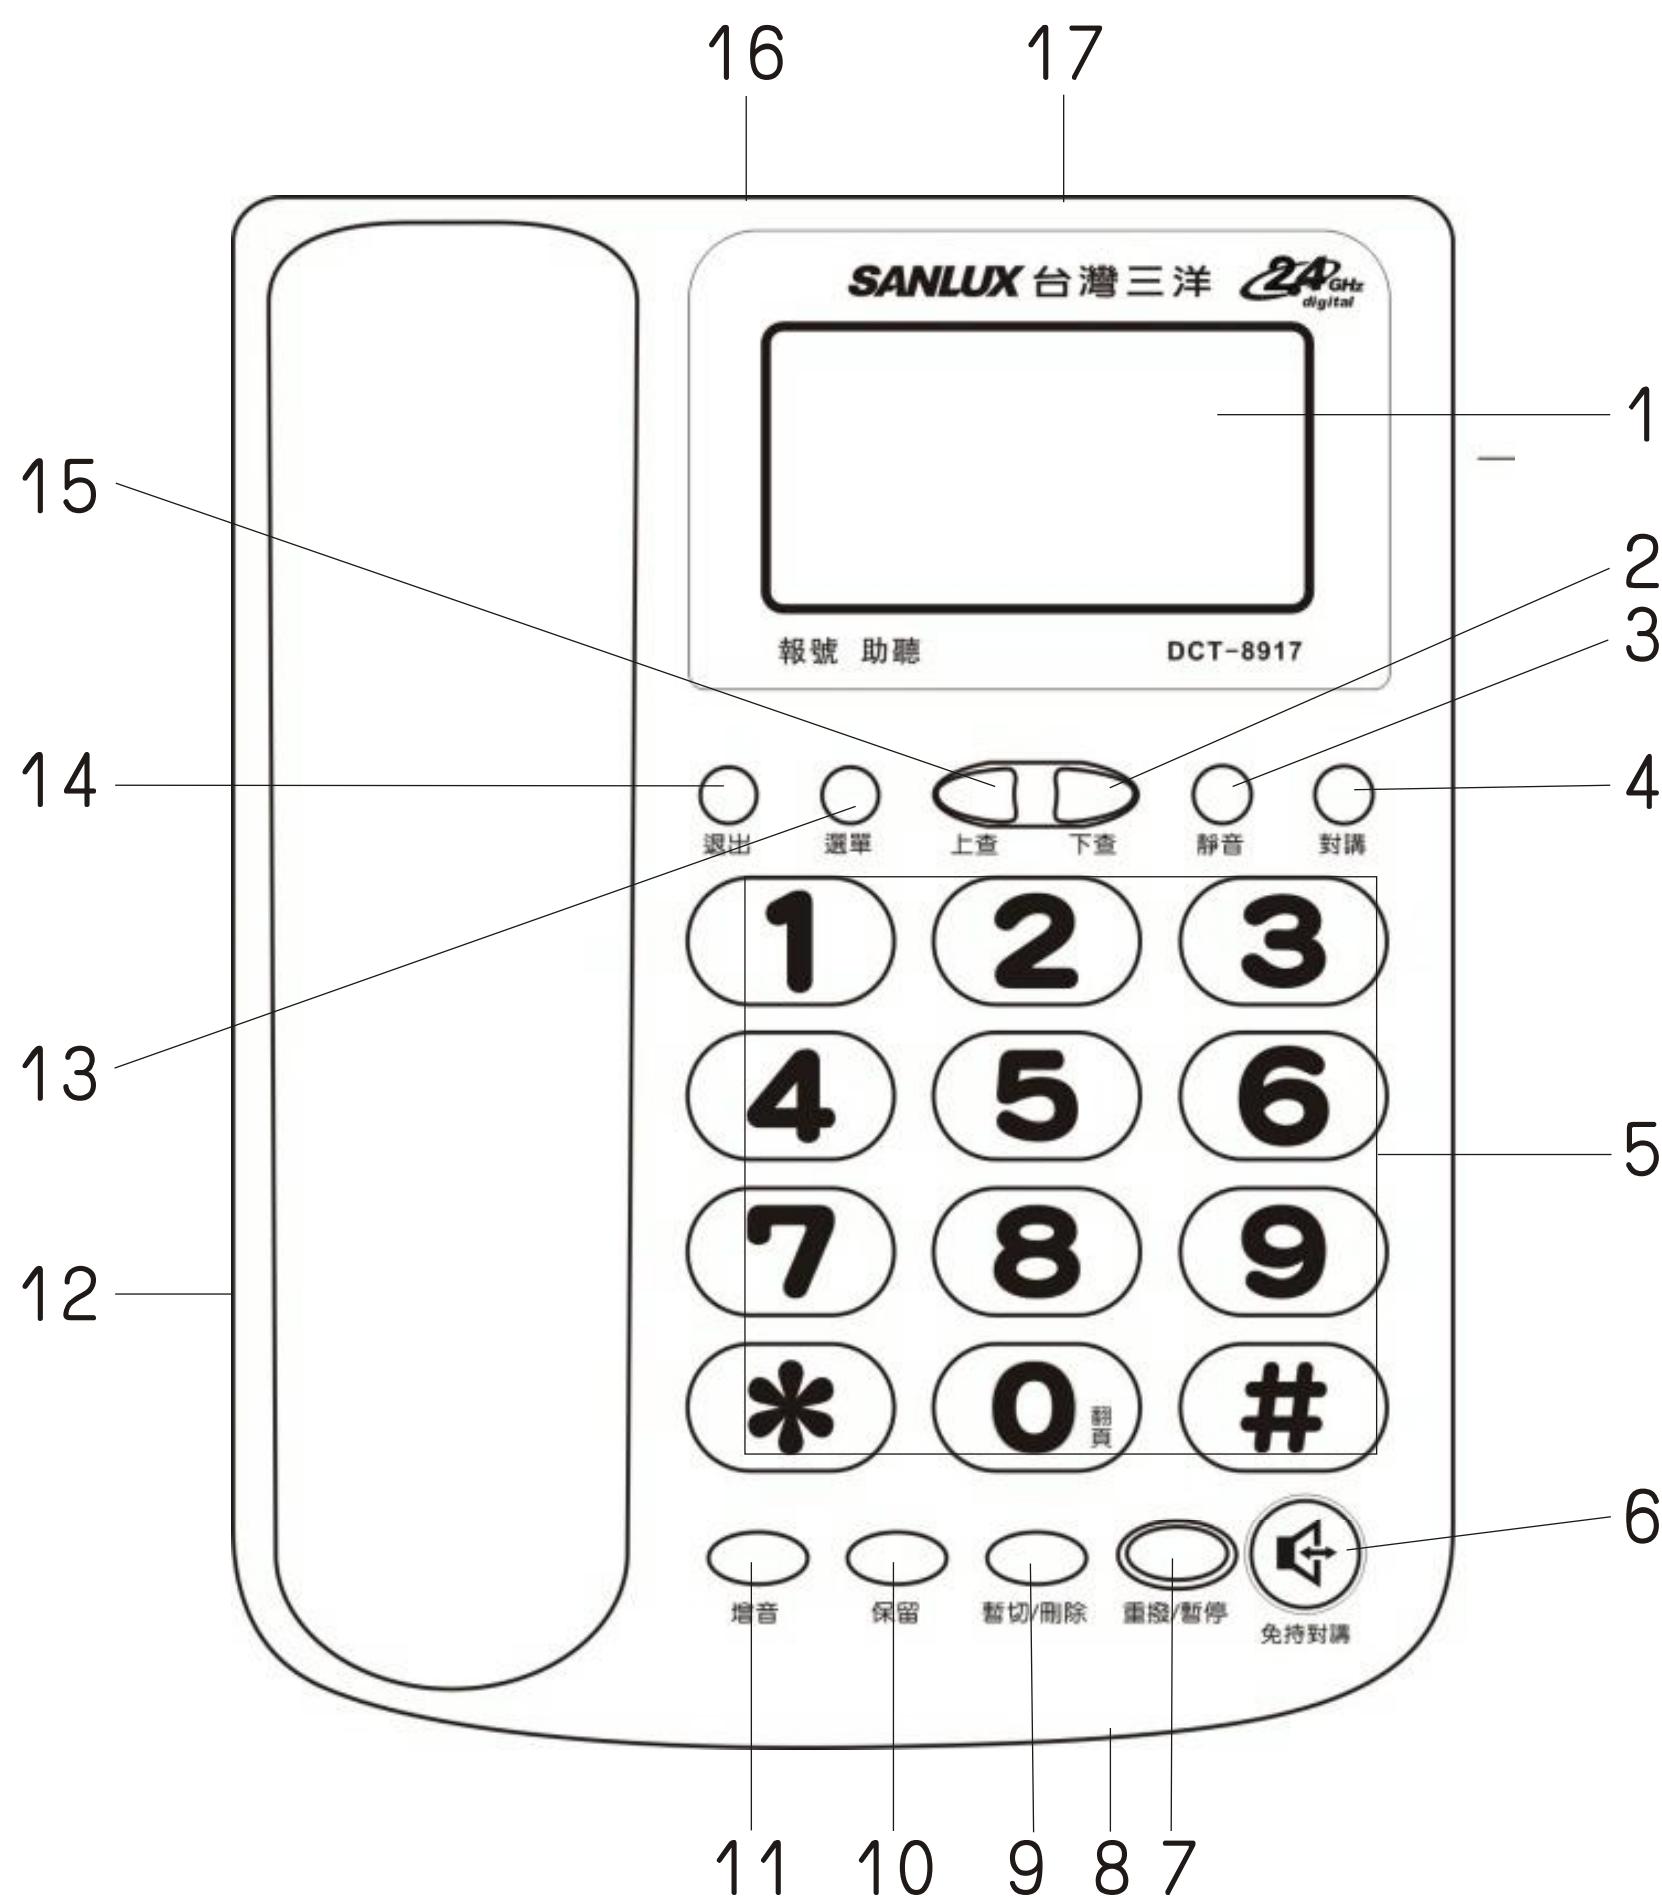

五、手機功能圖示說明

1. 增音指示燈
2. 液晶顯示螢幕
3. 選單鍵
4.  掛斷鍵
5. 對講鍵
6. 數字鍵
7. 翻頁鍵
8. 記憶1鍵
9. 麥克風送話孔
10. 重撥鍵

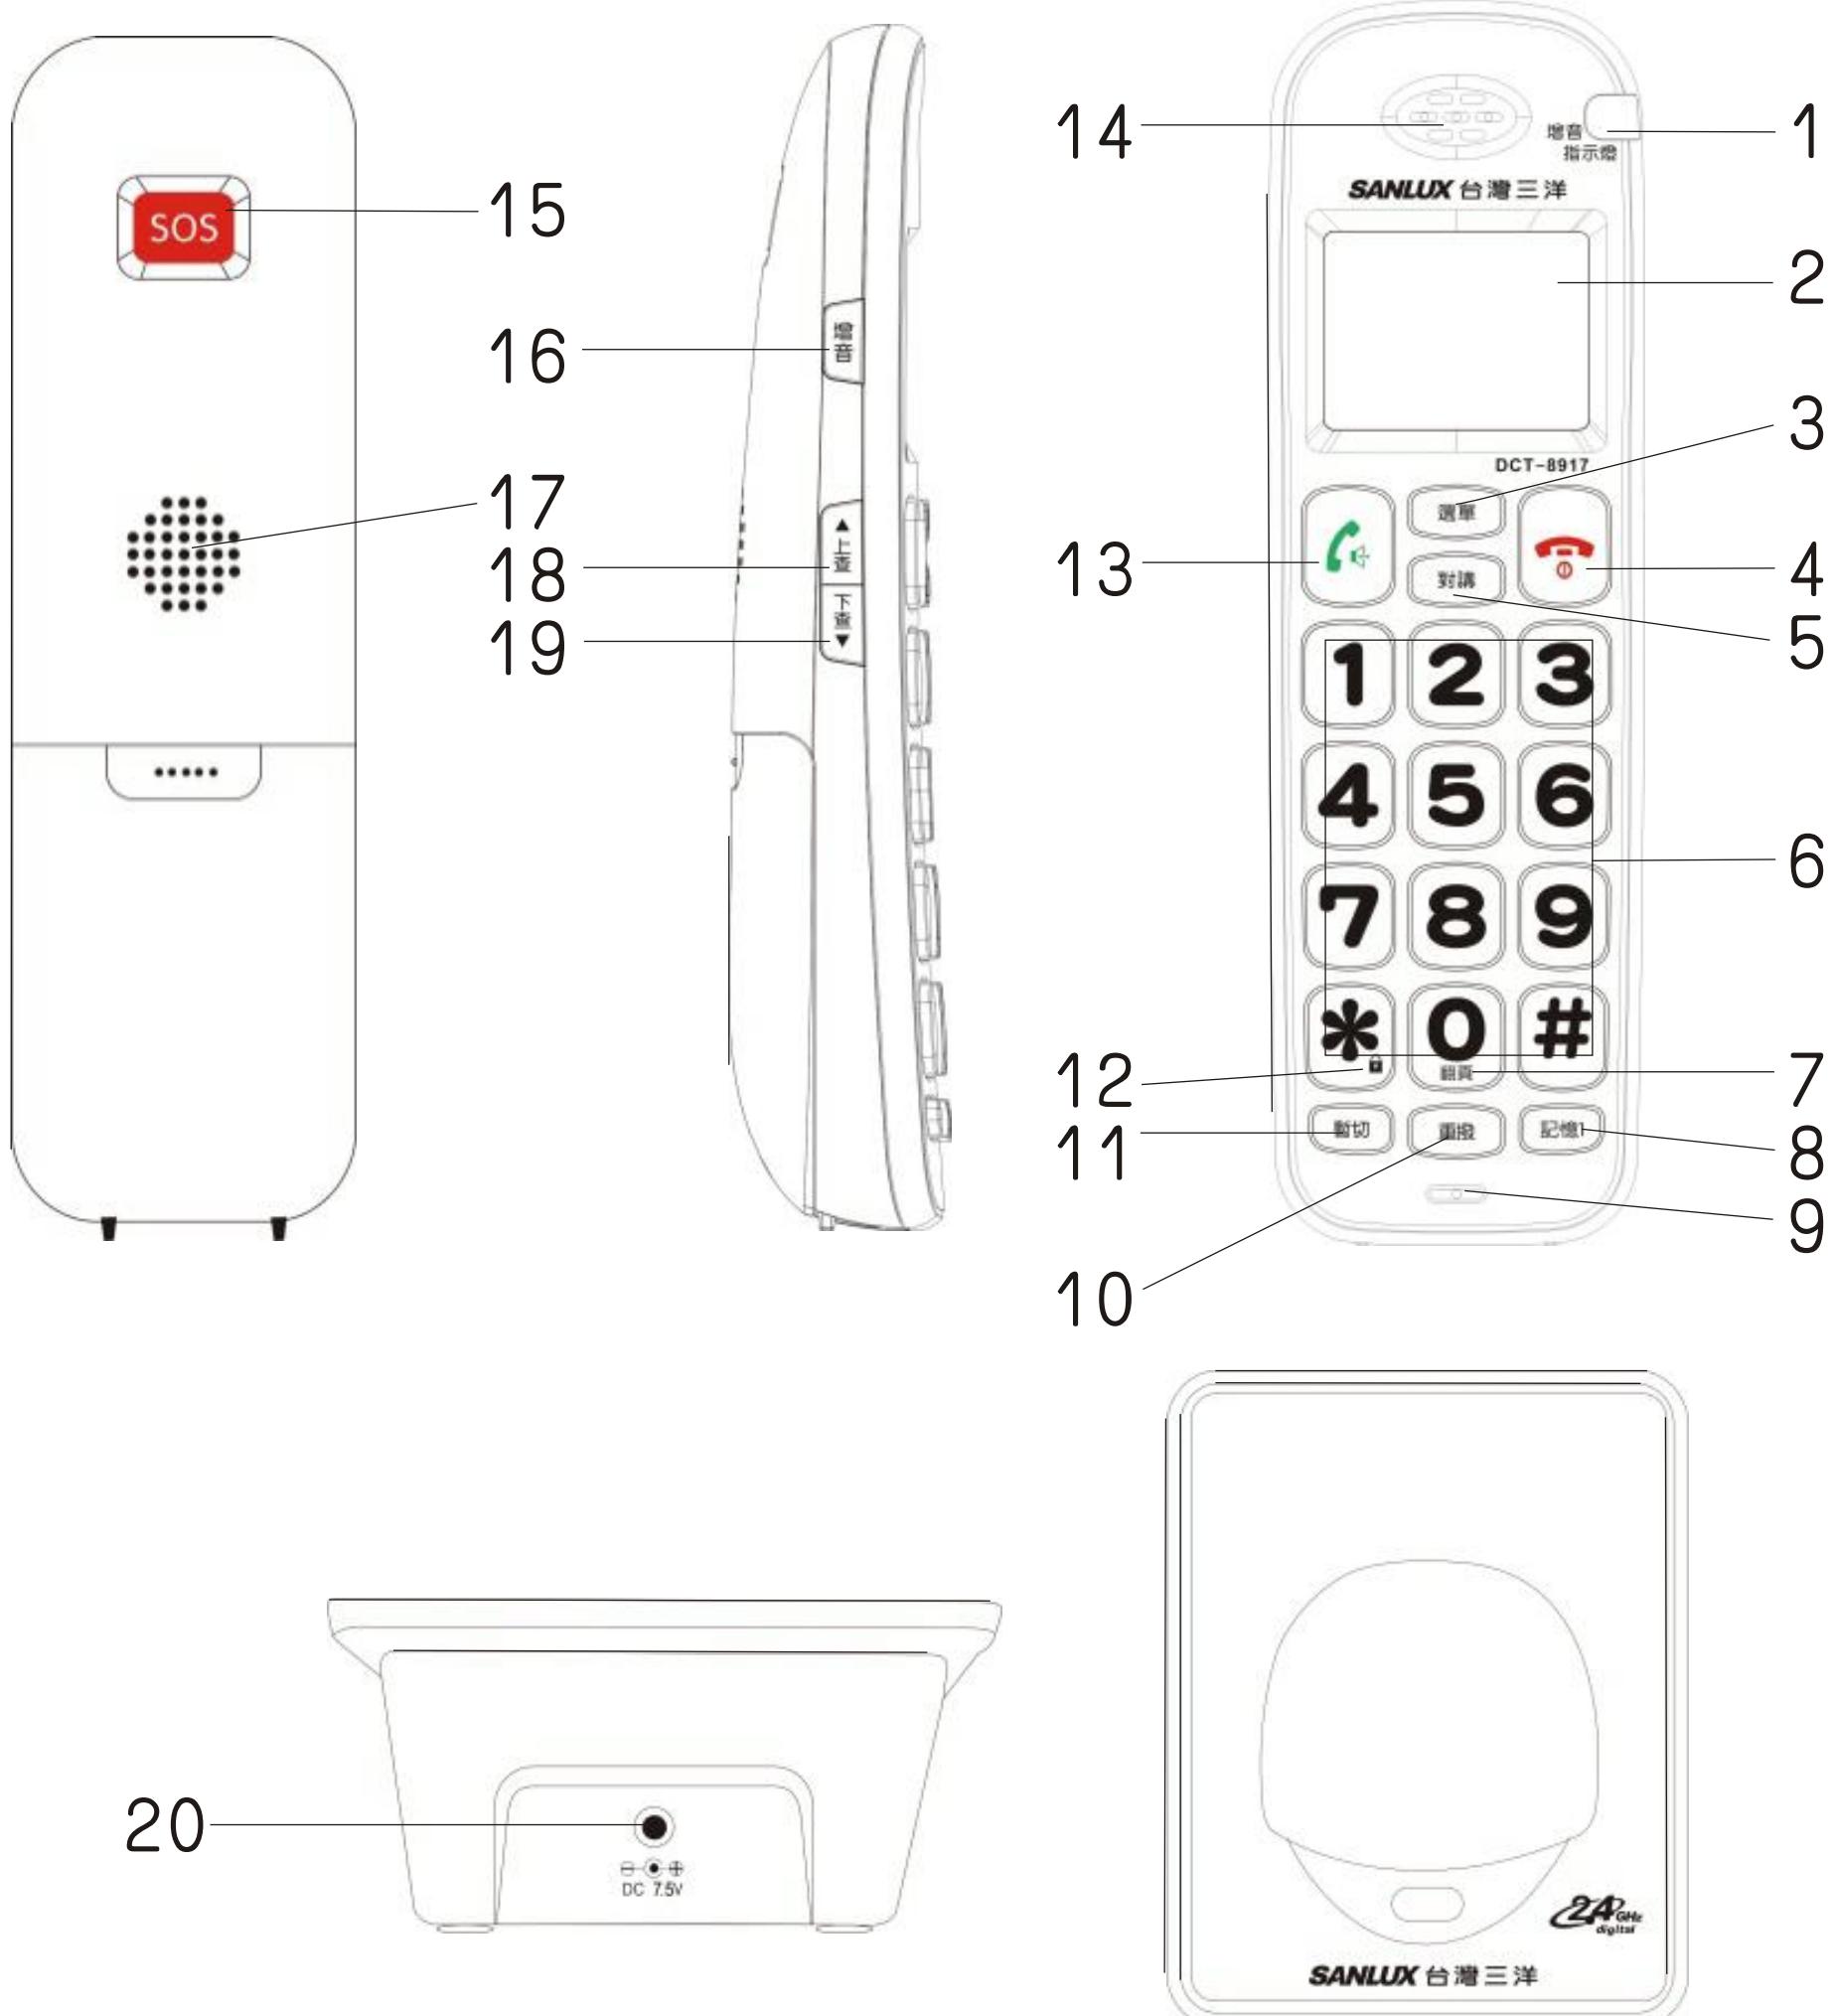11. 暫切鍵
12.  鍵盤鎖
13.  免持對講/通話鍵
14. 受話器出音孔
15. SOS鍵
16. 增音鍵
17. 擴音出音孔
18.  上查鍵
19.  下查鍵
20. DC 7.5V電源插座



六、安裝說明

主機安裝

1. 將捲線一端連接上聽筒插座內, 另一端連接主機左邊插座內.
2. 將電話線連接主機底部局線插座內, 另一端連接電信局外線.
3. 將主機電源供應器(DC 7.5V 500mA)插頭插入主機底部DC 7.5V電源插座內, 另一端連接110V AC市電插座.

注意:主機之安裝要遠離干擾源(例如:電視機, 電冰箱, 電腦, 手機, 音響, 傳真機--等).

手機安裝

1. 將Hi-MH充電電池(1.2V 600mAh)二個, 依照電池槽上的電池極性符號(+, -)方向, 放置於電池槽內, 蓋上電池蓋.
2. 將充電座的電源供應器(DC 7.5V 500mA)插頭插入充電座後方的電源插座內, 另一端連接110V AC市電插座.
3. 手機放回充電座內, 充電指示燈亮起, 開始充電, 手機螢幕"充满"符號逐格顯示.

提示:在通話過程中, 如果電池電量偏低, 手機螢幕會閃爍顯示"充满"符號及"滴滴"警示音提示, 此時, 應速將手機放回充電座充電, 否則, 會導致通話斷續, 甚至中斷通話.

注意:若另外購買擴充手機後, 必須重新註冊(詳見說明書P15頁註冊方式)之後, 始可正常使用.

七、電話機設定

設定目錄：以下功能，需在待機狀態下，進行設定

功能設定	進入模式	螢幕顯示	簡易操作設定	詳細設定方式
設定日期時間	→ 選單 → 下查(▼)	時鐘	→ 選單 → 下查(▼)或上查(▲) , 找尋月份 → 選單 → 下查(▼) 或上查(▲), 找尋日期 → 選單 → 下查(▼)或上查(▲), 找尋小時 → 選單 → 下查(▼)或上查(▲) , 找尋分鐘 → 選單, 回到待機狀態	見說明書P16頁 見說明書P26頁
設定來電鈴聲	→ 選單 → 選單	鈴聲 ring	→ 選單 → 下查(▼)或上查(▲) , 選擇所需來電鈴聲(01到18) → 選單, 回到待機狀態	見說明書P16頁 見說明書P26頁
設定鈴聲音量	→ 選單 → 選單 → 下查(▼)	鈴聲 VOL	→ 選單 → 下查(▼)或上查(▲) , 選擇所需鈴聲音量(01到05) 選擇, --OFF-- 為鈴聲關閉 → 選單, 回到待機狀態	見說明書P16頁 見說明書P26頁
設定鬧鐘	→ 選單 → 下查(▼) → 下查(▼)		→ 選單, 螢幕為OFF關閉 → 下查(▼), 螢幕為On開啟 → 選單 → 下查(▼)或上查(▲) 選擇小時 → 選單 → 下查(▼) 或上查(▲), 選選分鐘 → 選單, 回到待機狀態	見說明書P17頁 見說明書P27頁
恢復出廠設定值	→ 選單 → 上查(▲)	DEFAULT	→ 選單, 約5秒鐘後, 回到待機狀態	見說明書P19頁 見說明書P28頁
設定來電報號	→ 選單 → 下查(▼) 4次		→ 選單, 螢幕顯示--OFF--(關閉) → 上查(▲), 螢幕顯示--on--開啟 來電報號 → 選單 → 上查(▲) 或下查(▼), 選擇1, 2, 3來電報號 次數 → 選單, 回到待機狀態	見說明書P17頁 見說明書P27頁
設定去電報號	→ 選單 → 上查(▲) → 上查(▲)	VOICE	→ 選單, 螢幕顯示--OFF--(關閉) → 下查(▼)或上查(▲), 選擇on <去電報號聲音開啟>或 OFF< 去電報號聲音關閉> → 選單, 回到待機狀態	見說明書P19頁 見說明書P28頁

注意1：選單操作設定中，若超過30秒鐘之後，沒有繼續設定時，則恢復待機狀態。

注意2：設定過程中，輸入數字有錯時，主機按“暫切/刪除”鍵(手機按“暫切”鍵)，刪除數字。

注意3：待機畫面(待機狀態)只能顯示日期和時間。

注意4：設定完成後，按“選單”鍵確認，回到待機狀態。

注意5：本電話機螢幕時間顯示為24小時制。

注意6：請注意，因液晶顯示螢幕功能所限，部份顯示字體，會與說明書內字體不符，以螢幕顯示為主。

注意7：如果來電顯示有多出前面一碼或二碼的區碼時，請務必設定本地碼。

注意8：主機與手機的選單模式，請見說明書P13頁及14頁。

注意9：助聽加大音量調整，請見說明書P20頁及P29頁。

注意10：註冊方式與註銷方式，請見說明書P15頁。

注意11：如另外有購買擴充手機，請先註冊之後，才能使用。

八、主機與手機選單模式

選單功能設定模式

主機或手機在待機狀態下,按"選單"鍵,進入主選單,主機按"上查"或"下查"鍵(手機按"▲上查"或"▼下查"鍵),選擇需要的選項,設定完成後,按"選單"鍵,保存設定,主機按"暫切/刪除"鍵(手機按"暫切"鍵),返回上一頁選單。主機可按"退出"鍵(手機按"挂"鍵),回到待機畫面。

主機選單

鈴聲	r Ing	1-18	出廠設定值為15
	VOL	OFF-01-05	出廠設定值為VOL-03
時鐘	月,日,小時,分鐘		
鬧鐘	OFF		出廠設定值為OFF
	on		設定鬧鐘時間
亮度	1-5		出廠設定值為2
來電	OFF		出廠設定值為OFF
報號	on		報號次數1, 2, 3選擇
出局碼	OFF		出廠設定值為OFF
	on		輸入1位元出局碼
本地碼	OFF		出廠設定值為OFF
	on		最多4位元本地碼
註冊	Code		註冊成功, 手機發出一聲"嘀"長鈴聲
註銷	1, 2, 3表示 3部手機	按相應 數字鍵	DEL-HSn n為相應手機
FLASH	100ms		
SET UP	300ms		
轉接	600ms		出廠設定值為600ms
時間	1000ms		
去電	OFF		出廠設定值為OFF
報號	Voice	on	預置撥號時報出號碼
DEFAULT	DEFAULTING	恢復出廠設定值	

主機螢幕顯示順序

主機在待機狀態下,按"選單"鍵,進入主選單,按"下查"鍵,螢幕依序顯示如下:

鈴聲-時鐘- (鬧鐘)-亮度- (來電報號)-出局碼-本地碼-註冊-註銷-FLASH SETUP(轉接時間)- Voice(去電報號)-dEFAULT(恢復出廠設定值)。

八、主機與手機選單模式

手機選單

鈴聲	r Ing VOL	1-18 OFF-01-05	出廠設定值為15 出廠設定值為VOL-03
時鐘	月, 日, 小時, 分鐘		
鬧鐘	OFF on		出廠設定值為OFF 設定鬧鐘時間
亮度	1-5		出廠設定值為2
來電報號	OFF on		出廠設定值為OFF 報號次數1, 2, 3選擇
註冊	Code		註冊成功, 手機發出 一聲"嘀"長鈴聲
註銷	1, 2, 3 表示3部手機	按相應 數字鍵	DEL-HSn, n為相應手機
AUTO ANS 自動應答	OFF on		出廠設定值為OFF 選擇on, 來電時, 手機 從充電座拿起, 即自動 接通外線
去電報號	Voice OFF on		出廠設定值為OFF 預置撥號時報出號碼
DEFAULT	DEFAULTING	恢復出廠設定值	

手機螢幕顯示順序

手機在待機狀態下, 按"選單"鍵, 進入主選單, 按"▼下查"鍵, 螢幕依序顯示如下:

鈴聲-時鐘- (鬧鐘)-亮度- (來電報號)-註冊-註銷-AUTO ANS(自動應答)- SOS(緊急求救電話)- Voice(去電報號)- DEFAULT(恢復出廠設定值).

九、註冊與註銷方式

註冊方式

1. 主機在待機狀態下,按"選單"鍵,進入功能設定模式.
 2. 按"下查"鍵7次,選擇"註冊"圖標.
 3. 按"選單"鍵,主機進入註冊狀態,螢幕顯示"Code".
- 注意:**註冊時間,最長等待2分鐘,2分鐘過後,即為註冊失敗,回到待機狀態.
4. 手機在待機狀態下,按"選單"鍵,進入功能設定模式.
 5. 按"▼下查"鍵5次,選擇"註冊"圖標.
 6. 按"選單"鍵,註冊成功後,手機螢幕"  "圖標顯示.

註銷方式

1. 在待機狀態下,按"選單"鍵,進入功能設定模式.
2. 主機按"下查"鍵8次(或手機按"▼下查"鍵6次),選擇"註銷"圖標.
3. 按"選單"鍵,進入註銷狀態,螢幕顯示"1"或"2"或"3"(若有多部手機時,才會顯示"2"或"3"的手機號碼).
4. 按"數字"鍵,選擇註銷刪除手機的號碼,螢幕顯示"DEL-HS1",將回到待機狀態.

注意:註銷時間,最長等待2分鐘,2分鐘過後,即為註銷失敗,回到待機狀態.

螢幕圖標顯示說明

手機免持通話時,會點亮"  "圖標.

未接來電時,會點亮"  "圖標.

使用聽筒通話時,會點亮"  "圖標.

已設定鬧鐘時間時,會點亮"  "圖標.

手機註冊成功後,螢幕左上方會點亮"  "圖標.

手機放置於充電座上充電,螢幕右上方的電池符號"  " ,充電指示燈亮起,代表電池已經開始充電.

已設定語音來電報號時,會點亮"  "圖標.

HS1代表1號手機, HS2代表2號手機, HS3代表3號手機.

十、主機操作說明

鈴聲設定

1. 在待機狀態下,按"選單"鍵,進入功能設定模式.
2. 按"選單"鍵,螢幕顯示"鈴聲 ring"字樣,進入鈴聲設定.
3. 按"選單"鍵,螢幕顯示"---15---"字樣.
4. 按"下查"或"上查"鍵,選擇喜好的來電鈴聲(最多18組選擇,01-02為普通鈴聲,03-18為和弦鈴聲).
5. 選擇好,按"選單"鍵,保存設定,回到待機畫面.

鈴聲音量設定

1. 在待機狀態下,按"選單"鍵,進入功能設定模式.
2. 按"選單"鍵,螢幕顯示"鈴聲 ring"字樣.
3. 按"下查"鍵,螢幕顯示"鈴聲 VOL"字樣,進入鈴聲音量設定.
4. 按"選單"鍵,螢幕顯示"VOL-03"字樣.
5. 按"下查"或"上查"鍵,選擇喜好的鈴聲音量(最多5組選擇,---OFF---為鈴聲音量關閉,VOL-01為鈴聲最小聲,VOL-05為鈴聲最大聲).
6. 選擇好,按"選單"鍵,保存設定,回到待機畫面.

注意:當鈴聲音量關閉後,螢幕顯示"鈴聲 關"字樣,
當有來電時,是不會響鈴的.如要響鈴,請設定在"
VOL-01"到"VOL-05"中任一種,均可響鈴.

日期/時間設定

1. 在待機狀態下,按"選單"鍵,進入功能設定模式.
2. 按"下查"鍵,螢幕顯示"時鐘"字樣,進入日期時間設定.
3. 按"選單"鍵,螢幕顯示"01"閃爍.
4. 按"下查"或"上查"鍵,找尋所需要的月份.
5. 按"選單"鍵,螢幕顯示"01"閃爍.進入日期設定.
6. 按"下查"或"上查"鍵,找尋所需要的日期.
7. 按"選單"鍵,進入小時(24小時制)設定.
8. 按"下查"或"上查"鍵,找尋所需要的小時.
9. 按"選單"鍵,進入分鐘(60分鐘制)設定.
10. 按"下查"或"上查"鍵,找尋所需要的分鐘.
11. 選擇好,按"選單"鍵,"嘟"一聲,保存設定.

十、主機操作說明

鬧鐘設定

1. 在待機狀態下, 按"選單"鍵, 進入功能設定模式.
2. 按"下查"鍵2次, 螢幕顯示  圖標閃爍, 進入鬧鐘設定.
3. 按"選單"鍵, 螢幕顯示"--OFF--"字樣(若再按"下查"鍵, 螢幕顯示"--on--"字樣, 進入on鬧鐘開啟), OFF代表鬧鐘關閉.
4. 按"選單"鍵, 進入鬧鐘(24小時制)小時設定.
5. 按"下查"或"上查"鍵, 選擇喜好的鬧鐘小時.
6. 按"選單"鍵, 進入鬧鐘(60分鐘制)分鐘設定.
7. 按"下查"或"上查"鍵, 選擇喜好的鬧鐘分鐘.
8. 選擇好, 按"選單"鍵, 保存設定, 螢幕  圖標顯示.

提示: 鬧鐘響鈴時, 可按任意鍵, 停止響鈴. 如欲更改鬧鐘時間, 則重新更改鬧鐘時間即可.

螢幕字體亮度調整

1. 在待機狀態下, 按"選單"鍵, 進入功能設定模式.
2. 按"下查"鍵3次, 螢幕顯示"亮度"字樣閃爍, 進入螢幕字體亮度設定.
3. 按"選單"鍵, 螢幕顯示"--2--"字樣.
4. 按"下查"或"上查"鍵, 選擇喜好的亮度(1為字體較暗, 5為字體較亮).
5. 選擇好, 按"選單"鍵, 保存設定.

來電報號設定

來電報號出廠設定值為OFF(關閉), 來電報號在on(開啟)時, 分別為來電報號1次或2次或3次可供選擇.

1. 在待機狀態下, 按"選單"鍵, 進入功能設定模式.
2. 按"下查"鍵4次, 螢幕顯示  字樣閃爍, 進入來電報號設定.
3. 按"選單"鍵, 螢幕顯示"--OFF--"字樣.
4. 按"上查"鍵, 螢幕顯示"--on--", 嘟一聲, 代表已經開啟來電報號.
5. 按"選單"鍵, 再按"上查"或"下查"鍵, 選擇來電報號次數, 分別為"--1--"(來電報號1次)或"--2--"(來電報號2次)或"--3--"(來電報號3次), 共三種來電報號次數選擇.
6. 選擇好, 按"選單"鍵, 保存設定, 此時螢幕  圖標顯示.

十、主機操作說明

出局碼設定(台灣區域不適用,請勿進入設定項)

1. 在待機狀態下,按"選單"鍵,進入功能設定模式.
2. 按"下查"鍵5次,螢幕顯示"出局碼"字樣閃爍,進入出局碼設定.
3. 按"選單"鍵,螢幕顯示"--OFF--"字樣(OFF代表出局碼關閉).
4. 按"下查"鍵,螢幕顯示"--on--"字樣(on代表出局碼開啟,適用於內部交換機,撥打外線指定碼.如果小於4位元,代表直接撥打外線使用,不會加上已設定之出局碼).
5. 按"選單"鍵,螢幕顯示"--9--"字樣.
6. 直接按"數字"鍵,修改出局碼.
7. 選擇好,按"選單"鍵,保存設定.

提示:出局碼之使用:預置撥號後,再拿起聽筒,則直接加上已設定之出局碼,於第一碼電話號碼前面.

本地碼設定

1. 在待機狀態下,按"選單"鍵,進入功能設定模式.
2. 按"下查"鍵6次,螢幕顯示"本地碼"字樣閃爍,進入本地碼設定.
3. 按"選單"鍵,螢幕顯示"--OFF--"字樣,代表本地碼關閉.
4. 如再按"下查"鍵,螢幕顯示"--on--"字樣,代表本地碼開啟,本地碼最多為4位元.
5. 按"選單"鍵,螢幕右邊"- "字樣閃爍,
6. 直接輸入本地碼,例如:台北為02,直接按數字"0, 2"鍵.
7. 選擇好,按"選單"鍵,保存設定.

提示:如果設定了本地碼,具有相同本地碼的號碼來電話時,電話機不會顯示本地碼,只顯示電話號碼而已.

轉接時間設定(一般家庭使用,不需進入本設定項)

1. 在待機狀態下,按"選單"鍵,進入功能設定模式.
2. 按"上查"鍵3次,螢幕顯示"FLASH SETUP"字樣,進入轉接時間設定.
3. 按"選單"鍵,螢幕顯示"600"字樣,600為出廠設定值,600ms轉接時間為0.6秒.
4. 如再按"上查"鍵,螢幕顯示"1000"字樣,共有四種選擇(1000, 600, 300, 100).
5. 選擇好,按"選單"鍵,保存設定.

十、主機操作說明

去電報號設定

去電報號出廠設定值為OFF(關閉),是無法報出該電話號碼.
去電報號必須設定在on(開啟)時,才能在預置撥號時,
依序報出您所撥的電話號碼.

1. 在待機狀態下,按"選單"鍵,進入功能設定模式.
2. 按"上查"鍵2次,螢幕顯示"VOICE"字樣,進入去電報號聲音設定.
3. 按"選單"鍵,再按"上查"或"下查"鍵,選擇螢幕"--on--"字樣, on代表去電報號聲音開啟.
4. 選擇好,按"選單"鍵,嘟一聲,保存設定.

恢復出廠設定值設定(dEFAULT)

主機恢復了出廠設定值後,所有的來電記錄,去電記錄,記憶號碼,時間,日期等全部恢復到出廠設定值(詳見P13頁主機選單).

1. 在待機狀態下,按"選單"鍵,進入功能設定模式.
2. 按"上查"鍵,螢幕顯示"dEFAULT"字樣,進入恢復出廠設定值之設定.
3. 按"選單"鍵,螢幕顯示"dEFAULTING"字樣,約五秒鐘後,所有資料恢復到出廠設定值,回到待機畫面(01-01 00-00).

注意:除非必要,否則不要隨意進入本設定項,否則,已經設定過的資料將遺失之,本電話機將恢復到工廠出廠時的設定值.

十、主機操作說明

主機助聽加大音量調整

在通話狀態下,按"增音"鍵,增音鍵的燈亮起,此時,聽筒的受話音量會再加大約為10dB音量.

如果覺得受話音量還是不夠大聲,再按"上查"鍵一次,加大該受話音量3dB(此功能只限一次而已).

當通話結束後,會自動恢復原來正常音量.

本增音功能是需要時,於通話中做增音加大音量調整的.

注意:此增音功能,僅適用於重聽者通話使用.

警語:一般正常人,不可以按此"增音"鍵,否則,接聽電話時,有可能因受話音量過大,聽力受損.

請謹慎使用本增音功能,以免造成耳朵聽力受損.

如果要取消此增音功能,再按一次"增音"鍵或者當通話結束後,把聽筒掛回主機上,此時,增音鍵的燈熄滅,則恢復到一般正常使用受話音量.

免持音量調整

在免持狀態下,按"上查"鍵,可增大免持音量,

若按"下查"鍵,可減小免持音量,共四段式調整

(----為免持音量最大聲, -為免持音量最小聲).

保留音樂

在通話狀態下,若您需要對方等待時,請按"保留"鍵,主機螢幕顯示"holD",進入音樂保留狀態,掛回聽筒(此時,外線保留中),主機及對方會聽到悅耳音樂.

欲回到通話時,再拿起聽筒,保留功能解除,可直接與對方通話之.

靜音鍵(本功能僅限在外線通話狀態下,才能使用)

主機在通話過程中,按"靜音"鍵,螢幕"🔇"圖標顯示,進入講話靜音狀態,此時,您所說的話,對方是無法聽到的.

如要解除,再按"靜音"鍵,螢幕"🔇"圖標消失,恢復通話.

特別提示

當主機正在通話中,
如果剛好遇上停電時,
主機可以使用聽筒
繼續與對方通話.



十、主機操作說明

撥打電話

用聽筒打電話

拿起聽筒，螢幕顯示“📞”圖標，聽到撥號音後，即可輸入電話號碼，通話結束後，應掛好聽筒。

用免持鍵打電話

直接按“免持”鍵，螢幕顯示“📞”圖標，聽到撥號音後，即可輸入電話號碼，接通之後，拿起聽筒（或直接對準主機的免持麥克風送話孔）與對方通話，當通話結束後，應掛好聽筒（或再按一次“免持”鍵），結束通話。

接聽電話

在待機狀態下，聽到電話鈴聲。

1. 不考慮來電顯示號碼時，拿起聽筒，即可通話。
2. 考慮來電顯示號碼時，聽到第二聲鈴聲響起，查看螢幕顯示號碼，再決定是否接聽電話。

預置撥號

在待機狀態下，按數字（0-9）鍵，如輸入號碼有錯誤，可按“暫切/刪除”鍵，刪除錯誤號碼，再重新輸入正確號碼，然後，拿起聽筒，即可撥出該組電話號碼。

提示：預置撥號最多32位元。

重撥鍵

1. 拿起聽筒，直接撥出電話號碼，聽到忙線音時。
2. 直接按“暫切/刪除”鍵。
3. 再按“重撥/暫停”鍵，即可將剛才所撥的號碼撥打出去。
4. 通話結束後，要掛好聽筒。

提示：重撥最多32位元。

暫停鍵

該鍵僅適用於交換機之內線分機，撥打外線（局線）時使用，暫停鍵可以配合撥打外線時，識別外線是否繁忙，這樣在您重撥時，本機會在“指定碼”後面，自動插入一段3.6秒的暫停時間，保證您的撥號快速，準確，省時。

十、主機操作說明

暫切鍵

在提機狀態下,按"暫切/刪除"鍵,可實現與按下導桿切斷鈕同樣的效果,當您需要連續撥打幾個電話時,本鍵就顯得方便,快速.

刪除鍵

1. 在待機狀態下,輸入電話號碼時,按"暫切/刪除"鍵,刪除各種錯誤的輸入號碼.
2. 在查詢來電號碼或去電號碼時,按"暫切/刪除"鍵,可刪除該組號碼.若長按"暫切/刪除"鍵3秒鐘,則刪除所有記錄.

退出鍵

在各種選單設定模式下,按此鍵,可退出該項設定,回到待機畫面.

去電號碼查詢

1. 在待機狀態下,按"上查"鍵,進入去電號碼查詢(最多10組去電號碼查詢,16位元).
2. 按"上查"或"下查"鍵,可向上查詢或向下查詢去電號碼(在查詢去電號碼時,欲翻頁查看記錄,按"0/翻頁"鍵).如果去電號碼內的記錄是空的,螢幕則顯示"NO CALL".
3. 查詢結束後,按"退出"鍵,回到待機畫面.

來電號碼查詢

1. 在待機狀態下,按"上查"鍵,進入來電號碼查詢(最多40組來電號碼查詢,16位元).
2. 按"上查"或"下查"鍵,可向上查詢或向下查詢來電號碼(在查詢來電號碼時,欲翻頁查看記錄,按"0/翻頁"鍵).如果來電號碼內的記錄是空的,螢幕則顯示"NO CALL".
3. 查詢結束後,按"退出"鍵,回到待機畫面.

提示:如果有未接來電時,螢幕右上方顯示"×"圖標.

回撥來電號碼

1. 在待機狀態下,按"上查"鍵,進入來電號碼查詢.
2. 按"上查"或"下查"鍵,找尋所需的來電號碼.
3. 拿起聽筒,該組電話號碼,則自動回撥出去.

十一、內部通話

主機呼叫手機

1. 主機按"對講"鍵, 主機螢幕顯示"CALL HS-1".
2. 被呼叫的手機響鈴, 手機螢幕顯示"BS CALL", 直接按"接聽內部通話.
3. 內部通話結束, 手機按"鍵(也可以直接將手機放回充電座上), 主機應掛好聽筒.

手機呼叫主機

1. 手機按"對講"鍵, 手機螢幕顯示"CALL BS"
2. 被呼叫的主機響鈴, 主機螢幕顯示"HS-1 CALL", 直接拿起聽筒, 接聽內部通話.
3. 內部通話結束, 手機按"鍵(也可以直接將手機放回充電座上), 主機應掛好聽筒.

以下操作為有另外購買擴充手機時, 才能使用

主機呼叫手機

1. 主機按"對講"鍵, 主機螢幕顯示"1 2 3".
2. 再按被呼叫的手機號碼, 例如: 2號手機, 則按數字"2"鍵.
3. 被呼叫的手機響鈴, 手機螢幕顯示"BS CALL", 直接按"接聽內部通話.
4. 內部通話結束, 手機按"鍵(也可以直接將手機放回充電座上), 主機應掛好聽筒.

2號手機呼叫主機

1. 2號手機按"對講"鍵, 2號手機螢幕顯示"0 1 3".
2. 再按"0"鍵(0代表主機代碼, 1代表1號手機, 3代表3號手機), 呼叫主機.
3. 被呼叫的主機響鈴, 主機螢幕顯示"HS-2 CALL", 直接拿起聽筒, 接聽內部通話.
4. 內部通話結束, 手機按"鍵(也可以直接將手機放回充電座上), 主機應掛好聽筒.

2號手機呼叫3號手機

1. 2號手機按"對講"鍵, 2號手機螢幕顯示"0 1 3".
2. 再按"3"鍵(3代表3號手機代碼), 呼叫3號手機.
3. 被呼叫的3號手機響鈴, 3號手機螢幕顯示"HS-2 CALL", 3號手機直接按"鍵, 接聽2號手機的內部通話.
4. 內部通話結束, 2號及3號手機按"鍵(也可以直接將手機, 放回充電座上).

十一、內部通話

注意1:如果被呼叫的手機或主機,在30秒鐘內,沒有接聽,則本次的內部呼叫,將自動取消.

注意2:被呼叫方處於下列狀態下,是無法呼叫的.

<A>被呼叫的手機,沒有在主機上註冊.

被呼叫的手機或主機,正在進行內部通話時.

注意3:如果主機正在外線通話中,其他手機之間,可以進行內部通話.

注意4:如果2部手機,正在進行內部通話中,當有來電時,主機會響鈴,手機會發出"嘟"聲,並且,背光燈亮起,此時,可以使用待機中的主機或其他待機中的手機,來接聽外線,而不必中斷2部手機之間的內部通話.

呼叫轉接

主機接聽外線後,要轉接到手機接聽

1. 主機在外線通話中,按"對講"鍵,此時,手機鈴聲響起.

2. 手機按""鍵,進入內部對講通話狀態.

主機應掛好聽筒,手機則進入外線通話狀態.

提示:手機若不想接聽外線,可按""鍵(或者不做任何操作,約30秒鐘左右,外線自動回到主機上),外線回到主機上.

3. 通話結束後,手機按""鍵,回到待機畫面.

手機接聽外線後,要轉接到主機接聽

1. 手機在外線通話中,按"對講"鍵,此時,主機鈴聲響起.

2. 主機拿起聽筒,進入內部對講通話狀態.

手機按""鍵或放回充電座上充電,

主機則進入外線通話狀態.

提示:主機若不想接聽外線,可按"退出"鍵(或者不做任何操作,約30秒鐘左右,外線自動回到手機上),外線回到手機上.

3. 通話結束後,主機應掛好聽筒,回到待機畫面.

十一、內部通話

以下操作為有另外購買擴充手機時,才能使用
呼叫轉接

主機接聽外線後,要轉接到1號手機接聽

1. 主機在外線通話中,按"對講"及"1"鍵,此時,1號手機鈴聲響起。
 2. 1號手機按""鍵,進入內部對講通話狀態。主機應掛好聽筒,1號手機則進入外線通話狀態。
- 提示:** 1號手機若不想接聽外線,可按""鍵(或者不做任何操作,約30秒鐘左右,外線自動回到主機上),外線回到主機上。
3. 通話結束後,1號手機按""鍵,回到待機畫面。

1號手機接聽外線後,要轉接到主機接聽

1. 1號手機在外線通話中,按"對講"及"0"鍵,此時,主機鈴聲響起。
 2. 主機拿起聽筒,進入內部對講通話狀態。
1號手機按""鍵或放回充電座上充電,主機則進入外線通話狀態。
- 提示:** 主機若不想接聽外線,可按"退出"鍵(或者不做任何操作,約30秒鐘左右,外線自動回到1號手機上),外線回到1號手機上。
3. 通話結束後,主機應掛好聽筒,回到待機畫面。

1號手機接聽外線後,要轉接到2號手機接聽

1. 1號手機在外線通話中,按"對講"及"2"鍵,此時,2號手機鈴聲響起。
2. 2號手機按""鍵,進入內部對講通話狀態。
1號手機按""鍵或放回充電座上充電(或者1號手機按"#鍵,直接進入三方通話<此時,1號和2號手機的螢幕顯示"CONFERENCE"字樣,表示已經進入三方通話狀態>,此三方通話之狀態,是必須在手機接通外線的情況下,才能進入三方通話的)。
2號手機則進入外線通話狀態。

提示: 2號手機若不想接聽外線,可按""鍵(或者不做任何操作,約30秒鐘左右,外線自動回到1號手機上),外線回到1號手機上。

3. 通話結束後,2號手機按""鍵,回到待機畫面。

說明: 三方通話的切換方式,1號手機可按"對講"鍵,進行內部通話和外線通話進行切換,再按一次"#鍵,又可以回到三方通話。

十二、手機操作說明

鈴聲設定

1. 在待機狀態下,按"選單"鍵,進入功能設定模式.
2. 按"選單"鍵,螢幕顯示"鈴聲 ring"字樣,進入鈴聲設定.
3. 按"選單"鍵,螢幕顯示"---15---"字樣.
4. 按"▼下查"或"▲上查"鍵,選擇喜好的來電鈴聲(最多18組選擇,01-02為普通鈴聲,03-18為和弦鈴聲).
5. 選擇好,按"選單"鍵,保存設定,回到待機畫面.

鈴聲音量設定

1. 在待機狀態下,按"選單"鍵,進入功能設定模式.
2. 按"選單"鍵,螢幕顯示"鈴聲 ring"字樣.
3. 按"▼下查"鍵,螢幕顯示"鈴聲 VOL"字樣,進入鈴聲音量設定.
4. 按"選單"鍵,螢幕顯示"VOL-03"字樣.
5. 按"▼下查"或"▲上查"鍵,選擇喜好的鈴聲音量(最多5組選擇,---OFF---為鈴聲音量關閉,VOL-01為鈴聲音量最小聲,VOL-05為鈴聲音量最大聲).
6. 選擇好,按"選單"鍵,保存設定,回到待機畫面.

注意:當鈴聲音量關閉(OFF)後,螢幕顯示"鈴聲 關"字樣,當有來電時,是不會響鈴的.如要響鈴,請設定在"VOL-01"到"VOL-05"中任一種,均可響鈴.

日期/時間設定

1. 在待機狀態下,按"選單"鍵,進入功能設定模式.
2. 按"▼下查"鍵,螢幕顯示"時鐘"字樣,進入日期時間設定.
3. 按"選單"鍵,螢幕顯示"01"閃爍.
4. 按"▼下查"或"▲上查"鍵,找尋所需要的月份.
5. 按"選單"鍵,螢幕顯示"01"閃爍.進入日期設定.
6. 按"▼下查"或"▲上查"鍵,找尋所需要的日期.
7. 按"選單"鍵,進入小時(24小時制)設定.
8. 按"▼下查"或"▲上查"鍵,找尋所需要的小時.
9. 按"選單"鍵,進入分鐘(60分鐘制)設定.
10. 按"▼下查"或"▲上查"鍵,找尋所需要的分鐘.
11. 選擇好,按"選單"鍵,"嘟"一聲,保存設定.

十二、手機操作說明

鬧鐘設定

1. 在待機狀態下,按"選單"鍵,進入功能設定模式.
2. 按"▼下查"鍵2次,螢幕顯示圖標閃爍,進入鬧鐘設定.
3. 按"選單"鍵,螢幕顯示"--OFF--"字樣(若再按"▼下查"鍵,螢幕顯示"--on--"字樣,進入on鬧鐘開啟),OFF代表鬧鐘關閉.
4. 按"選單"鍵,進入鬧鐘(24小時制)小時設定.
5. 按"▼下查"或"▲上查"鍵,選擇喜好的鬧鐘小時.
6. 按"選單"鍵,進入鬧鐘(60分鐘制)分鐘設定.
7. 按"▼下查"或"▲上查"鍵,選擇喜好的鬧鐘分鐘.
8. 選擇好,按"選單"鍵,保存設定,螢幕圖標顯示.

提示:鬧鐘響鈴時,可按任意鍵,停止響鈴.如欲更改鬧鐘時間,則重新更改鬧鐘時間即可.

螢幕字體亮度調整

1. 在待機狀態下,按"選單"鍵,進入功能設定模式.
2. 按"▼下查"鍵3次,螢幕顯示"亮度"字樣閃爍,進入螢幕字體亮度設定.
3. 按"選單"鍵,螢幕顯示"--2--"字樣.
4. 按"▼下查"或"▲上查"鍵,選擇喜好的亮度(1為字體較暗,5為字體較亮).
5. 選擇好,按"選單"鍵,保存設定.

來電報號設定

來電報號出廠設定值為OFF(關閉),來電報號在on(開啟)時,分別為來電報號1次或2次或3次可供選擇.

1. 在待機狀態下,按"選單"鍵,進入功能設定模式.
2. 按"▼下查"鍵4次,螢幕顯示字樣閃爍,進入來電報號設定.
3. 按"選單"鍵,螢幕顯示"--OFF--"字樣.
4. 按"▲上查"鍵,螢幕顯示"--on--",嘟一聲,代表已經開啟來電報號.
5. 按"選單"鍵,再按"▲上查"或"▼下查"鍵,選擇來電報號次數,分別為"--1--"(來電報號1次)或"--2--"(來電報號2次)或"--3--"(來電報號3次),共三種來電報號次數選擇.
6. 選擇好,按"選單"鍵,保存設定,此時螢幕圖標顯示.

十二、手機操作說明

自動應答(AUTO ANS)

手機自動應答的出廠設定值為OFF(關閉).

1. 手機在待機狀態下,按"選單"鍵,進入功能設定模式.
2. 按"▲ 上查"鍵4次,螢幕顯示"AUTO ANS"字樣,進入自動應答設定.
3. 按"選單"鍵,螢幕顯示"--OFF--"字樣,代表自動應答功能關閉.
4. 按"▼ 下查"鍵,螢幕顯示"--on--"字樣,代表自動應答功能開啟(選擇自動應答開啟功能後,手機放置於充電座上充電時,當有來電話時,即可自充電座上拿起手機,將可自動接聽外線<免去再按一次"📞"鍵之不便>,直接通話).
5. 選擇好,按"選單"鍵,保存設定.

去電報號設定

去電報號出廠設定值為OFF(關閉),是無法報出該電話號碼.去電報號必須設定在on(開啟)時,才能在預置撥號時,依序報出您所撥的電話號碼.

1. 在待機狀態下,按"選單"鍵,進入功能設定模式.
2. 按"▲ 上查"鍵2次,螢幕顯示"VOICE"字樣,進入去電報號聲音設定.
3. 按"選單"鍵,再按"▲ 上查"或"▼ 下查"鍵,選擇螢幕"--on--"字樣, on代表去電報號聲音開啟.
4. 選擇好,按"選單"鍵,嘟一聲,保存設定.

恢復出廠設定值設定(DEFAULT)

手機恢復了出廠設定值後,所有的來電記錄,去電記錄,記憶號碼,時間,日期等全部恢復到出廠設定值(詳見P14頁手機選單).

1. 在待機狀態下,按"選單"鍵,進入功能設定模式.
2. 按"▲ 上查"鍵,螢幕顯示"DEFAULT"字樣,進入恢復出廠設定值之設定.
3. 按"選單"鍵,所有資料自動恢復到出廠設定值,約五秒鐘後,螢幕回到待機畫面.

注意:除非必要,否則不要隨意進入本設定項,否則,已經設定過的資料將遺失之,本電話機將恢復到工廠出廠時的設定值.

十二、手機操作說明

手機超距離警報功能

當手機在通話狀態下,手機與主機超過一定的距離範圍時,手機會發出"嘀","嘀","嘀"警報聲,此時,手機必須回到靠近主機的距離內,否則,手機將自動關機,無法再使用.

手機開機與關機功能

關機:手機按住"  "鍵3秒鐘,手機進入關機狀態.

開機:在關機狀態下,手機按住"  "鍵3秒鐘(或者將手機直接放回充電座內充電),即可打開手機.

手機助聽加大音量調整

在通話狀態下,按"增音"鍵,增音鍵的燈亮起,此時,手機的受話音量會再加大約為10dB音量.

如果覺得受話音量還是不夠大聲,再按"▲ 上查"鍵一次,加大該受話音量3dB(此功能只限一次而已).

當通話結束後,會自動恢復原來正常音量.

本增音功能是需要時,於通話中做增音加大音量調整的.

注意:此增音功能,僅適用於重聽者通話使用.

警語:一般正常人,不可以按此"增音"鍵,否則,接聽電話時,有可能因受話音量過大,聽力受損.

請謹慎使用本增音功能,以免造成耳朵聽力受損.

如果要取消此增音功能,再按一次"增音"鍵或者當通話結束後,按"  "鍵,結束通話.此時,增音鍵的燈熄滅,則恢復到一般正常使用受話音量.

手機鍵盤鎖設定

開啟:手機在待機狀態下,按住" * " 3秒鐘,螢幕顯示"LOC"字樣(鍵盤鎖開啟時,手機是無法使用的.如需使用手機,請關閉鍵盤鎖).

關閉:手機在鍵盤鎖開啟狀態下,按住" * " 3秒鐘,螢幕顯示"UNLOC"字樣.



免持對講鍵

手機在通話中,螢幕顯示"  "圖標,若再按一次"  "鍵,螢幕則顯示"  "圖標,對方的聲音自動從擴音/受話器出音孔出來,形成免持對講狀態(可避免拿著手機,靠近耳朵接聽之不便),通話結束後,按"  "鍵,結束通話.

十二、手機操作說明

用手機撥打電話

1. 按“

接聽電話

在待機狀態下，聽到電話鈴聲。

1. 不考慮來電顯示號碼時，拿起手機，按“

預置撥號

在待機狀態下，按數字(0-9)鍵，如輸入號碼有錯誤，可按“暫切”鍵，刪除錯誤號碼，再重新輸入正確號碼，然後按“

提示：預置撥號最多32位元。

重撥鍵

1. 手機按“

提示：重撥最多32位元。

記憶儲存

1. 在待機狀態下，直接輸入“電話號碼”。
2. 按住“記憶1”鍵約3秒鐘，“嘀”一聲，表示記憶號碼設定完成，回到待機狀態。

提示：如需要更改記憶號碼，則重新再設定一次，即可覆蓋前一組記憶號碼。

記憶撥號

手機按“

注意：記憶號碼必須先設定完成，才能使用單鍵記憶撥號。

十二、手機操作說明

刪除功能

1. 在待機狀態下，輸入電話號碼時，按"暫切"鍵，刪除各種錯誤的輸入號碼。
2. 在查詢來電號碼或去電號碼時，按"暫切"鍵，可刪除該組號碼。
若長按"暫切"鍵3秒鐘，則刪除所有記錄。

去電號碼查詢

1. 在待機狀態下，按"▼下查"鍵，進入去電號碼查詢（最多10組去電號碼查詢，16位元）。
2. 按"▲上查"或"▼下查"鍵，可向上查詢或向下查詢去電號碼（在查詢去電號碼時，欲翻頁查看記錄，按"○"鍵）。如果去電號碼內的記錄是空的，螢幕則顯示"NO CALL"。
3. 查詢結束後，按"☎"鍵，回到待機畫面。

來電號碼查詢

1. 在待機狀態下，按"▲上查"鍵，進入來電號碼查詢（最多40組來電號碼查詢，16位元）。
2. 按"▲上查"或"▼下查"鍵，可向上查詢或向下查詢來電號碼（在查詢來電號碼時，欲翻頁查看記錄，按"○"鍵）。如果來電號碼內的記錄是空的，螢幕則顯示"NO CALL"。
3. 查詢結束後，按"☎"鍵，回到待機畫面。

提示：如果有未接來電時，螢幕右上方顯示"(*)"圖標。

回撥來電號碼

1. 在待機狀態下，按"▲上查"鍵，進入來電號碼查詢。
2. 按"▲上查"或"▼下查"鍵，找尋所需的來電號碼。
3. 按"📞"鍵，該組電話號碼，則自動回撥出去。

暫切鍵

在待機狀態下，按"暫切"鍵，可實現與按下導桿切斷鈕同樣的效果，當您需要連續撥打幾個電話時，本鍵就顯得方便，快速。

十二、手機操作說明

手機三組SOS緊急求救電話設定與撥出 設定

1. 手機在待機狀態下,按"選單"鍵.
2. 再按三次"▲上查"鍵,螢幕顯示"SOS"字樣.
3. 按"選單"鍵,螢幕顯示"1-SOS"字樣(1-SOS代表第一組,2-SOS代表第二組,3-SOS代表第三組,共有三組緊急求救電話),可再按"下查"或"上查"鍵做切換,進行其他二組SOS設定.
4. 按"選單"鍵,進入SOS緊急求救電話設定.
5. 當螢幕顯示"-閃動,按數字鍵,輸入所需的"電話號碼".
6. 按"選單"鍵,回到待機狀態.

注意:第二組及第三組緊急求救電話之設定,需重覆上述設定方式.

撥出

手機在待機狀態下,按"SOS"鍵,立即撥出您已經設定好的三組緊急求救電話號碼,並接通電話,此時,手機進入免提狀態.

如果想取消緊急求救撥號,按""鍵,則退出緊急求救撥號,並回到待機狀態.

提示:在撥打緊急求救過程中,如遇到對方通話中,導致無法接通該緊急求救號碼時,手機也會自動循環撥打已設定好的三組緊急求救號碼(這三組號碼是循環撥出的,並不能指定或選擇其中的任一組號碼).而且每組電話號碼循環撥出的間隔停頓時間為6秒鐘也就是說當撥打前面一組號碼,遇到對方通話中,電話要等6秒鐘,手機才能撥打下一組電話號碼).

注意1:三組緊急求救電話號碼,必須先設定好,才能撥出.

注意2:如果只有設定第一組緊急求救號碼時,而沒有另外再設定第二組或第三組緊急求救號碼時,那麼只能撥出第一組已設定好的緊急求救號碼而已.

靜音功能(本功能限在外線通話狀態下,才能使用)

手機在通話過程中,可按"選單"鍵,螢幕圖標顯示,進入講話靜音狀態,此時,您所說的話,對方是無法聽到的.如要解除,再按"選單"鍵,螢幕圖標消失,恢復通話.

—十三、簡易故障排除方法—

1. 無外線(局線)音?

- A. 檢查聽筒及捲線是否脫落或斷線.
- B. 檢查直線或電信局的局線, 是否脫落或斷線.
- C. 檢查主機及充電座的電源供應器, 是否連接市電110V電源.

2. 雜音?

- A. 線路是否有鬆動或脫落或短路現象, 接線盒是否潮濕或生銹.
- B. 電話機直線由ADSL盒子接出, 產生雜音(需另外購買防干擾接線盒).
- C. 手機使用距離過長, 請向放置主機的方向靠近.

3. 電話響一聲即斷線, 但可撥打外線?

- A. 請檢查接線盒的位置, 是否潮濕.
- B. 是否併接其他分機或分機品質不佳, 逐一拆除.
- C. 是否遭雷擊, 導致故障.

4. 來電號碼不顯示?

- A. 本地電信局是否有開通來電服務.
- B. 對方是否設定來電號碼不顯示功能或來電方是國際電話或公用電話.
- C. 併接傳真機或節費器, 所引起的來電號碼不顯示.

5. 無鈴聲或和弦鈴聲?

- A. 鈴聲設定於OFF(關閉)或01(普通鈴聲)或02(普通鈴聲)處,
請詳見P16頁及P26頁, 重新設定.
- B. 手機通話後, 沒有按"  "鍵, 來切斷外線通話.
- C. 主機或充電座的電源供應器線脫落或者沒有接上市電110V電源.
- D. 沒有接上外線(局線)或外線脫落.

6. 手機不開機或當機?

- A. 其他擴充手機或主機, 正在外線通話中.
- B. 手機電池電力不足或充電座沒有接上市電110V電源.
- C. 分別拔掉主機及充電座的電源供應器約30秒鐘之後, 重新插上電源.
- D. 重新註冊.

7. 主機與手機無法註冊?

- A. 該手機已經註冊過, 但是未先進行註銷操作, 請先註銷(詳看P15頁
註銷方式)後, 再進行註冊(詳看P15頁註冊方式).

8. 無來電報號?

- A. 來電報號沒有設定在on(開啟)處, 請詳見P17頁及P27頁, 重新設定.

9. 無去電報號?

- A. 去電報號沒有設定在on(開啟)處, 請詳見P19頁及P28頁, 重新設定.

十四、注意事項

⚠ 關於電話線路

所有的來電顯示電話, 均不適宜接入裝有防竊聽之分插座或併接傳真機或節費器等設備, 這樣可能導致來電不顯示或功能不正常.

⚠ 關於運輸

包裝成箱的電話機, 應避免雨淋或猛力撞擊的條件下運輸.

⚠ 關於防震

防止碰撞, 震盪和跌落而損壞電話機.

⚠ 關於售後服務

用戶非法操作引起故障時, 非專業人員不要打開機器, 請送到當地銷售點或本公司維修服務部, 本公司不提供到府服務(具體維修事宜, 見產品保證書).

⚠ 關於保存

包裝成箱的電話機, 應放在通風, 乾燥, 無腐蝕性氣體的地方保存, 堆放高度不要超過十層.

⚠ 關於電話機保持清潔

電話機應放在乾燥清潔的地方, 以免內部元器件材料受潮濕或其他雜物, 進入電話機, 而影響使用效果.

⚠ 關於電源供應器/手機電池

主機使用電源供應器, 輸出電壓為DC 7.5V 500mA.

充電座使用電源供應器, 輸出電壓為DC 7.5V 500mA.

電源輸入端無限制保護元件, 請使用本公司專配的電源供應器, 否則可能引起故障或意外情況產生之可能性.

手機使用1.2V(600mA)充電電池二個, 電池應按規定充足電量.

充電電池切不可投入火中, 以免引起意外.

▲本機電源輸入端已依標準CNS13452規定, 未加裝電壓限制零件.

▲本機限在不干擾合法電台及不受被干擾保障條件下於室內使用.

宣 告: 本手冊經仔細檢查及核對, 但不排除併寫及技術錯誤之可能, 此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。本手冊之全部內容, 本公司享有隨時修改之權利, 且不另行通知。

十五、產品規格

產品規格

◎商品名稱:數位無線電話機

◎型號:DCT-8917

◎額定電壓:主機-輸出:DC 7.5V 500mA,
輸入:100-240V, 50/60Hz, 0.2A Max, 內正外負
充電座-輸出:DC 7.5V 500mA,
輸入:100-240V, 50/60Hz, 0.2A Max, 內正外負

◎發射功率:主機小於17dBm 手機小於17dBm

◎額定頻率:2400 MHz 到2483.5 MHz

◎接收靈敏度:大於-88dBm

◎手機充電電池:二個1.2V 600mAh

◎受話音量:0KM +5dB到-6dB , 5KM +5dB到-4dB

◎送話音量:0KM +11dB到-2dB, 5KM +11dB到-0dB

◎電鈴音量:20HZ, 45Vrms, 串接3K 50CM處, 大於65dBm

◎音頻失真:小於5 %

◎DTMF頻率誤差: $\pm 1.5\%$

◎DTMF撥號位準:高頻 -6 ± 2 dB 低頻 -8 ± 2 dB

◎0KM撥號頻率:低頻:852HZ $\pm 1.2\%$ 高頻:1336HZ $\pm 1.2\%$

十六、服務說明

服務說明：

- (一) 用戶不必申請只需要使用電信局審驗合格的顯示電話機或外接顯示器，便可以在接聽電話前，看到來電發話人之電話號碼。
- (二) 可以顯示的來電號碼：市話，長途，行動電話。
- (三) 不能顯示的來電號碼：公用電話，國際來電，發話人使用電話號碼不顯示功能，利用信用式電話發話。

開放日期：

八十九年一月一日起陸續開放。

電話號碼不顯示功能：

- (一) 使用本服務後，每次通話時，即使受話人使用具號碼顯示功能之電話機，電話號碼都不顯示在受話人的顯示設備上，但對110, 119, 1995, ---等緊急報案或救援電話通話時，電話號碼將顯示於受話端。
- (二) 本服務之設定及解除，都需要向中華電信提出申請，或利用希望號碼不會顯示的那一號碼撥020304050 設定，或撥020304051 解除。
例如：
希望12345678 號電話的號碼不要顯示，
就使用12345678 號電話撥號設定或解除。

開放日期：

八十八年十二月十五日起陸續開始受理，中華電信同時提供語音查詢系統供客戶使用，查詢專線：4121111，撥通後依語音信箱引導輸入功能碼666#，再依語音信箱引導輸入欲查詢之電話號碼（含區域碼），即可由系統回應語音獲知查詢之結果。

如有其他問題，請撥123 或洽當地服務中心查詢。



專用交換機利用T1供線客戶，部份使用DLC供線客戶，
不能提供來話號碼顯示服務。客戶自備專用交換機等設備，
注意是否能夠使用來話號碼顯示服務，請洽器材供應商詢問。

- ▲警語:本機限在不干擾合法電台及不受被干擾保障條件下於室內使用.
- ▲警語:減少電磁波影響,請妥適使用.
- ▲產品功能規格,使用方法,注意事項,安裝方式,請詳見說明書.
- ▲緊急處理方式:
 - 萬一本產品發生異常時,請關閉電源開關.
 - 假如內部零件發生故障時,請聯絡本公司維修服務站,本公司將提供熱忱的服務.
- ▲關於售後服務:本公司不提供到府服務,請自行送達本公司維修服務站或原購買之經銷點,進行維修服務工作.
- ▲本機電源輸入端已依標準CNS13452規定,未加裝電壓限制零件.
- ▲宣告:本使用說明書經仔細檢查,但不排除文字拼寫及技術錯誤之可能,此種錯誤或疏忽將於新版予以修正.本使用說明書全部內容,本公司享有隨時修改之權利,且不另予另行通知.

委製廠商

台灣三洋電機股份有限公司

地址：台北市松江路266號10樓
進口商：台灣哈理股份有限公司
地址：新北市深坑區北深路三段141巷3號
電話：02-2664-3888
經銷商：中華大雄股份有限公司
地址：新北市深坑區北深路三段141巷5號
北部服務電話：02-2662-4343
中部服務電話：04-2261-0978
南部服務電話：07-395-7147
商品原產地：中國（CHINA）
製造年份：2017年8月