


HELLO KITTY

使用說明書

彩虹有線電話機

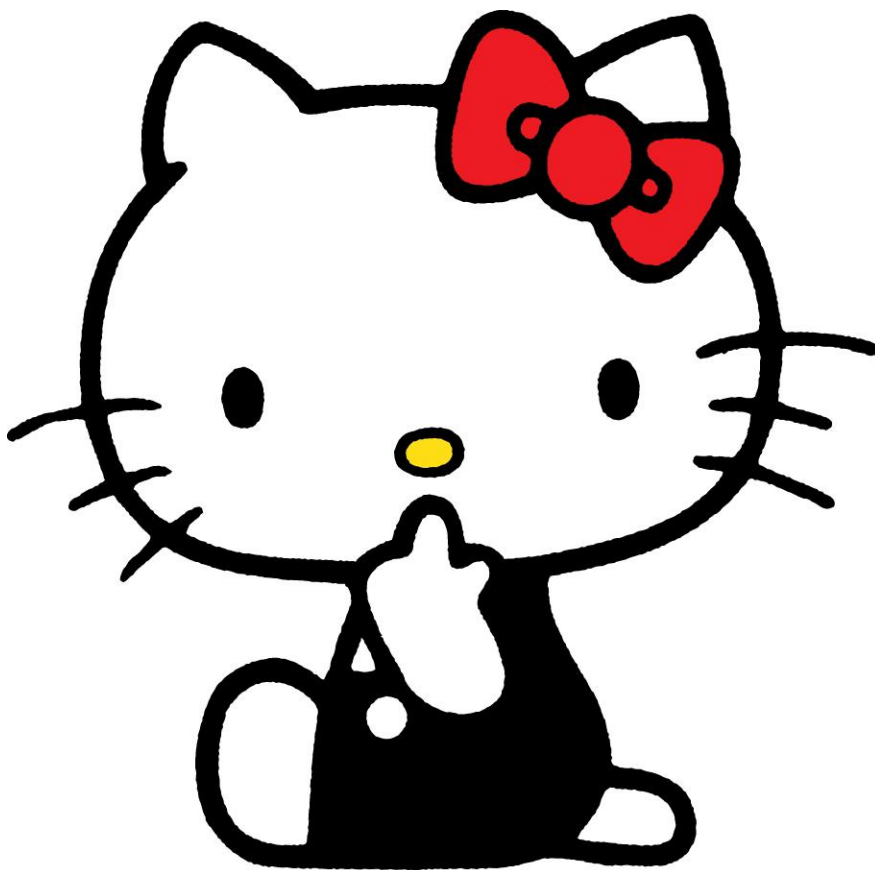

© 1976, 2015 SANRIO CO., LTD.

和弦鈴聲
來電報號
去電報號
來電鈴聲
超大藍色
超大橙色
可閃藍色
夜光字鍵
背光螢幕
發光邊

型號:KT-219T

HELLO KITTY

一. 產品功能及規格

1. FSK/DTMF雙制式來電顯示
2. 50組來電查詢、16組去電查詢
3. 9組和弦鈴聲、1組內置鈴聲
4. 來電報號、去電報號
5. 來電鈴聲可閃藍色發光邊
6. 超大藍色夜光字鍵
7. 超大橙色背光螢幕
8. 保留音樂、3組鬧鐘
9. 液晶螢幕5段式調整
10. 免打擾時間設定(鈴聲關閉)
11. 免持音量/鈴聲音量四段式調整
12. 暫切時間8段式調整
13. 螢幕亮度5段式調整
14. 防盜撥、區域碼設定
15. 免持撥號、重撥、回撥
16. 總額定消耗電功率或額定輸入電流:小於100mA
17. 額定電壓:4.5V(三個3號電池,請另外購買電池)
18. 額定頻率:無

二. 設定說明

在待機狀態下,按"設定"鍵,可進入設定狀態,螢幕"SET 123456789"閃爍,此時,按數字(1到9)鍵,進入每大項設定,其中部份設定項,台灣區域不適用此功能,請勿進入設定。
當設定完成後,按"設定"鍵確認,按"免持撥號"鍵,回到待機狀態。

年份日期及時間設定

1. 在待機狀態下,按"設定"鍵,再按數字"1"鍵,螢幕"1-dATE 2-CL"閃爍。
 2. 按數字"1"鍵,直接輸入所需的年份及日期,按數字"151229"鍵(例:西元2015年12月29日)。
 3. 按"設定"鍵確認,再按數字"2"鍵,螢幕"CL 00-00",00-00閃爍。
 4. 直接輸入所需的時間,按數字"1828"鍵(例:下午6點28分)。
 5. 按"設定"鍵確認,按"免持撥號"鍵,回到待機狀態。
- 提示:當年份及日期及時間設定完成後,螢幕會自動顯示對應的年份(西元制)日期時間(24小時制)。

和弦鈴聲設定

1. 在待機狀態下,按"設定"鍵,再按數字"2"鍵,螢幕"r 1T2VIP3VoL"閃爍.
 2. 按數字"1"鍵,螢幕"r lng TYPE 01",看到字體閃爍.
 3. 按"上查"或"下查"鍵,選擇喜好的和弦鈴聲(02到10,最多9組和弦鈴聲).
 4. 選擇好,按"設定"鍵確認,按"免持撥號"鍵,回到待機狀態.
- 提示1:當鈴聲設定為"r lngTYPE 01"時(出廠設定值),無論裝電池與否,均響普通鈴聲,當不接上電池(或電力不足)情況下,話機響普通鈴聲.
- 提示2:當鈴聲設定為"r lngTYPE 02-10"中的一種時,在接上電池情況下,才會響起和弦鈴聲.

鈴聲音量設定

1. 在待機狀態下,按"設定"鍵,再按數字"2"鍵,螢幕"r 1T2VIP3VoL"閃爍.
 2. 按數字"3"鍵,螢幕"r lng VOL 04",聽到鈴聲音量響起.
 3. 按"上查"或"下查"鍵,選擇所需的鈴聲種類(04代表鈴聲音量最大聲,01代表鈴聲音量最小聲,最多4組選擇,出廠設定值為04).
 4. 選擇好,按"設定"鍵確認,按"免持撥號"鍵,回到待機狀態.
- 注意:2- r lng VIP不需設定.

鬧鐘設定

1. 在待機狀態下,按"設定"鍵,再按數字"3"鍵,螢幕"AL 1-2-3"閃爍.
 2. 按數字"1"鍵,螢幕"ALAr OFF",OFF閃爍.進入第一組鬧鐘設定(按"1"代表第1組鬧鐘,按"2"代表第2組鬧鐘,按"3"代表第3組鬧鐘,出廠設定值為OFF,鬧鐘關閉).
 3. 直接輸入所需的鬧鐘時間,按數字"0630"鍵(例:早上6點30分).
 4. 設定好,按"設定"鍵確認,按"免持撥號"鍵,回到待機狀態.
- 提示:鬧鐘響鈴時間約為48秒鐘,響鈴時,可按"任意"鍵,停止響鈴.
本鬧鐘設定時,必須接上外線(局線)才有效.
- 注意1:第一組鬧鐘為單次鬧鐘,第二組及第三組鬧鐘才是每日鬧鐘.
注意2:如需更改鬧鐘時間,可直接輸入數字,將覆蓋前一組鬧鐘時間.

免打擾時間設定

1. 在待機狀態下, 按"設定"鍵, 再數字"4"鍵, 螢幕"OFF_r 00-00", 00-00閃爍.
 2. 直接輸入所需免打擾時間, 按數字"0100"鍵(例:需要1小時不受來電鈴聲干擾).
 3. 設定好, 按"設定"鍵, 確認免打擾時間開始啟動. 螢幕會顯示已設定的時間01-00, 並開始倒數計時, 直到00-00自動取消免打擾.
 4. 按"免持撥號"鍵, 回到待機狀態.
- 注意:若已設定免打擾時間, 當有來電時, 是會不響鈴的.
提示:在已設定免打擾期間內, 如欲取消免打擾設定, 按"免持撥號"鍵或直接拿起聽筒一次, 均可取消已設定的免打擾剩餘之時間.

暫切時間設定

1. 在待機狀態下, 按"設定"鍵, 再按數字"5"鍵, 螢幕"1-F 2-PT-3-d"閃爍.
 2. 按數字"1"鍵, 進入暫切時間設定(共有90, 95, 100, 120, 180, 300, 600, 1000ms共8種選擇).
- 注意:出廠設定值為600ms, 一般家庭使用不需進入本項目設定.
3. 按"上查"或"下查"鍵, 選擇所需的暫切時間.
 4. 選擇好, 按"設定"鍵確認, 按"免持撥號"鍵, 回到待機狀態.
- 注意:2-PT TonE不需設定.

防盜撥設定(一般家庭使用不需進入設定項)

1. 在待機狀態下, 按"設定"鍵, 再按數字"5"鍵.
 2. 按數字"3"鍵, 進入防盜撥設定, 螢幕顯示"dEFEnd OFF", OFF閃爍.
 3. 按"上查"或"下查"鍵, 選擇防盜撥功能on或OFF.
 4. 選擇好, 按"設定"鍵確認, 按"免持撥號"鍵, 回到待機狀態.
- 注意1:出廠設定值為OFF(關閉), 一般家庭是不需要更改設定的.
注意2:若防盜撥功能選擇設定在on(開啟)處, 分機是不能使用的.

HELLO KITTY

區域碼設定

1. 在待機狀態下, 按"設定"鍵, 再按數字"6"鍵, 螢幕"1-LoC 2-oL"閃爍.
 2. 按數字"1"鍵, 螢幕"Loc -----"字樣, --閃爍.
 3. 直接輸入區域號碼2或7或35 (例如:台北設定為Loc 2-----, 高雄設定為Loc 7-----). 若您的區域碼為兩位數, 例如:新竹35, 則設定為Loc 35-----).
 4. 選擇好, 按"設定"鍵確認, 按"免持撥號"鍵, 回到待機狀態.
- 提示:如果設定了區域碼, 具有相同區域碼的號碼來電話時, 本電話機不會顯示區域碼, 只顯示電話號碼而已.
- 注意:2- oUr OFF不需設定.

螢幕亮度調整

1. 在待機狀態下, 按"設定"鍵, 再按數字"7"鍵, 螢幕"Lcd con 4"字樣, 4閃爍.
2. 按"上查"或"下查"鍵, 調整螢幕亮度(1為最暗, 5為最亮, 共5段式調整, 出廠設定值為4).
3. 選擇好, 按"設定"鍵確認, 按"免持撥號"鍵, 回到待機狀態.

去電報號設定

1. 在待機狀態下, 按"設定"鍵, 再按數字"9"鍵,
2. 按數字"1"鍵, 進入去電報號設定, 螢幕顯示"SoUnd on".
3. 按"上查"或"下查"鍵, 選擇去電報號聲音, on表示去電報號聲音開啟 (當預置撥號時, 會報出該號碼), OFF代表去電報號聲音關閉.
4. 選擇好, 按"設定"鍵確認, 按"免持撥號"鍵, 回到待機狀態.

來電報號設定

1. 在待機狀態下, 按"設定"鍵, 再按數字"9"鍵,
2. 按數字"2"鍵, 進入來電報號設定, 螢幕顯示"Vo Cid OFF".
3. 按"上查"或"下查"鍵, 選擇來電報號聲音(有1到9次來電報號聲音) 開啟, OFF代表來電報號聲音關閉.
4. 選擇好, 按"設定"鍵確認, 按"免持撥號"鍵, 回到待機狀態.

三. 使用方法

1. 接聽電話

聽到電話鈴聲, 不考慮來電顯示, 拿起聽筒, 即可通話。
考慮來電顯示, 等聽到第二聲鈴聲響起, 看螢幕上所顯示的號碼, 再決定是否接聽。

2. 撥打電話

按"免持撥號"鍵(或拿起聽筒), 聽到撥號音, 按要撥的電話號碼, 當聽到回鈴音(斷二秒續一秒的局音)時, 等待對方回答。
若聽到"嘟--, 嘟--, 嘟--"聲, 代表對方正在通話佔線中。
等對方回應, 拿起聽筒直接與對方通話之, 通話完畢, 要掛好聽筒。

3. 重撥鍵

本電話機可記憶您撥出的最後一組號碼, 撥號後, 對方佔線而未接通, 按"暫切"鍵後, 再按"重撥/暫停"鍵, 即可自動重撥您撥出的最後一組號碼。

4. 查詢轉換鍵

在待機狀態下, 按"查詢轉換"鍵, 螢幕顯示"去電"字樣, 然後, 按"上查"或"下查"鍵, 可查詢所有撥出的去電號碼(查詢去電號碼最多15組)。
若再按一次"查詢轉換"鍵, 螢幕右上方會顯示"來電"字樣, 然後, 按"上查"或"下查"鍵, 也可以查詢來電號碼, 依序反復循環。

5. 上查或下查鍵

在待機狀態下, 按"上查"或"下查"鍵, 可查詢來電號碼及來電日期時間。
提示: 來電號碼查詢最多50組(6位元)。

注意: 在待機狀態下, 按"上查"或"下查"鍵, 查詢來電記錄時, 再按"音量"鍵, 可保護該號碼不會被刪除(此時, 螢幕鎖頭符號出現)。
解除該螢幕鎖頭符號, 再重覆上述操作一次。

6. 回撥鍵

查詢到該組號碼時, 直接按"回撥"鍵, 即可撥號出去。

7. 刪除鍵

在查詢到來電號碼或去電號碼時, 如要刪除該組號碼時, 按"刪除"鍵一次, 則可刪除該組號碼.

若長按"刪除"鍵約三秒鐘, 則會全部刪除來電號碼或去電號碼.

8. 暫切鍵

提機狀態下, 按"暫切"鍵, 可實現與按下導桿切斷鈕同樣的效果, 當您需要連續撥打幾個電話時, 本鍵就顯得方便, 快速.

9. 預置撥號

在待機狀態下, 按數字(0-9)鍵, 如輸入號碼有錯誤, 可按"刪除"鍵, 刪除錯誤號碼, 再重新輸入正確號碼, 然後, 拿起聽筒, 即可撥出該組號碼.

10. 暫停鍵

本鍵僅適用於交換機之內線分機, 撥打外線(局線)時使用, 暫停鍵可以配合撥打外線時, 識別外線是否繁忙, 這樣在您重撥時, 本機會在"識別碼"後面, 自動插入一段3.6秒的暫停時間, 保證您的撥號快速, 準確, 省時.

11. 保留鍵

在通話狀態下, 若您需要對方等待時, 請按"保留/去電報號"鍵, 進入音樂保留狀態, 掛回聽筒(此時外線保留中), 對方會聽到悅耳音樂聲. 欲繼續通話時, 再拿起聽筒(保留狀態解除), 與對方繼續通話, 通話結束後, 請掛好聽筒.

12. 去電報號鍵

在待機狀態下, 按"保留/去電報號"鍵, 螢幕顯示"Sound on", 表示打開此功能, 當您在預置撥號時, 電話機會報出您所撥的電話號碼之數字. 螢幕若顯示"Sound OFF", 表示此功能關閉.

提示: 每按一次"保留/去電報號"鍵, 螢幕的on與OFF, 會一直更換之.

13. 音量鍵

免持撥號音量調整

在免持撥號狀態下, 連續按"音量"鍵, 可調整免持撥號音量大小聲, 共2段式調整(-----為最大聲, --為最小聲).

鈴聲音量調整

在待機狀態下, 按"音量"鍵, 進入鈴聲音量調整狀態.

按"上查"或"下查"鍵, 選擇所需的鈴聲種類(4代表鈴聲音量最大聲, 1代表鈴聲音量最小聲), 最多4組選擇.

14. 螢幕上的來電號碼主要含義

螢幕上待機狀態的年份, 以西元年份計算之.

若是新號碼會有"新來電"標誌出現.

對方申請了來電保密服務, 則顯示"-P-".

來電超出服務範圍或對方未開放來電顯示, 則顯示"-0-".

來電訊息不正確, 則顯示"-E-".

四. 簡易故障排除方法

電話機無聲音或鈴聲不響

1. 檢查局線(外線)是否脫落或脫皮現象或沒接上外線。
2. 接線盒是否接觸良好或生鏽或潮濕。

撥號速度很慢

在待機狀態下, 按"設定"鍵, 再按數字"5, 2"鍵, 螢幕為"PULSE", 按"上查"鍵, 螢幕為"STONE" (STONE為台灣撥號的線路), 按"設定"鍵, 再按"免持撥號"鍵, 回到待機狀態。

電話響一次即斷線, 但可撥號

1. 檢查接線位置是否潮濕或接線不好。
2. 檢查是否併接分機, 檢查分機品質是否不良或併接分機太多所造成。

功能不正常(含來電顯示)

拔掉局線(外線)約十分鐘後, 再重新接上局線(外線)。

鈴聲小聲

1. 檢查鈴聲音量的設定是否在小聲, 見P2頁說明。

雜音

1. 線路是否有鬆動或脫落或短路現象, 接線盒是否潮濕或生鏽。
2. 電話機直線由ADSL盒子接出, 產生雜音(需另外購買防干擾接線盒)。

液晶螢幕亮度顯示暗淡

1. 重新設定螢幕亮度, 詳見P4頁說明。

無和弦鈴聲或來電報號或去電報號

1. 必須安裝三個3號電池, 才会有來電報號及去電報號及和弦鈴聲等功能。
2. 當鈴聲設定為"ringTYPE 01"時(出廠設定值), 無論裝電池與否, 均響普通鈴聲, 當不接上電池(或電力不足)情況下, 話機響普通鈴聲。
3. 當鈴聲設定為"ringTYPE 02-10"中的一種時, 在接上電池情況下, 才會響起和弦鈴聲。

當碰上電話機有問題時, 請先依照上述步驟檢查及排除。
若無法排除故障, 再判斷是否外線故障或電話機本身故障, 倘若遇上電話機故障, 請勿自行拆卸, 避免產生危險。

HELLO KITTY

關於售後服務:本公司無提供到府服務,請自行送至原購買點或保證書內的維修服務站,進行維修.

注意事項:電話機應防止衝擊或碰撞,並且電話機應放置,在乾燥清潔的地方,防止水或灰塵或其他雜物進入電話機內部,產生元件受損或故障,進而影響使用效果.

警語:本機限在不干擾合法電台及不受被干擾保障條件下於室內使用.
本機電源輸入端已依標準CNS13452規定,未加裝電壓限制零件.

緊急處理方法:萬一本產品發生異常時,請關閉電源開關.
假如內部零件發生故障時,請聯絡本公司維修服務站,
本公司將提供熱忱的服務.

宣告:本手冊經仔細檢查及核對但不排除併寫及技術錯誤之可能,
此種錯誤或疏漏,將於新版予以修正.本手冊之全部內容,
本公司享有隨時修改之權利,且不予另行通知.

製造年份及製造號碼:詳見機體

委製/進口商:中華大雄股份有限公司
地址:新北市深坑區北深路三段141巷5號
北部維修電話:02-2662-4343
中部維修電話:04-2261-0978
南部維修電話:07-395-7147
生產國別:中國(CHINA)