

A730

目錄

安全預防措施	1	座機設定	12
使用前的準備	2	日期時間	12
檢查包裝內容	2	座機鈴聲	12
安裝座機	2	免打擾（不響鈴）	12
安裝子機	3	按鍵音	12
首次使用充放電	4	子機設定	13
設定日期和時間	4	自動接聽	13
座機簡介	5	子機鈴聲	13
子機簡介	6	按鍵音	13
座機基本操作說明	7	鬧鐘設定	13
子機基本操作說明	7	系統設定	14
通話	8	系統PIN	14
撥打/接聽 電話	8	外線碼	14
通話音量	8	重設	14
通話靜音	8	當電話連接到PABX時的設定	15
來電顯示	8	撥號方式	15
使用電話簿與清單	9	暫切時間	15
電話簿	9	臨時切換至音頻撥號	15
固網撥號	9	附錄	15
重撥清單	10	保養與遇水處理	15
來電清單	10	問題與解答	15
使用多個子機	11	電池參數與續航能力	16
註冊/註銷/尋呼	11	參數列表	17
內部通話	11		
通話轉移	12		
三方通話	12		

安全預防措施

注意：

使用前請仔細閱讀安全需知和操作說明。

教您的孩子正確使用話機，以免發生危險。

本說明書中描述的功能並非在所有國家/地區都適用。



請按座機底部的相關說明使用指定的電源變壓器。



請使用指定型號的充電電池（見第16頁）。其它型號的電池或非充電電池，可能會危害健康或對身體造成傷害。如果發現充電電池有明顯損壞，必須立即更換。



本話機使用時可能會影響附近醫療設備的正常工作。請注意在這些特殊環境中使用的技術要求，例如：在手術室裡。如有使用醫療儀器，例如：起搏器；請聯繫醫療儀器供應商諮詢是否容易受外來高頻信號干擾。Gigaset產品參數（見第17頁）



當鈴聲響起或使用免持時，請勿將子機背面靠近耳朵。因喇叭位置在子機背面，此動作可能會對聽覺造成不良影響。**本產品不支援助聽器。**



不要把座機安裝在浴室裡。子機和座機都不防水。



請勿在有爆炸危險的環境下使用子機，例如：汽車噴漆車間。



將無線電話給他人使用時請同時附上說明書。



請勿使用有故障的座機，以免對其他無線設備產生干擾。



如果螢幕破損，請勿繼續使用以免傷害皮膚，請聯繫當地售後服務中心維修。



請不要長時間處於大音量通話狀態，以免傷害您的聽力。



電池不應該被丟棄在普通生活垃圾中，請遵守當地的廢物處理法規。適當的處置電氣和電子設備的分類收集有助於防止對環境和對健康的潛在危害，並且有助於循環利用電氣和電子設備。

- 該電話在停電的情況下子機無法工作。
- 鍵盤鎖定時，無法撥出任何緊急號碼。

使用前的準備

檢查包裝內容

1. 一台 Gigaset A730 座機
2. 一個座機話筒
3. 一條話筒曲線
4. 一個座機電源供應器
5. 一部 Gigaset A530H 子機
6. 一個子機充電座
7. 兩顆 AAA 充電電池
8. 一個電池蓋
9. 一條電話線
10. 一本說明書

座機與充電座安裝

請將座機或充電座安裝在封閉，乾燥的室內，工作溫度為+5°C至+45°C，並儘量使座機處於房間的中央位置

注意：

- 電話機應遠離熱源和其它電子設備，並避免陽光直射
- 電話機應遠離潮濕、灰塵、腐蝕性液體以及蒸汽
- 使用前請撕開覆蓋在座機與子機螢幕上的保護膜

最大通話距離：室外空曠無阻礙的情況下約 300 米,室內約 50 米

連接座機

請將座機，電源供應器和電話線按照下圖所示連接：



- 連接電話聽筒曲線至圖示插座 1
- 連接電話線至圖示介面 2
- 連接座機電源適配器至圖示介面 3
- 將電源線卡進導線槽 4

注意：

- 座機要始終連接電源，否則子機無法正常工作
- 在沒有電源供電的情況下，座機只能使用聽筒通話，其他功能無法正常工作
- 請務必使用本機隨附的電源供應器，使用其它電源可能造成安全隱患

連接充電座

1. 連接至電源插座



子機安裝

安裝電池

注意：

只能使用 Gigaset 推薦的可充電電池（見 16 頁），任何情況下不能使用普通電池（非充電電池）或其他型號電池，否則可能導致嚴重的人體傷害和財產損失。例如：電池破損或爆炸，同時也可能導致話機本身故障或損壞。

請參照標示的正負極正確安裝 AAA 充電電池，電池蓋：



打開電池蓋

請參照下圖方向用力推出電池蓋。



將子機放在充電座上充電

如右圖所示，將子機放在充電座上充電，正面向前。

首次使用時的充放電

首次充電時請參照以下步驟進行：

- 將子機放在充電座上連續 15 小時不間斷充電
- 待電池完全耗盡後再次放回充電座充電

注意：

- 電池進行首次充放電後，不需要再次重複以上操作
- 如果您為話機更換了新電池，請再次重複以上操作
- 電池在充電過程中會發熱，這是正常現象
- 長期使用後，電池的續航能力會慢慢降低



設定日期/時間

- 請正確設定日期時間，以確保來電顯示、鬧鐘等功能的正常使用
- 座機與子機的時間會自動同步，您無需重複設定

例：子機設定日期/時間

選單 → DATE & TIME → 輸入日期

按年，月，日的順序用按鍵依次輸入 6 位元數位

例如：依次按鍵 **1** **4** **0** **2** **0** **1**

表示 2014 年 2 月 1 日

按 **OK** 鍵進入時間設定

按小時，分鐘的順序用按鍵依次輸入 4 位元數位

例如：依次按鍵 **0** **7** **1** **5**

表示 07:15 (24 小時制)

完成後按 **OK** 鍵保存設定

注意：子機設定日期時間後，範圍內的座機和其它子機都會自動更新。

座機簡介

1. 座機螢幕待機畫面
2. 返回/退出鍵
3. 導航鍵（音量增減）
4. 設定/確認鍵
5. 電話簿
6. 呼叫/註冊鍵
7. 靜音/刪除鍵
8. 來電清單鍵
9. 重撥清單鍵
10. 暫切鍵（R 鍵，長按輸入暫停符 P）
11. 免持鍵（免持開啟時點亮）
12. *號鍵（長按開啟/關閉免打擾功能）
13. IP 速撥鍵（長按使用 IP 撥號）
14. #號鍵（長按開啟/關閉鍵盤鎖）



座機螢幕

如下圖所示，座機螢幕圖示會根據不同的設定與狀態而變化：




子機簡介



1. 子機螢幕待機畫面
2. 電池電量圖示
3. 螢幕功能鍵（上方螢幕顯示功能）
 - 結束通話
 - 取消/返回待機狀態
 - 關閉/開啟子機（待機時**長按**）
4. 結束/退出/開關機鍵
 - 結束通話
 - 取消/返回待機狀態
 - 關閉/開啟子機（待機時**長按**）
5. #號鍵
 - 開啟/關閉鍵盤鎖（待機時**長按**）
6. 暫切鍵（長按輸入暫停符 P）
7. 子機麥克風
8. 訊息鍵
 - 進入來電清單
9. *號鍵
 - 關閉/開啟鈴聲（待機時**長按**）
10. 固網節費速撥鍵（**長按**）
11. 通話/免持鍵
 - 外線來電時閃爍提醒
 - 短按接聽來電
 - 通話時再次短按開啟/關閉免提
12. 導航鍵
 - INT 打開註冊清單，內線呼叫
 - 通話時，關閉/開啟子機話筒
 - 調節當前音量
 - 打開電話簿
13. 子機訊號連接圖示

子機螢幕 待機狀態

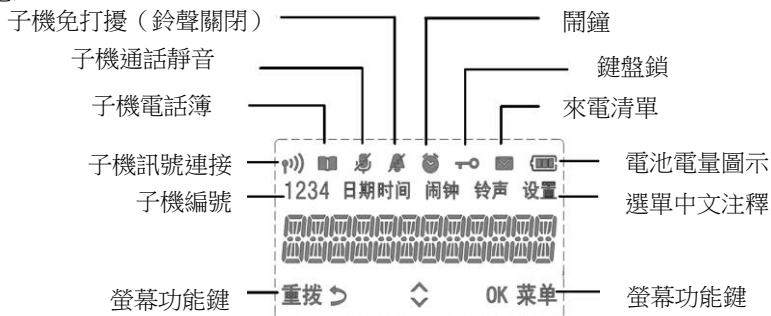

座機基本操作說明

返回待機狀態

在進行任何功能表操作時，您可以按座機 **返回/退出** 鍵放棄當前操作，返回待機狀態

導航鍵

當座機處於不同狀態時，導航鍵擁有不同的功能：

待機狀態

 增大座機鈴聲音量

 減小座機鈴聲音量

功能表/清單狀態

 /  上下捲動資料

通話狀態

 /  調節聽筒或免持音量



子機基本操作說明

返回待機狀態

在進行任何功能表操作時，您可以**長按**子機結束鍵  放棄當前操作，返回待機狀態

導航鍵

當子機處於不同狀態時，導航鍵擁有不同的功能：

待機狀態

 打開電話簿

 內部呼叫/轉接

 打開鈴聲音量設定

輸入狀態

移動輸入游標

向前  向後 

功能表操作狀態

 /  上下捲動資料

外線通話狀態

 /  調節聽筒或免持音量

 子機麥克風關閉/開啟

 進入來電轉接清單



編輯錯誤的資料

您可以透過子機導航鍵來控制游標，將游標移動到輸入有誤的字元處

- 按螢幕功能鍵  刪除當前字元
- 輸入新資料並覆蓋至原資料（輸入日期時間等）

功能表操作

- 在待機狀態下按 **選單** 打開功能表
- 您可以按導航鍵  選擇不同功能子功能表
- 按螢幕功能鍵 **OK** 更改當前設定或進入所選的子功能表
- 按螢幕功能鍵  退回上一級功能表



關閉/開啟子機

待機狀態下，**長按**結束鍵  關閉子機；關機狀態下，**長按**結束鍵  開啟子機。

鍵盤鎖

座機/子機在待機狀態下，**長按** #號鍵  開啟鍵盤鎖，開啟後螢幕顯示  圖示；再次**長按** #號鍵  解除鍵盤鎖定狀態。

來電時鍵盤鎖會自動解除，通話結束則自動恢復鍵盤鎖定狀態。

通話

座機撥打電話

方式1：先預撥電話號碼，然後拿起座機聽筒或按座機免持鍵 

方式2：先拿起座機聽筒或按座機免持鍵 ，然後輸入電話號碼

注意：

- 使用方式 1 預撥時，座機預撥號碼長度最大為 24 位數字
- 通話過程中，按免持鍵  可以來回切換座機免持或聽筒
- 如果線路正被子機佔用，螢幕提示 **LINE IN USE**

座機接聽電話

來電時拿起座機聽筒或按座機免持鍵  接聽

座機結束通話

結束通話後，掛上座機聽筒結束通話；

如果開啟了免持，需要再次按座機免持鍵結束通話。

子機撥打電話

方式1：先預撥電話號碼，然後按通話鍵 

方式2：先按通話鍵 ，然後輸入電話號碼

注意：

- 使用方式 1 預撥時，子機預撥號碼長度最大為 24 位數字
- 通話過程中，再次按通話鍵  可以來回切換子機免持或聽筒
- 如果線路正被座機或其它子機佔用，螢幕提示 **LINE IN USE**
- 電話撥出後，子機螢幕會顯示通話時間

子機接聽電話

來電時按通話鍵  接聽

通話過程中，再次按通話鍵  可以來回切換免持或聽筒。

您還可以通過下列方式接聽電話：

如果子機設定為自動接聽狀態，將子機從充電座上取下時，子機會自動接聽來電

子機結束通話

按結束鍵  結束通話。

調整通話音量

通話時，按上/下導航鍵  可以調整當前通話音量

注意：調整音量後大約 3 秒不做任何操作，系統會自動保存當前設定。

關閉/開啟麥克風（通話靜音）

通話中，座機按 **靜音/刪除** 鍵關閉麥克風，螢幕顯示 ，再次按 **靜音/刪除** 鍵開啟麥克風

子機按右導航鍵  關閉麥克風，螢幕顯示 ，再次按開啟麥克風

注意：麥克風關閉時，您可以聽到對方的聲音，但對方無法聽到您的聲音

來電顯示

如開通來電顯示功能，來電號碼會顯示在座機和子機螢幕上。

備註：

本設備完全符合國家來電顯示標準。但一些特殊的使用條件可能影響正常的來電顯示。例如：同一根電話線上連接多部電話或您所在的交換局的設備不符合標準等，請減少分機的數量（如有可能只連接本設備）或諮詢當地交換局。另外使用個別非標準的小交換機或上網設備也可能會導致電話機部分功能失常。

使用電話簿與清單

電話簿

子機：50組（支持12位英文姓名字元和24位電話號碼）座機：30組（支持24位電話號碼）。

子機待機狀態時，按  打開電話簿

子機新增連絡人

首次使用：子機  → **NEW ENTRY?** → 輸入姓名（英文字元）→ 輸入號碼（數字）→ **OK**

已有連絡人：子機  → **選單** → **NEW ENTRY** → 輸入姓名（英文字元）→ 輸入號碼（數字）→ **OK**

電話簿排序

本電話簿中的資料通常是按照首字母順序排列的，優先順序如下：

1. 空格
2. 特殊符號
3. 數字(0-9)
4. 字母(按順序)

使用電話簿撥號

 → （選擇連絡人）→ 按通話鍵  撥出

管理連絡人

子機  →  選擇連絡人 → 選單

此時您可以選擇下列功能：

VIEW DETAIL	查看電話號碼
NEW ENTRY	儲存新的電話號碼
EDIT ENTRY	修改所選資料
DELETE ENTRY	刪除所選資料
DELETE LIST	刪除所有電話簿資料

新增/編輯連絡人號碼（座機）

按 **電話簿** 鍵 →  選擇要編輯的號碼位置（#01-#30）→ 長按 **電話簿** 鍵 → 輸入連絡人電話號碼 → **確認**

撥打電話簿裡的號碼（座機）

按 **電話簿** 鍵 →  選擇號碼 → 拿起話筒或按免持鍵  撥打

刪除電話簿裡的號碼（座機）

按 **電話簿** 鍵 →  選擇號碼 → 按 **靜音/刪除** 鍵 → 按 **設定/確認** 鍵

固網節費碼撥號

例：IP號碼17909，提示語言中文按1，卡號22906993，密碼2189

設定IP號碼，輸入17909P1P22906993#P2189#P（長按R鍵輸入暫停符P）

預撥目標號碼：12345678 → 長按IP鍵 → **17909P1P22906993#P2189#P12345678**

注：以上步驟僅供參考，具體輸入參見所購IP卡背面的說明。（本功能僅適用於IP充值卡）

將子機當前顯示的號碼保存至電話簿

您可以將子機當前螢幕顯示的號碼保存到電話簿：

選單 → **COPY TO DIR.** → 輸入姓名（英文字元）→ 編輯電話號碼 → **OK**

重撥清單

重撥清單能夠保存該話機最近撥出的10組號碼。

座機使用重撥清單撥號

按座機 重撥 鍵  選擇需要撥出的號碼 → 拿起座機聽筒或按座機免持鍵 

座機刪除重撥清單單筆資料

按座機 重撥 鍵  選擇需要刪除的號碼 → 按 靜音/刪除 鍵 → 按 設定/確認 鍵

子機使用重撥清單撥號

按子機螢幕功能鍵 重撥  →  選擇需要撥出的號碼 → 按子機通話鍵 

子機管理重撥清單

打開重撥清單 →  選擇需要操作的號碼 → 按螢幕功能鍵 選單

此時您可以選擇下列功能：

COPY TO DIR.	將該電話號碼複製到電話簿保存
DELETE ENTRY	刪除重撥清單中該條資訊
DELETE LIST	刪除整個重撥清單


來電清單

座機查看來電清單

座機按 **來電** 鍵打開來電清單

如右圖所示：

- 來電日期與時間
- 來電號碼

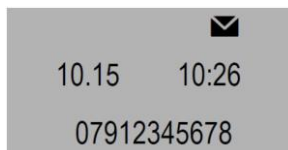

座機使用來電清單撥號

打開來電清單並選擇需要回電的號碼，然後拿起座機聽筒或按座機免提鍵 

座機將來電號碼儲存到電話簿

打開來電清單並選擇需要保存的號碼 → 長按 **電話簿** 鍵 → 按 **設定/確認** 鍵

座機刪除來電號碼

打開來電清單並選擇需要刪除的號碼 → 按 **靜音/刪除** 鍵 → 按 **設定/確認** 鍵

子機查看來電清單

按訊息鍵  打開來電清單

如右圖所示：

- 來電號碼或姓名（已保存至電話簿顯示姓名）

按螢幕功能鍵 選單 此時您可以選擇下列功能：

VIEW DETAIL	查看來電日期，時間，號碼
COPY TO DIR.	將該來電號碼複製到電話簿保存
DELETE ENTRY	刪除來電清單中該條資訊
DELETE LIST	刪除所有來電資訊

子機使用來電清單撥號

打開來電清單並選擇需要回電的號碼 → 按子機通話鍵 



使用多個子機

一部座機最多可註冊4個子機

註冊

1 子機上的操作：

選單 → SETTINGS → REGISTER HS

2 座機上的操作：

60秒內，長按座機上的  鍵，直至聽到提示音

3 子機上繼續操作：

OK → 輸入PIN碼（初始值0000）→ OK（螢幕顯示WAITING）

註冊成功後，子機返回到待機狀態。其編號將顯示在螢幕左上角

如果註冊失敗，請重複以上步驟。

取消登錄子機


注意：取消登錄後子機無法正常工作，如無必要，請勿進行此操作！


選單 → SETTINGS → DE-REGISTER → 輸入系統PIN碼（初始值0000）

→ 選擇需要取消登錄的子機 → OK

呼叫手機

您可以通過座機呼叫手機功能尋找子機位置，

座機按  鍵，所有處於開機狀態子機都會響鈴（無論鈴聲是否開啟）。

要結束呼叫，再次按座機  鍵。

內部通話

同一系統內的座機和子機之間可以進行免費的內部通話

座機建立內部通話

座機按  鍵，所有子機都會響鈴。

被呼叫的子機按通話鍵  接聽

子機建立內部通話

子機按左導航鍵  打開註冊清單， 選擇需要呼叫的話機

- 選擇 CALL ALL，座機和所有其它子機都會響鈴。
- 選擇需要呼叫的座機/子機，被選擇的座機/子機會響鈴。
- 如果僅註冊一個子機，則自動呼叫主機，無須進入註冊清單。

被呼叫的座機拿起聽筒或按座機免持鍵  接聽內部呼叫

被呼叫的子機按通話鍵  接聽內部呼叫

注意：內部呼叫全部時，只有最早接聽的座機/子機才能接通內部通話；內部通話建立，其它座機/子機停止內線響鈴；此時，空閒座機/子機仍然可以使用外線電話。

結束內部通話

座機掛上聽筒或按免持鍵  結束通話。

子機按結束鍵  結束通話。

將外線電話轉接到其它話機

在與外線通話過程中，座機按 **呼叫/註冊** 鍵，所有子機都會響鈴；
子機按左導航鍵  打開註冊清單， 選擇要轉移的話機，該話機響鈴。
原先的話機可以馬上掛斷電話或告知對方內線後掛斷電話。
如果轉移的目標話機無人接聽，電話會自動回撥到原先的話機。

三方通話

在內部通話接通後，轉移方話機可以長按 **INT** 鍵進入三方通話狀態。

結束三方通話

內線的兩個話機任意一方都可按結束鍵結束通話，另一支內線手機將會持續與外線電話通話。
如果外線結束通話，則保留的內線雙方都會聽到掛斷音。

座機設定

座機在出廠時有預設的設定，您可以根據需要進行個人化設定。

設定日期/時間

長按 **設定/確認** 鍵 → 按月，日，小時，分鐘的順序依次輸入8位元數位後 → **設定/確認**

例如：依次按鍵    

表示 9 月 26 日

依次按鍵    

表示 07：15（24 小時制）

注意：座機無法設定年份。

座機鈴聲音量

待機時按  調節鈴聲音量。

座機通話音量

在通話過程中按  調節當前聽筒或免持音量。

免打擾（不響鈴）

長按座機  鍵開啟座機免打擾，螢幕顯示圖示 

再次長按  鍵關閉免打擾。

注意：免打擾開啟時，外線來電不響鈴，螢幕依然會提示外線來電，此時可以接聽外線來電；但是內線呼叫仍舊會響鈴。

座機按鍵音

待機時長按 **靜音/刪除** 鍵關閉座機按鍵音，再次長按該鍵開啟座機按鍵音。

子機設定

子機在出廠時有原始的設定，您可以根據需要進行個人化設定。

自動接聽

如果您開啟了自動接聽功能，來電時只要將子機從充電座上拿起即可接聽，無需再按通話鍵。

選單 → SETTINGS → AUTO ANSWER →  選擇 ON / OFF

設定子機鈴聲

鈴聲旋律

選單 → RING SETTING → MELODY →  選擇合適的旋律（10 種可選）

鈴聲音量

選單 → RING SETTING → VOLUME →  選擇合適的音量（5 級可選）

設定按鍵音

選單 → RING SETTING → KEY TONES →  選擇 ON / OFF

鬧鐘

前提：正確設定日期/時間（見第4頁）

設定鬧鐘

選單 → ALARM CLOCK →  選擇 OFF/ONCE/DAILY

按小時-分鐘的順序依次輸入 4 位元數字後 → OK

- OFF 鬧鐘不響鈴
- ONCE 只響一次
- DAILY 每天都響

系統設定

您可以使用子機進行系統設定，系統設定更改後，對該系統內所有話機有效。

系統 PIN

您可以設定4位PIN碼（初始值為0000）來保護您的電話

選單 → **SETTINGS** → **SYSTEM PIN**

輸入目前的系統 PIN 碼 → 輸入新的 PIN 碼 → **OK**

注意：請牢記自己設定的系統PIN碼，在進行子機註冊/註銷，恢復原廠設定等操作時必須輸入系統PIN碼

外線碼

您可以通過外線碼功能在預撥號碼前增加您所設定的外線碼。

開啟外線碼後，如果您預撥號碼小於等於 4 位元，系統不會增加外線碼

如果您預撥號碼大於等於 5 位元，系統會自動增加您設定的外線碼撥出

開啟外線碼

選單 → **SETTINGS** → **AUTO PREFIX** → **ACTIVATION**

 選擇 **ON / OFF**

設定外線碼

選單 → **SETTINGS** → **AUTO PREFIX** → **PREFIX NO**

輸入外線碼（最多 4 位）→ **OK**

例：開啟外線碼並設定外線碼號碼 9

預撥：1234 撥號 系統撥出：1234

預撥：12345 撥號 系統撥出：9P12345

設定 IP 號碼

子機：按 **選單** 鍵 → **SETTINGS** → **IP NUMBER** → 輸入IP名稱（初始值為**IP PHONE**）
→ 輸入IP號碼（初始值為17909）→ **OK**

重設

重設可以將您的話機恢復到原廠設定：

子機軟體重設

選單 → **SETTINGS** → **RESET** → **CONFIRM?** → **OK**

子機軟體重設後

- 子機個人設定恢復到原廠設定
- 系統日期時間恢復到原廠設定
- 子機註冊狀態不變
- 系統 PIN 碼保持不變

座機硬體重設

拔掉座機電源，按住座機上的 **呼叫/註冊** 鍵不放，同時重新接上座機電源，繼續按住座機上的 **呼叫/註冊** 鍵至少5秒以上，座機會發出提示音。硬體重設過程需要大約15秒。

座機硬體重設後

- 座機個人設定恢復到原廠設定
- 系統日期時間恢復到原廠設定
- 註冊在該座機子機全部登出
- 系統 PIN 碼恢復到原廠設定

當電話連接到PABX時的設定

只有當您的電話連接到PABX（小交換機）上，並且有相關要求（參見PABX說明書）時才需按以下說明進行設定

更改撥號模式

選單 → SETTINGS → DIALING MODE

☑ 選擇 TONE（音頻）/ PULSE（脈衝）→ OK

設定暫切時間

選單 → SETTINGS → FLASH TIME

☑ 選擇 100ms/300ms/600ms → OK

臨時切換至音頻撥號（DTMF）

如果您的 PABX 是脈衝式撥號（DP），但有些情況下需要使用音頻撥號（例如某些語音電話系統），您可以臨時切換至音頻撥號。

在通話過程中，按 **[*#]** 臨時切換至音頻信號，通話結束後，會自動恢復脈衝撥號。

附錄

保養

用無腐蝕性的濕布（乾布會產生靜電）或防靜電布擦拭。

不慎遇水的處理 ⚠

如不慎遇水請進行以下操作：

- 立即拔掉座機電源。
- 把子機電池取出。
- 把水從話機中甩出。
- 各部件放到乾燥通風處，按鍵朝下，放置至少72小時（不可用微波爐或火爐烘乾）。
- 期間不要開機。

通常情況下，話機乾燥後可恢復正常工作。

問題和解答

如果您在使用過程中出現問題，可撥打服務熱線電話尋求說明 (02) 2662-4343

下面列出最常見的使用問題及相應解答：

子機螢幕無顯示

1. 子機未開機（長按開機鍵  ）
2. 子機電池耗盡（充電或更換電池）

子機螢幕上顯示 SEARCHING.../BASE BUSY

1. 子機超出通話範圍（靠近座機）
2. 座機斷電（檢查座機電源連接情況）

螢幕上顯示 LINE IN USE

電話線路正被其它子機或分機佔用。

子機螢幕上顯示 PLS REG H/S

該子機尚未註冊，請註冊子機。

不響鈴

免打擾開啟，鈴聲被關閉（長按  鍵開啟鈴聲）。

沒有撥號聲

沒有連接電話線或電話線介面錯誤（檢查電話線是否連接，檢查電話線介面是否正確，參見第2頁）。

輸入系統PIN碼時聽到錯誤提示音

系統PIN碼輸入錯誤（如果遺忘系統PIN碼，請重設系統PIN碼至0000，請參考第14頁）。

通話中對方無法聽到您的聲音

在通話過程中啟用了靜音MUTE功能，話筒處於關閉狀態（重新開啟話筒）。

無來電號碼顯示

來電顯示功能未開通（聯繫運營商開通來電顯示）。

推薦子機電池

鎳氫充電電池(NiMH)

型號: 4號(AAA)

電壓: 1.2 V

容量: 550mAh

子機電池續航能力

子機的續航能力取決於您所使用的電池容量及使用情況（以下資料為實驗測試最大值）：

電池容量(mAh)	550
待機時間(小時)	150
通話時間(小時)	7
使用充電座充電時間(小時)	15

參數列表

無線通訊標準	2.4GHz WDCT
通道數	80
工作頻率	2400~2483.5 MHz
位元速率	1.152 Mbit/s
調製方式	GFSK
發射功率	每個通道平均最大功率 25mW
有效範圍	室外最大 300 米，室內最大 50 米
座機電源	100-240V~50/60Hz
工作環境	+5℃~45℃ 濕度 20%~75%
撥號方式	DTMF 音頻 / DP 脈衝

警語：

本產品限在不干擾合法電台及不被受干擾條件下於室內使用。

緊急處理方法：

萬一本產品發生異常時請先將電源開關關掉。

注意

如果使用不正確型號的電池，會有爆炸的危險。
請根據說明書上的指示來棄置已用的電池。

委製/進口商

台灣哈理股份有限公司
地址：新北市深坑區北深路三段141巷3號
電話：02-2664-3888
經銷商：中華大雄股份有限公司
地址：新北市深坑區北深路三段141巷5號
北部服務電話：02-2662-4343
中部服務電話：04-2261-0978
南部服務電話：07-395-7147
生產國別：中國（CHINA）

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2014

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.
www.gigaset.com

发行单位

集怡嘉通讯设备（上海）有限公司
保留所有权利

A31008-M2542-Y101-1-5D19

A31008-M2542-Y101-1-5D19