

ALCATEL

home & business phones

XL300



用戶手冊

目錄

1. 重要安全說明.....	1
2. 電話安裝.....	2
2.1 包裝組件.....	2
2.2 位置.....	2
2.3 連接主機.....	3
2.4 連接充電座.....	3
2.5 手機電池安裝和充電.....	4
3. 開始了解你的電話.....	5
3.1 手機概覽.....	5
3.2 主機概覽.....	7
3.3 手機充電座概覽.....	9
3.4 手機螢幕的顯示圖及符號.....	9
3.5 手機目錄結構.....	11
3.6 主機螢幕的顯示圖及符號.....	12
3.7 主機目錄結構.....	13
3.8 字符與數字輸入表.....	14
3.8.1 英文字符集.....	14
4. 開始使用你的電話.....	15
4.1 撥打電話.....	15
4.1.1 預撥號.....	15
4.1.2 直撥號.....	15
4.1.3 從電話簿撥打電話.....	15
4.1.4 從來電清單撥打電話.....	16
4.1.5 從去電清單撥打電話.....	16
4.1.6 通話計時.....	16
4.2 從單鍵撥號鍵撥打電話.....	17
4.3 接聽電話.....	17
4.4 BOOSTER 擴音功能.....	18
4.5 結束通話.....	18
4.6 調節聽筒及免持對講通話的音量.....	19
4.7 通話靜音.....	19
4.8 設定靜音模式.....	19
4.9 開啟/關閉鍵盤鎖.....	19
4.10 無電源時撥打電話.....	20
4.11 重撥上次號碼.....	20
4.11.1 從去電清單重撥一個號碼.....	20
4.11.2 儲存重撥號碼到電話簿.....	21
4.11.3 刪除一個重撥號碼.....	21
4.11.4 刪除整個去電清單.....	22
4.12 搜尋手機.....	22

4.13	撥打內線通話.....	23
4.13.1	內線呼叫另一部手機	23
4.13.2	呼叫所有手機	23
4.13.3	將外線通話轉接到另一部手機.....	24
4.13.4	建立三方電話會議.....	24
5	私人電話簿.....	25
5.1	添加新的電話簿記錄.....	25
5.2	查看電話簿記錄.....	26
5.3	編輯電話簿記錄.....	27
5.4	刪除一個電話簿記錄.....	28
5.5	刪除整個私人電話簿	28
5.6	檢查電話簿的用量	29
5.7	設定快速撥號碼（只限手機）.....	29
5.7.1	添加或編輯快速撥號碼	29
5.7.2	刪除快速撥號碼	29
6	來電顯示.....	30
6.1	查看來電清單	30
6.2	儲存一個來電記錄號碼到電話簿	31
6.3	刪除來電記錄中的一個記錄	31
6.4	刪除整個來電記錄清單.....	32
7	電話設定.....	33
7.1	設定日期和時間.....	33
7.2	鬧鐘設定（只限手機）	35
7.2.1	開啟/關閉鬧鐘	35
7.2.2	設定鬧鐘時間（如果鬧鐘已設定為ON）	35
7.3	手機設定.....	36
7.3.1	設定內線來電的鈴聲音樂	36
7.3.2	設定外線來電的鈴聲音樂	36
7.3.3	設定鈴聲音量.....	36
7.3.4	設定提示音	37
7.3.5	選擇主機	37
7.3.6	為手機重新命名	37
7.3.7	選擇待機時顯示的資訊	38
7.3.8	設定自動接聽.....	38
7.3.9	設定單鍵撥號鍵	38
7.4	主機設定 (使用手機).....	39
7.4.1	解除手機註冊.....	39
7.4.2	更改撥號模式.....	39
7.4.3	更改暫切時間	39
7.4.4	更改系統PIN碼.....	40
7.5	主機設定 (使用主機).....	41
7.5.1	設定內線來電的鈴聲音樂	41

7.5.2	設定外線來電的鈴聲音樂.....	41
7.5.3	設定鈴聲音量.....	41
7.5.4	解除手機註冊.....	42
7.5.5	更改暫切時間.....	42
7.5.6	設定按鍵音.....	43
7.5.7	更改系統PIN碼.....	43
7.5.8	設定單鍵撥號鍵.....	43
7.6	註冊.....	44
7.7	重設手機.....	44
8	留言系統.....	45
8.1	開啟/關閉留言系統.....	45
8.2	收聽留言.....	46
8.3	刪除所有留言:.....	48
8.4	錄製備忘錄.....	48
8.5	留言系統設定.....	49
8.5.1	設定留言模式.....	49
8.5.2	錄製個人的問候語 (OGM)	50
8.5.3	播放問候語 (OGM)	51
8.5.4	刪除個人問候語 (把問候語設定為預設值).....	52
8.5.5	設定響鈴延遲.....	53
8.5.6	設定來電留言的錄音時間.....	53
8.5.7	開啟或關閉主機的通話播放.....	54
8.5.8	更改壓縮率.....	54
8.5.9	開啟遠端遙控.....	55
8.5.9.1	更改4位遠端遙控PIN碼.....	55
8.5.9.2	開啟或關閉遠端遙控.....	56
8.5.9.3	把留言系統重設為原廠設定.....	56
8.5.9.4	遠端遙控你的留言系統.....	57
9.	預設設定.....	58
10.	常見問題.....	59
11.	產品技術數據.....	61
12.	維修及保養說明書.....	62

1. 重要安全說明

使用電話時要遵守基本安全預防措施，以免起火、觸電和受傷：

1. 閱讀並理解全部說明。
2. 遵從產品標籤上的警告和說明。
3. 清潔前，先切斷本產品的電源，再使用濕布擦拭，請勿使用液體或噴霧清潔劑。
4. 勿在潮濕地方（如浴缸、廚房洗滌槽或游泳池）使用本產品。
5. 勿令電話曝露在日光直射或極冷的環境下。勿把電話放置在靠近熱源之處，例如散熱器、電飯鍋等。
6. 勿令電源插座和拖板的電力負荷過重，以免起火或觸電。
7. 出現以下情況時，應切斷電源，並尋求經銷商的幫助：
 - 電源或插頭損壞或磨損。
 - 遵照說明書操作，產品仍不能正常運作。
 - 產品摔落，外殼損毀。
 - 產品性能出現明顯變化。
8. 避免在雷雨中使用電話（無線類型除外），因為會有雷擊的可能。
9. 切勿在煤氣洩漏的地方使用電話。
10. 只使用隨產品供應的鎳氫 (NiMH) 電池！
11. 使用其他類型的電池或非充電電池/乾電池可能帶來危險，或造成干擾及/或產品損壞。因未使用合適電池而造成的產品損壞，製造商概不負責。
12. 切勿使用第三方充電器，這會損壞電池。
13. 安裝電池時要正確放置電池正負極。
14. 切勿把電池放置在太陽直射或火源等強度熱力之地方與及浸於水中。

處理警告

1. 當產品上貼有帶交叉的有輪箱圖標時，說明 European Directive 2002/96/EC 包括此產品。
2. 所有帶電的電子產品/電池應該從廢棄物中分離，經由政府或當局指定的收集設施處理。
3. 正確處理舊裝置/電池將有助於減少對環境和人類健康的潛在消極影響。



更多關於處理舊裝置/電池的詳情，請聯繫你所在地區的辦公室，垃圾處理服務或購買產品的商店。

如對本產品有疑問，或安裝、操作時遇到困難，請聯繫我們的客戶服務中心：

客戶服務中心熱線：(02) 2662 4343。

2. 電話安裝

2.1 包裝組件

本產品包括以下組件：

- 主機一部
- 聽筒一個
- 手機一部
- 充電座連交流電源變壓器一個（用於手機）
- 交流電源變壓器一個（用於主機）
- 鎳氫可充電電池兩個（用於手機）
- 電話線兩條（端線一條；捲線一條）
- 用戶手冊
- 保證書

2.2 位置

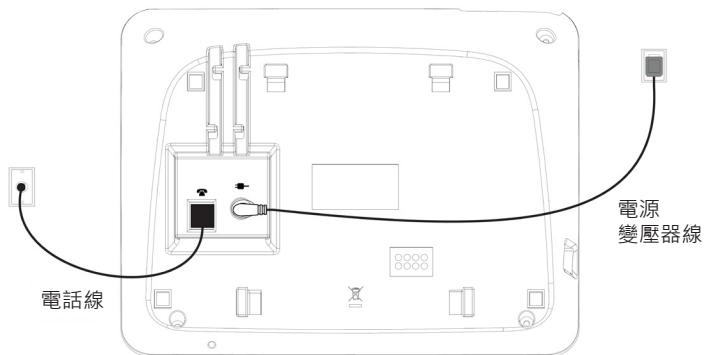
為減少干擾並取得最大的覆蓋範圍，安放電話時，請遵守以下指引：

- 在室內環境中，把電話放置在使用方便、高度合適且主機和手機之間沒有障礙物的靠中間位置。
- 將電話遠離其他電器設備，如電視機、微波爐、收音機、個人電腦、無線裝置及其他無線電話等電子設備。
- 電話應避免面向無線電發射裝置，如戶外的手提電話發射站的天線。
- 為避免出現干擾，請勿把電話插入與其他大型家用電器共用的同一個電路中。嘗試將家用電器或電話主機連接到另一個電源插口上。

若電話所放位置訊號接收未如理想，將其移至其他地方以獲取更強的訊號。

因應周圍環境、空間和室內結構，接收距離可能縮短。室內接收距離一般比室外短。

2.3 連接主機

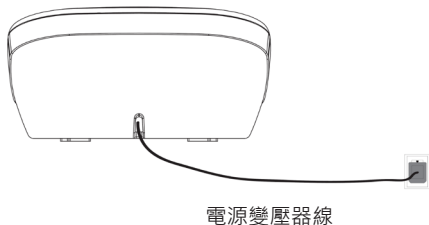


1. 把電源變壓器的直流插頭和電話線插入主機，如上所示。
2. 把電源變壓器的另一端插入沒有開關控制的牆身電源插座，把電話線插入電話牆壁插口。如果你申請了DSL高速網際網絡服務，必須安裝DSL濾波器（不隨機附送）。

注意

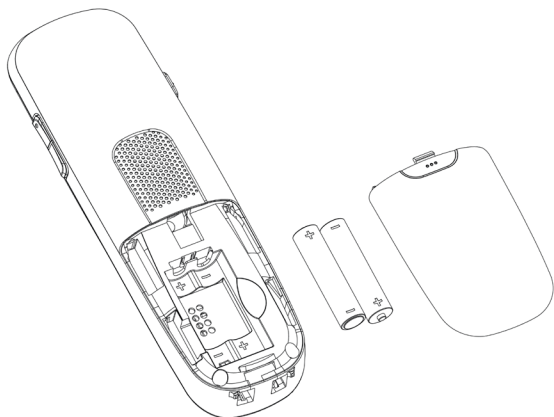
- 只使用隨產品供應的電線。
- 只使用隨主機附送的變壓器。

2.4 連接充電座



1. 把電源變壓器插入沒有開關控制的牆身電源插座。

2.5 手機電池安裝和充電



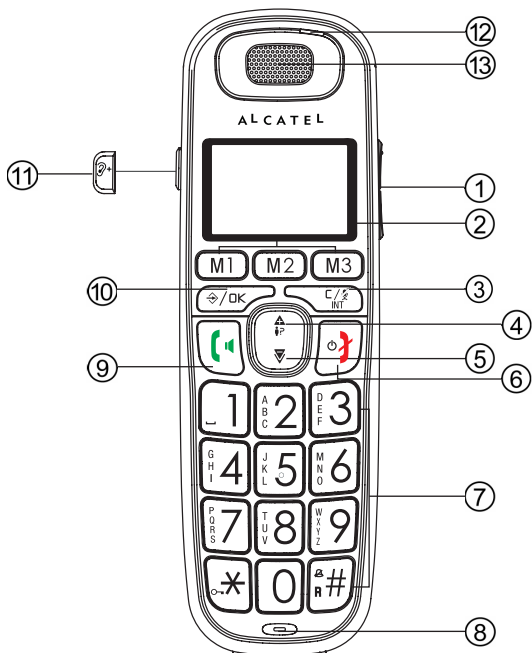
1. 滑開電池蓋。
2. 如圖示放進兩個電池。電極位置須正確。
3. 合上電池蓋。
4. 把手機放在主機上首次充電16小時。嗶一聲，表示手機已正確放置在主機上。

注意

1. 只使用隨機附送的鎳氫 (NiMH) 充電電池。
2. 如果你長時間不使用手機，請取出電池，以避免可能的滲漏。

3. 開始了解你的電話

3.1 手機概覽



1. 音量調節鍵 (▲/▼)

通話狀態下：按下增大或減小聽筒音量。

2. 單鍵撥號鍵 (M1/M2/M3)

待機狀態下：長按撥出已儲存的號碼。

3. 清除/返回/靜音/內線 (C/INT)

在主目錄下：按下返回待機螢幕。

子目錄狀態下：按下返回上一級目錄。

子目錄狀態下：長按可返回待機螢幕。

編輯/預撥號狀態下：按下刪除一個字符/數字。

編輯/預撥號狀態下：長按可刪除所有字符/數字。

通話狀態下：按下開啟或關閉靜音功能。

待機狀態下：按下內線呼叫另一個手機。

4. 向上/來電清單 (▲)

待機狀態下：按下進入來電清單。

目錄狀態下：按下向上滾動瀏覽目錄項目。

電話簿/去電清單/來電清單查看狀態下：按下向上滾動瀏覽清單。

5. 向下/去電清單 (▼)

待機狀態下：按下進入去電清單。

目錄狀態下：按下向下滾動瀏覽目錄項目。

電話簿/去電清單/來電清單查看狀態下：按下向下滾動瀏覽清單。

6. 掛斷 (⏏)

通話狀態下：按下結束通話並返回待機螢幕。

目錄/編輯狀態下：按下返回上一層目錄。

目錄/編輯狀態下：長按可返回待機螢幕。

待機狀態下：長按可關閉手機。

手機關閉時長按開啟手機。

7. 字符數字鍵、* 鍵 (Ⓢ) 、# 鍵 (Ⓜ)

預撥/編輯狀態下：按下插入一個數字/字符/*/#。

待機狀態下按 * 鍵：長按可開啟或關閉鍵盤鎖。

通話狀態下按 * 鍵 (脈衝撥號模式)：按下切換至音頻撥號模式。

待機狀態下按#鍵：長按可開啟/關閉鈴聲。

通話狀態下按#鍵：長按可插入一個暫切。

待機狀態下/預撥號/號碼編輯狀態下按0鍵：長按可插入一個撥號暫停。

8. 麥克風

9. 通話/免持 (📞)

待機/預撥號狀態下：按下撥打電話。再次按下開啟揚聲器。

去電清單/來電清單/電話簿清單：按下撥打電話至清單中所選的號碼。再次按下開啟免持。

來電響鈴時：按下接聽來電。再次按下使用揚聲器接聽。

10. 目錄/確認 (↵/OK)

待機狀態下：按下進入主目錄。

子目錄狀態下：按下確認選擇。

通話狀態下：按下進入內線通話/電話簿/去電清單/來電清單。

11. BOOSTER擴音功能 (🔊)

通話狀態下：按下開啟或關閉BOOSTER擴音功能。

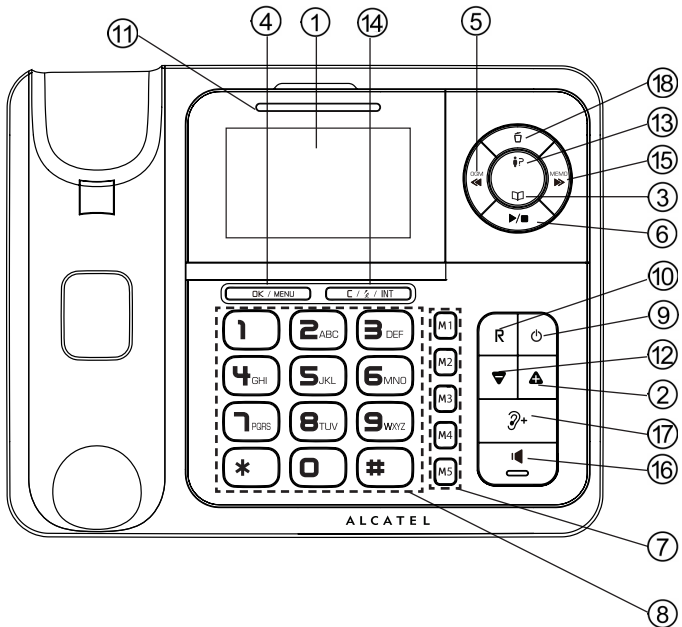
12. 指示燈

持續亮著表示聲音增強器已開啟。

閃爍表示有新來電。

13. 聽筒

3.2 主機概覽



1. LCD 螢幕

2. 向上 (▲)

目錄狀態下：按下向上滾動瀏覽目錄項目。

電話簿/去電清單/來電清單/：按下向上滾動瀏覽清單。

通話狀態下或留言系統重播留言時：按下增大音量。

3. 電話簿 (📖)

待機狀態下：按下進入電話簿記錄。

4. 目錄/確認 (OK / MENU)

待機狀態下：按下進入主目錄。

子目錄狀態下：按下確認選擇。

去電清單/來電清單：按下儲存號碼至電話簿。

5. 重播 (◀^{OGM})

待機狀態下：長按錄製問候語。

按下重播問候語。

留言系統重播留言時：按下翻回上一個留言。

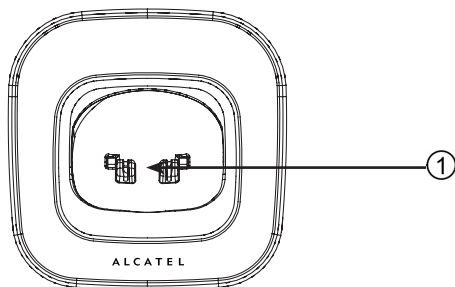
6. 播放/停止 (▶/■)

待機狀態下：按下播放留言。

留言系統重播留言時：按下暫停正在重播的留言。

7. **單鍵撥號鍵 (M1/M2/M3/M4/M5)**
預撥號狀態下：長按儲存待機狀態下輸入的號碼。
待機狀態下：按下撥出已儲存的號碼。
8. **字符數字鍵、* 鍵 (*)、# 鍵 (#)**
目錄/編輯狀態下：按下插入一個數字/字符/*/#。
預撥號/號碼編輯狀態下按0鍵：長按可插入一個撥號暫停。
9. **關閉/開啟留言系統 (㊤)**
待機狀態下：按下開啟或關閉留言系統。
10. **暫切**
預撥/通話號狀態下：按下可插入暫切。
11. **LED 指示燈**
持續亮著表示留言系統已開啟。
閃爍表示有新留言或備忘。
有來電時閃爍表示。
12. **向下/去電清單 (▼)**
待機狀態下：按下進入去電清單。
目錄狀態下：按下向下滾動瀏覽目錄項目。
電話簿/去電清單/來電清單：按下向下滾動瀏覽清單。
通話號狀態下或留言系統重播留言時：按下減小音量。
13. **來電清單 (㊤)**
待機狀態下：按下進入來電清單。
編輯狀態下：按下把游標向右移一個字元位。
注意：已接來電沒法儲存。
14. **清除/靜音/返回/內線 (C / 靜 / INT)**
在主目錄下：按下返回待機螢幕。
子目錄狀態下：按下返回上一級目錄。
子目錄狀態下：長按返回待機螢幕。
編輯/預撥號狀態下：按下刪除一個字符/數字。
編輯/預撥號狀態下：長按可刪除所有字符/數字。
通話狀態下：按下開啟或關閉靜音功能。
鈴聲響起時：按下關閉主機鈴聲。
待機狀態下：按下內線呼叫另一個手機。
15. **備忘/前移 (MEMO ▶)**
待機狀態下：長按錄製備忘。
留言系統重播留言時：按下跳到下一個留言。
16. **免持對講 (免持)**
待機狀態下/電話簿/來電清單/去電清單：按下用免持對講模式撥打電話。
17. **BOOSTER擴音功能 (3+)**
通話狀態下：按下開啟或關閉BOOSTER擴音功能。
18. **刪除**
留言系統重播留言時：長按可刪除當前播放的留言。

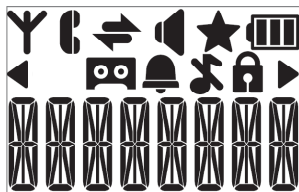
3.3 手機充電座概覽







1. 充電槽

3.4 手機螢幕的顯示圖及符號

此螢幕會提供你有關電話當前狀態的資訊。



	持續亮著表示手機處於主機的有效距離之內。 閃爍表示手機處於主機的有效距離邊界。 關閉表示手機不在主機的有效距離之內或無法與主機通訊。
	持續亮著表示正在進行通話。 閃爍表示有新來電。
	持續亮著表示正在使用免持對講通話。
	持續亮著表示內線來電連接成功。 閃爍表示有內線來電。

	持續亮著表示電話留言系統已開啟。 閃爍表示收到新留言。
	持續亮著表示來電清單中有新的來電。
	持續亮著表示鈴聲已關閉。
	持續亮著表示已設定鬧鐘。 閃爍表示已設定鬧鐘時間已到達。
	持續亮著表示鍵盤已鎖。
	持續亮著表示當前顯示的字符之前還有更多數字。
	持續亮著表示當前顯示的字符之後還有更多數字。
	持續亮著表示電池電量滿。
	持續亮著表示電池還有2/3的電量。
	持續亮著表示電池還有1/3的電量。
	閃爍表示偵測到電池的電量不足，需要充電。
	電池格滾動表示電池正在充電。

3.5 手機目錄結構

在待機模式下，按下 /OK 將會首先進入 CONTACTS 目錄。請參考以下的目錄結構。



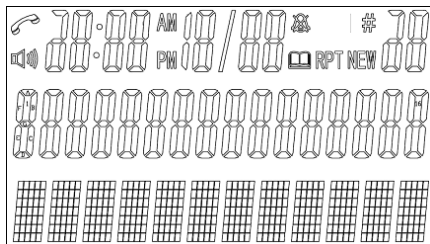
主目錄	CONTACTS	CALL LOG	BS SET	HS SET
子目錄	查看電話簿 清單 在一個電話簿 記錄下： ADD VIEW EDIT DELETE DEL ALL CAPACITY FASTDIAL	查看來電清單 在一個所選的 來電清單記錄 下： STORE DELETE DEL ALL DETAILS CATEGORY	DEL HS DIALMODE FLASH CHG PIN	RINGER TONE SEL BASE HS NAME DISPLAY AUTO ANS MEM KEY











CLOCK	ALARM	REGISTER	DEFAULT	TAM
DATE FMT TIME FMT SET TIME SET DATE	ON OFF			PLAYBACK DEL ALL MEMO ON/OFF SETTINGS ANS MODE OGM SET ANS DLAY REC TIME COMPRESS SCREEN REMOTE CHG PIN

3.6 主機螢幕的顯示圖及符號

此螢幕會提供你有關電話當前狀態的資訊。



	表示有新的來電顯示記錄或正在查看一個來電顯示記錄。
	表示正在進行通話。
	顯示時表示你進入了電話簿目錄。
	顯示時表示同一位來電者來電超過一次。
	表示正在使用免持對講通話。
	顯示來電顯示記錄的順序編號。
	表示鈴聲已關閉。
	顯示時間格式。

3.7 主機目錄結構

在待機模式下，按下 **OK / MENU** 將會首先進入 **PHONEBOOK** 目錄。請參考以下的目錄結構。

按鍵次數

OK / MENU



主目錄	PHONEBOOK	CALL LOG	DATE & TIME
子目錄	查看電話簿清單 在一個電話簿記錄下： VIEW ADD EDIT DELETE DELETE ALL PB STATUS	MISSED RECEIVED DIALED	TIME FORMAT SET CLOCK







SETTINGS	PAGE All HS	REGISTRATION	ANS. MACHINE
RING SETUP DELETE HS DIAL MODE FLASH TIME KEY TONE CHANGE PIN BS DEFAULT			MSG PLAYBACK DELETE ALL MEMO TAM ON/OFF TAM SETTINGS

3.8 字符與數字輸入表

下面的表格告訴你如何輸入每一個字符和標點符號。這個表格在你儲存一個姓名到電話簿或為手機重新命名時非常有用。

在編輯模式下，會有一個游標顯示當前字符的編輯位置。它位於最後輸入的字符的右邊。

注意事項：

1. 一旦選擇了一個字符，游標會在短暫停留後移動到下一個位置。
2. 你可以按  /  在字符中移動游標以修改所輸入的字符。
3. 按下  可刪除最後輸入的字符。
4. 長按  可刪除整行字符。

3.8.1 英文字符集

按鍵	字符編輯 (用於編輯電話簿姓名和重新命名手機)										號碼編輯 (用於編輯電話號碼、編輯日期/時間)	
	按鍵 次數	第 1次	第 2次	第 3次	第 4次	第 5次	第 6次	第 7次	第 8次	第 9次	第 10次	
1	空格	-	1									1
2	A	B	C	2								2
3	D	E	F	3								3
4	G	H	I	4								4
5	J	K	L	5								5
6	M	N	O	6								6
7	P	Q	R	S	7							7
8	T	U	V	8								8
9	W	X	Y	Z	9							9
0	0											0, P (暫停)
*	*	?	/	\	()						*
#	#	'	,	-	.	&						#


4. 開始使用你的電話

4.1 撥打電話




4.1.1 預撥號

使用手機：

輸入電話號碼再按  撥出號碼。再次按下  開啟免持對講功能。

- 按  可清除輸入的號碼。

使用主機：


輸入電話號碼再拿起聽筒或按  撥出號碼。按  /  / INT 可清除輸入的號碼。

4.1.2 直撥號

使用手機：





按  接通線路，再輸入電話號碼。再次按下  開啟免持功能。

使用主機：





拿起聽筒或按  接通線路，再輸入電話號碼。

4.1.3 從電話簿撥打電話

使用手機：






1. 按  / OK 兩次進入電話簿清單，按下  /  選擇所需的電話簿記錄。
2. 按下  撥出選擇的記錄，再次按下開啟免持對講功能。

使用主機：





按  進入電話簿清單，按下  /  選擇所需的電話簿記錄。拿起聽筒或按  撥出選擇的記錄。或者按下 OK / MENU 從主目錄進入電話簿清單。

4.1.4 從來電清單撥打電話

使用手機：





按下  進入來電清單，按下  /  選擇所需的來電清單記錄。按下  撥出選擇的來電清單記錄，再次按下開啟免持對講功能。或者按下  / **OK** 從主目錄進入來電清單。

使用主機：





按下  進入來電清單，按下  /  選擇所需的來電清單記錄。拿起聽筒或按  撥出選擇的來電清單記錄。或者按下 **OK** / **MENU** 從主目錄進入來電清單。

4.1.5 從去電清單撥打電話

使用手機：

按下  進入去電清單，按下  /  選擇所需的重撥號碼。按下  撥打選擇的重撥號碼，再次按下開啟免持對講功能。

使用主機：

按下  進入去電清單，按下  /  選擇所需的重撥號碼。拿起聽筒或按  撥打選擇的重撥號碼。

4.1.6 通話計時


你的手機或主機會自動為每一次通話計時。通話計時會在通話結束後的幾秒鐘內顯示。該時間將以時、分和秒 (HH:MM:SS) 的格式顯示。

4.2 從單鍵撥號鍵撥打電話

使用手機：

在待機狀態下，長按 **M1/M2/M3** 撥打分別預儲存在各個按鍵中的號碼。

或

按 ，然後長按 **M1/M2/M3** 撥打分別預儲存在各個按鍵中的號碼。

注意：

- 你需要首先設定單鍵撥號鍵儲存號碼。參看 7.3.10 部分，了解詳情。
- 如果沒有預儲存號碼，您會聽到兩聲嗶嗶聲。


使用主機：

在待機狀態下，按 **M1/M2/M3/M4/ M5**，主機會自動在免持對講模式下撥打分別預儲存在各個按鍵中的號碼。

4.3 接聽電話

使用手機：

如果手機不在主機充電槽上：

電話響鈴時，按  接聽電話，再次按下開啟免持對講功能。

如果手機在充電座上且 AUTO ANS 已設定為 ON：電話鈴聲響起時，拿起手機即可接聽電話。



使用主機：

電話鈴聲響起時，拿起聽筒或按  即可接聽電話。

4.4 BOOSTER 擴音功能

BOOSTER 擴音功能允許您增大手機聽筒的音量，以彌補耳朵有限的靈敏性。



使用手機：

1. 你可在通話中隨時按下  開啟聲音增強功能。手機頂端的指示燈會亮著。
 2. 啟動 BOOSTER 擴音功能後，按 ▲/▼ 在均衡器中設定的特定的頻率範圍增大或減小聽筒音量。
- 再次按  可關閉 BOOSTER 擴音功能並把聽筒音量回歸到正常狀態，手機頂端的指示燈熄滅。

注意：


通話結束後聲音增強功能會自動關閉。

使用主機：

你可在通話中隨時按下  開啟聲音增強功能。主機螢幕會顯示 “BOOSTER ON” 。再次按  可關閉聲音增強功能並把聽筒音量回歸到正常狀態。

4.5 結束通話

使用手機：

在通話期間，按  結束通話。


或

將手機放回充電座上結束通話。

使用主機：

在通話期間，把聽筒放回主機上結束通話。

或

如使用免持對講模式，按  結束通話。

4.6 調節聽筒及免持對講通話的音量

手機的聽筒和免持對講通話分別設有 5 種音量等級（音量等級 1 至音量等級 5）可供選擇。

使用手機：

通話狀態下：

按 ▲/▼ 選擇音量 1-5。螢幕會顯示當前的設定。當你結束通話時，將保留最後所選的音量設定。

使用主機：

通話狀態下：

按 ▲/▼ 選擇音量 1-5。螢幕會顯示當前的設定。當你結束通話時，將保留最後所選的音量設定。

4.7 通話靜音

電話處於靜音狀態時，你可以在通話期間跟旁人說話，同時不讓正與你通話的對方聽到。

使用手機：

通話狀態下：


按 $\frac{C}{INT}$ 開啟麥克風靜音，螢幕會顯示 “MUTED”。與你通話的對方將聽不到你的聲音。再次按 $\frac{C}{INT}$ 恢復麥克風。


使用主機：

通話狀態下：

按 $C / \frac{C}{INT}$ / INT 開啟麥克風靜音，螢幕會顯示 “MUTED”。與你通話的對方將聽不到你的聲音。再次按 $C / \frac{C}{INT}$ / INT 恢復麥克風。


4.8 設定靜音模式

在待機狀態下，長按 $\overset{a}{R}\#$ 關閉手機鈴聲。螢幕上會顯示  圖標。

在靜音模式下，長按 $\overset{a}{R}\#$ 可開啟手機鈴聲。 圖標將會消失。

4.9 開啟/關閉鍵盤鎖

你可以開啟/關閉手機鍵盤鎖，以避免誤觸操作按鍵。

在待機狀態下，長按 $\circ\ast$ 開啟鍵盤鎖。螢幕上會顯示  圖標。

在鍵盤鎖定模式下，長按 $\circ\ast$ 關閉鍵盤鎖。 圖標將會消失。

4.10 無電源時撥打電話

即使已連接電話線主機的主電源切斷了，連接電話線的聽筒仍可撥打電話（僅適用於主機）。

拿起已連接電話線的聽筒數秒以取得撥號音，然後打出電話號碼。

備註：

主電源斷後，並不能從記憶體中打出電話。

主電源斷後，您仍可使用已連接電話線的聽筒接聽來電。

電話響鈴後，拿起已連接電話線的聽筒來通話。


不過，視地區或電話線的情況而定，此操作可能無法正常使用。

4.11 重撥上次號碼

你可以在手機及主機分別重撥最近撥出的最多 5 個及 10 個電話號碼。如果你已在電話簿裡儲存一個與電話號碼相對應的姓名，螢幕會顯示該姓名。最近一次撥出的號碼將顯示在去電清單頂端。

4.11.1 從去電清單重撥一個號碼

使用手機：

1. 在待機模式下，按  進入去電清單。

備註：


如果去電記錄顯示姓名，按 # 可查看其號碼。

2. 按下   瀏覽去電清單。
3. 按  撥打選擇的去電號碼。

注意：

如果去電清單中沒有號碼，螢幕會顯示“EMPTY”。

使用主機：

1. 在待機模式下，按  進入去電清單。

或

按 OK / MENU 和  選擇 CALL LOG。

按 OK / MENU 和  選擇 DIALED。

按 OK / MENU 進入去電清單。








2. 按  瀏覽去電清單。
3. 拿起聽筒或按  撥打選擇的重撥號碼。

注意：



如果去電清單中沒有號碼，螢幕會顯示“EMPTY”。

4.11.2 儲存重撥號碼到電話簿

使用手機：





1. 執行 4.11.1 節的步驟 1 和 2。
2. 按 /OK 選擇 STORE。
3. 按 /OK 輸入名字。
4. 按 /OK 編輯號碼。
5. 按 /OK 選擇電話簿鈴聲音樂。
6. 按下   瀏覽鈴聲音樂清單。在瀏覽鈴聲音樂清單時會播放各個鈴聲音樂。
7. 按 /OK 確認。

使用主機：

1. 執行 4.11.1 節的步驟 1 和 2。
2. 按 OK / MENU 選擇 ADD TO PB?
3. 按 OK / MENU 輸入名字。
4. 按 OK / MENU 編輯號碼。
5. 按 OK / MENU 和   瀏覽鈴聲音樂清單。
6. 按 OK / MENU 儲存重撥號碼到電話簿。

4.11.3 刪除一個重撥號碼

使用手機：

1. 執行 4.11.1 節的步驟 1 和 2。
2. 按 /OK 和   選擇 DELETE。
3. 按 /OK 確認。

使用主機：

1. 執行 4.11.1 節的步驟 1 和 2。
2. 按 OK / MENU 和   選擇 DELETE?
3. 按 OK / MENU 確認。
4. 按 OK / MENU 再次確認。

4.11.4 刪除整個去電清單

使用手機：

1. 執行 4.11.1 節的步驟 1 和 2。
2. 按 /OK 和  選擇 DEL ALL。
3. 按 /OK 確認。
4. 按 /OK 再次確認。

使用主機：

1. 執行 4.11.1 節的步驟 1 和 2。
2. 按 OK / MENU 和  選擇 DELETE ALL?
3. 按 OK / MENU 確認。
4. 按 OK / MENU 再次確認。

4.12 搜尋手機

此功能可幫助您找到遺忘的手機。

1. 在待機模式下，按 OK / MENU 和  選擇 PAGE ALL HS。
2. 按 OK / MENU 確認。“PAGING” 會在主機螢幕閃爍。

所有已在主機上註冊的手機將發出尋呼音且螢幕會顯示“PAGING”。任意按手機上的  /  /  或再次按主機上的  /  / INT 停止尋呼。

注意：


如果尋呼期間接到來電，電話會響起來電鈴聲，而不是尋呼音。

4.13 撥打內線通話

此功能可讓你撥打內線通話，將外線通話從一部手機轉接到另一部手機，以及進行三方會談。如果被呼叫的手機未在60秒內應答，該手機將會停止響鈴，同時呼叫方的手機將回到待機模式。

4.13.1 內線呼叫另一部手機

使用手機：

1. 在待機模式下，按 C/INT ，除了主呼叫手機外，所有的已註冊手機和主機的號碼都會顯示在螢幕上。
2. 輸入您想內線通話的手機號碼。
3. 被呼叫手機響起鈴聲。按被呼叫手機上的  可進行內線通話。

使用主機：

1. 在待機模式下，按 $\text{C} / \text{☎} / \text{INT}$ 和  選擇您想內線通話的手機。
2. 按下 OK / MENU 確認。
3. 被呼叫手機響起鈴聲。按被呼叫手機上的  可進行內線通話。

注意：

如果只有一部手機已在主機上註冊，按 $\text{C} / \text{☎} / \text{INT}$ 將直接呼叫手機。

4.13.2 呼叫所有手機

使用手機：

1. 在待機模式下，按 C/INT ，除了主呼叫手機外，所有的已註冊手機和主機的號碼都會顯示在螢幕上。
2. 按下“9”可呼叫所有已註冊的手機和主機。





使用主機：

1. 在待機模式下，按 $\text{C} / \text{☎} / \text{INT}$ 和  選擇 ALL HANDSETS。
2. 按 OK / MENU 確認。

4.13.3 將外線通話轉接到另一部手機


使用手機：

外線通話期間：

1. 按  / OK 和  選擇 INTERCOM。
2. 按  / OK 選擇您想進行內線通話所需的手機。
3. 外線通話將被自動暫停，同時被呼叫的手機響起鈴聲。
4. 按被呼叫手機上的  建立內線通話。
5. 把主呼叫的手機放到充電座上以結束當前與外線通話方的通話。
6. 外線通話已被轉接到被呼叫的手機。

使用主機：

外線通話期間：

1. 按 OK / MENU 輸入您想內線通話的手機號碼，或按下 “7” 可呼叫所有已註冊的手機。
2. 外線通話將被自動暫停，同時被呼叫的手機響起鈴聲。
3. 按被呼叫手機上的  建立內線通話。
4. 把聽筒放回主機上以結束當前與外線通話方的通話。
5. 外線通話已被轉接到被呼叫的手機。


4.13.4 建立三方電話會議

電話會議功能可容許兩部（進行內線通話的）手機分享同一個外線電話。這三個通話方可

互相交談且不需要另外申請系統服務。

使用手機：

外線通話期間：

1. 執行 4.13.3 一節的步驟 1 至 4。
2. 長按住呼叫手機上的  建立電話會議。

注意：

在電話會議期間如有任何手機掛線，另一手機將繼續與外線通話保持連線。









5 私人電話簿

你最多可在手機及主機分別儲存20個及50個包含名字和電話號碼的私人電話簿記錄。每個電話簿記錄中的電話號碼最長為20個數字，名字最長為12個字符（主機）及8個字符（子機）。你也可以為你的電話簿記錄選擇不同的鈴聲。電話簿記錄將按照名字的英文字母排列儲存。

5.1 添加新的電話簿記錄


使用手機：

在待機狀態下：

1. 按 /OK 選擇 CONTACTS 主目錄項目，然後按 /OK 進入電話簿清單。
2. 按 /OK 選擇 ADD。
3. 螢幕顯示 NAME。按 /OK 輸入名字。
4. 螢幕顯示 NUMBER。按 /OK 輸入號碼。
5. 按 /OK 再按 /▼ 為您的電話簿記錄選擇所需的鈴聲。
6. 按 /OK 儲存電話簿記錄。

使用主機：

在待機狀態下：

1. 按 OK / MENU 選擇 PHONEBOOK。
2. 按 OK / MENU，再按 /▼ 選擇 ADD。
3. 按 OK / MENU 輸入名字。
4. 按 OK / MENU 輸入號碼。
5. 按 OK / MENU，再按 /▼ 為您的電話簿記錄選擇所需的鈴聲。
6. 按 OK / MENU 儲存電話簿記錄。

5.2 查看電話簿記錄

使用手機：

在待機狀態下：

1. 按 / **OK** 選擇 CONTACTS 主目錄項目，然後按 / **OK** 進入電話簿清單。
2. 按 / 選擇所需的電話簿記錄。
3. 按 / **OK**，再按 / **OK** 選擇 VIEW。
4. 按 / **OK**，再按 / 查看所選的電話簿記錄的姓名、號碼和音樂鈴聲。

注意：

如果號碼多於 8 位數字，按 或 查看剩餘的數字。

使用主機：

在待機狀態下：

1. 按 顯示按字母順序排列第一個電話簿聯絡人。

或

1. 按 **OK** / **MENU** 三次顯示第一個電話簿聯絡人。
2. 以多重按鍵方式尋找名字的第一個字母。














或

按 / 查看所選的電話簿記錄。

5.3 編輯電話簿記錄



使用手機：

在待機狀態下：

1. 按 /OK 選擇 CONTACTS 主目錄項目，然後按 /OK 進入電話簿清單。
2. 按 P/ 選擇所需的電話簿記錄。
3. 按 /OK，再按 P/ 選擇 EDIT。
4. 按 /OK，螢幕會顯示所選電話簿記錄當前的內容。
5. 編輯姓名，再按 /OK。
6. 編輯號碼，再按 /OK。
7. 按 P/ 選擇鈴聲。
8. 再按 /OK 確認。

使用主機：

在待機狀態下：

1. 按 OK / MENU 選擇 PHONEBOOK。
2. 按 OK / MENU，再按 / 選擇 EDIT。
3. 按 OK / MENU，螢幕會顯示按字母順序排列第一個電話簿記錄。
4. 按 / 選擇所需的電話簿記錄，再按 OK / MENU。
5. 編輯姓名，再按 OK / MENU。
6. 編輯號碼，再按 OK / MENU。
7. 按 / 選擇鈴聲。
8. 再按 OK / MENU 確認。

5.4 刪除一個電話簿記錄

使用手機：

在待機狀態下：

1. 按 / OK 選擇 CONTACTS 主目錄項目，然後按 / OK 進入電話簿清單。
2. 按 / 選擇所需的電話簿記錄。
3. 按 / OK，再按 / 選擇 DELETE。
4. 按 / OK 確認。

使用主機：

在待機狀態下：

1. 按 OK / MENU 選擇 PHONEBOOK。
2. 按 OK / MENU，再按 / 選擇 DELETE。
3. 按 OK / MENU，再按 / 選擇所需的電話簿記錄。
4. 按 OK / MENU，螢幕會顯示“CONFIRM?”。
5. 按 OK / MENU 選擇或按 C / / INT 取消。

5.5 刪除整個私人電話簿

使用手機：

在待機狀態下：

1. 按 / OK 選擇 CONTACTS 主目錄項目，然後按 / OK 進入電話簿清單。
2. 按 / OK，再按 / 選擇 DEL ALL。
3. 按 / OK 確認。
4. 按 / OK 重新確認。

使用主機：

在待機狀態下：

1. 按 OK / MENU 選擇 PHONEBOOK。
2. 按 OK / MENU，再按 / 選擇 DELETE ALL。
3. 按 OK / MENU，螢幕會顯示“CONFIRM?”。
4. 按 OK / MENU 選擇或按 C / / INT 取消。

5.6 檢查電話簿的用量

你可以檢查你的電話中儲存了多少個電話簿記錄，以及電話簿還可儲存多少個記錄。

使用手機：

1. 按 /OK 選擇 CONTACTS 主目錄項目，然後按 /OK 進入電話簿清單。
2. 按 /OK，再按 選擇 CAPACITY。
3. 按 /OK 確認。

使用主機：

在待機狀態下：

1. 按 OK / MENU 選擇 PHONEBOOK。
2. 按 OK / MENU，再按 選擇 PB STATUS。
3. 按 OK / MENU 確認。

5.7 設定快速撥號碼 (只限手機)

設定快速撥號碼後，你可以從待機模式長按各自的數字鍵撥打預置的號碼。

5.7.1 添加或編輯快速撥號碼

1. 按 /OK 選擇 CONTACTS 主目錄項目，然後按 /OK 進入電話簿清單。
2. 按 /OK，再按 選擇 FASTDIAL，然後按 /OK。
3. 按 ，再按 /OK 選擇 2 - 9 中的一個數字鍵。

如果選擇的鍵中沒有儲存號碼：

4. 按 從電話簿清單中選擇一個記錄。
5. 按 /OK 確認。

或者如果選擇的鍵已經有儲存號碼：

4. 按 /OK 選擇 EDIT。
5. 按 /OK 從電話簿清單中選擇一個記錄。
6. 按 /OK 確認。

5.7.2 刪除快速撥號碼

1. 重複 5.7.1 一節的步驟 1 至 3。
2. 按 /OK，再按 選擇 DELETE。
3. 按 /OK 確認。

6 來電顯示

你可在手機及主機的來電清單中分別儲存最多10個及20個來電（包括日期/時間的資訊）。當電話響起鈴聲時，來電號碼會顯示在螢幕上。如果號碼與你的其中一個私人電話簿記錄相符，儲存在私人電話簿中的來電者名字會與其號碼交替顯示。手機會響起與該電話簿有關的鈴聲。

如果來電者號碼已被禁止發送來電者資訊，螢幕會顯示“WITHHELD”。

在待機狀態下，如果有三個未接聽的來電，螢幕會顯示“3 CALLS”。

6.1 查看來電清單

所有接到的來電將儲存在來電清單中，最新的來電在清單最頂端。清單容量已滿時，最舊的記錄將被新來電所取代。如有未查看的未接來電，在螢幕底端中央會標記一個 NEW。


使用手機：

1. 按下  進入來電清單。







或

1. 按  / OK，再按  /  選擇 CALL LOG。
2. 按  / OK，再按  /  查看所需的記錄。

使用主機：

1. 按下  進入來電清單。

或

1. 按 OK / MENU，再按  /  選擇 CALL LOG。
2. 按 OK / MENU，再按  /  選擇 MISSED 或 RECEIVED。
3. 按 OK / MENU 查看在清單上最新的來電。
4. 按  /  查看所有來電者號碼。

注意：

主機的來電清單只儲存未接來電號碼。所有已接來電均不會儲存在主機的來電清單中。

6.2 儲存一個來電記錄號碼到電話簿

使用手機：

1. 執行 6.1 一節的步驟 1 和 2。
2. 按 / OK，再按 選擇 STORE。
3. 按 / OK 輸入名字。
4. 按 / OK 螢幕會顯示選中的來電清單號碼。
5. 如有需要：編輯號碼。
6. 按 / OK，再按 選擇鈴聲音樂。
7. 按 / OK 確認。

使用主機：

1. 執行 6.1 一節的步驟 1 至 4。
2. 按 OK / MENU 選擇 ADD TO PB?。
3. 按 OK / MENU 輸入名字。
4. 按 OK / MENU 螢幕會顯示選中的來電清單號碼。
5. 如有需要：編輯號碼。
6. 按 OK / MENU，再按 選擇鈴聲音樂。
7. 按 OK / MENU 確認。

6.3 刪除來電記錄中的一個記錄

使用手機：






1. 執行 6.1 一節的步驟 1 和 2。
2. 按 / OK，再按 選擇 DELETE。
3. 按 / OK 確認。

使用主機：



1. 執行 6.1 一節的步驟 1 至 4。
2. 按 OK / MENU，再按 選擇 DELETE?。
3. 按 OK / MENU 確認。
4. 按 OK / MENU 重新確認。

6.4 刪除整個來電記錄清單

使用手機：

1. 執行 6.1 一節的步驟 1 和 2。
2. 按  / OK，再按  /  選擇 DEL ALL。
3. 按  / OK 確認。
4. 按  / OK 重新確認。

使用主機：

1. 執行 6.1 一節的步驟 1 至 4。
2. 按 OK / MENU，再按  /  選擇 DELETE ALL ?
3. 按 OK / MENU 確認。
4. 按 OK / MENU 重新確認。

7 電話設定

你的電話已內置一系列的設定選項，可讓你根據個人喜好更改手機的操作方式。

7.1 設定日期和時間








你需要設定正確的日期和時間，這樣才能知道收到系統留言或來電清單記錄的時間。

使用手機：







更改日期格式

1. 按 /OK，再按 /P/▼ 選擇 CLOCK。
2. 按 /OK，再按 /P/▼ 選擇 DATE FMT，然後按 /OK。
3. 按 /P/▼ 選擇需要的日期格式（DDMMYY 或 MMDDYY）。
4. 按 /OK 確認。

更改時間格式

1. 按 /OK，再按 /P/▼ 選擇 CLOCK。
2. 按 /OK，再按 /P/▼ 選擇 TIME FMT，然後按 /OK。
3. 按 /P/▼ 選擇需要的時間格式（12 HR 或 24 HR）。
4. 按 /OK 確認。







設定時間

1. 按 /OK，再按 /P/▼ 選擇 CLOCK。
2. 按 /OK，再按 /P/▼ 選擇 SET TIME。
3. 按 /OK 輸入時間資訊。輸入的時間會採用你在 **更改日期格式** 一節中設定的格式。
4. 按 /OK 確認。

注意：

如果之前設定過時間，螢幕會顯示當前的時間；否則會顯示“HH--MM”。

設定日期

1. 按 /OK，再按 /P/▼ 選擇 CLOCK。
2. 按 /OK，再按 /P/▼ 選擇 SET DATE。
3. 按 /OK 輸入日期資訊。輸入的日期會採用你在 **更改時間格式** 一節中設定的格式。
4. 按 /OK 確認。

注意：



如果之前設定過日期，螢幕會顯示當前的日期；否則會顯示“DDMMYY”。

使用主機：



日期的格式是 YYYY 年/MM 月-DD 日, 時間是 HH 時: MM 分 (可以是 12 小時格式或 24 小時格式) 。

1. 按 **OK / MENU** , 再按 **▲/▼** 選擇 **DATE & TIME** 。
2. 按 **OK / MENU** 顯示 **TIME FORMAT** 。如果你在 12 小時和 24 小時格式之間進行切換 , 按 **OK / MENU** , 再以 **▲/▼** 選擇。否則 , 按 **▲/▼** 顯示 **SET CLOCK** 。
3. 按 **OK / MENU** 確認 , 年份會以 4 位數字的年份顯示在螢幕 , 最後兩個數字會閃動 , 等候您輸入年份。
4. 按 **▲/▼** 設定年份。
5. 按 **OK / MENU** , 月份格會閃動 , 等候您輸入月份。
6. 按 **▲/▼** 設定月份。
7. 按 **OK / MENU** , 日期格會閃動 , 等候您輸入日期。
8. 按 **▲/▼** 設定日期。
9. 按 **OK / MENU** , 小時格會閃動 , 等候您輸入小時。
10. 按 **▲/▼** 設定小時。
11. 按 **OK / MENU** , 分鐘格會閃動 , 等候您輸入分鐘。
12. 按 **▲/▼** 設定分鐘。
13. 按 **OK / MENU** 確認 , 您會聽到提示音 , 螢幕會返回上一個目錄。

7.2 鬧鐘設定 (只限手機)

此電話可用來設定鬧鐘。鬧鐘設定後，螢幕上會顯示 。到達鬧鐘時間時， 和 “ALARM ON” 會在螢幕上隨著鬧鈴音樂持續閃爍 45 秒。你可以按任何鍵關閉鬧鈴。如果已開啟貪睡功能，鬧鐘會在七分分鐘的貪睡時限結束時再響一次。

注意：

- 如果到達鬧鐘時間時手機鍵盤已鎖，仍可操作按鍵。
- 鬧鐘音量與手機鈴聲音量的設定相同。
如果手機鈴聲已設定為 OFF，鬧鐘仍會以 VOLUME 1 的音量響鈴。
- 在外線通話或內線通話期間，如果已設定鬧鐘並到達鬧鐘時間， 和 “ALARM ON” 仍會在螢幕上閃爍。聽筒中會發出一個鬧鐘音，通知使用者鬧鐘時間已到。只要使用者按任何鍵或長按  關閉鬧鈴，便會恢復至通話計時螢幕。
- 如果在尋呼或來電響鈴時到達鬧鐘時間，鬧鐘將不會響鈴。不過如果已開啟貪睡功能，鬧鐘會在貪睡時限結束時再響一次（如果此時電話沒有響鈴或處於尋呼模式）。






7.2.1 開啟/關閉鬧鐘

- 按  /OK，再按  / 選擇 ALARM。
- 按  /OK，再按  / 選擇 ON 或 OFF。
- 按  /OK 確認。

注意：

如果選擇 ON，你將被提示設定鬧鐘時間。

7.2.2 設定鬧鐘時間 (如果鬧鐘已設定為 ON)

- 執行 7.2.1 一節的步驟 1 至 3。
- 輸入鬧鐘時間。
- 按  /OK 設定貪睡功能。
- 按  /OK，再按  / 選擇 ON 或 OFF。
- 按  /OK 確認。

7.3 手機設定

7.3.1 設定內線來電的鈴聲音樂

你可以設定特殊的鈴聲，使你的內線鈴聲個性化。共有 10 種鈴聲可供選擇。

1. 按 /OK，再按   選擇 HS SET。
2. 按 /OK，再按   選擇 RINGER。
3. 按 /OK，再按   選擇 INT RING。
4. 按 /OK，再按   選擇設定內線呼叫鈴聲所需的鈴聲。

注意：

在瀏覽鈴聲音樂清單時會播放各個鈴聲音樂。

5. 按 /OK 確認。

7.3.2 設定外線來電的鈴聲音樂

你可以設定特殊的鈴聲，使你的外線鈴聲個性化。共有 10 種鈴聲可供選擇。

1. 按 /OK，再按   選擇 HS SET。
2. 按 /OK，再按   選擇 RINGER。
3. 按 /OK，再按   選擇 EXT RING。
4. 按 /OK，再按   選擇設定外線通話鈴聲所需的鈴聲。

注意：

在瀏覽鈴聲音樂清單時會播放各個鈴聲音樂。

5. 按 /OK 確認。

7.3.3 設定鈴聲音量

你可以設定鈴聲音量等級。共有 6 個鈴聲音量等級（包括 OFF）供你選擇。

1. 按 /OK，再按   選擇 HS SET。
2. 按 /OK，再按   選擇 RINGER。
3. 按 /OK，再按   選擇 RING VOL。
4. 按 /OK，再按   選擇所需的鈴聲音量。

注意：

在你的選擇過程中會播放各個鈴聲音量。如果選擇 OFF，會顯示  圖標。

5. 按 /OK 確認。

7.3.4 設定提示音

當你按下按鍵時會發出嗶一聲。你可開啟或關閉按鍵音。你也可以開啟當偵測到電量低和無訊號時的提示音。在你通話時，電話會發出電量低提示音以提醒你需要為電池充電了。

1. 按 /OK，再按 選擇 HS SET。
2. 按 /OK，再按 選擇 TONE。
3. 按 /OK，再按 選擇 KEY TONE / LOW BATT / OUTRANGE。
4. 按 /OK，再按 開啟或關閉這些提示音。
5. 按 /OK 確認。

7.3.5 選擇主機

如果你在一個以上的主機上註冊你的手機，可以選擇任意一個主機與你的手機搭配使用。

1. 按 /OK，再按 選擇 HS SET。
2. 按 /OK，再按 選擇 SEL BASE。
3. 按 /OK，再按 選擇需要的主機。
4. 按 /OK 確認。

7.3.6 為手機重新命名

1. 按 /OK，再按 選擇 HS SET。
2. 按 /OK，再按 選擇 HS NAME。
3. 按 /OK，輸入你的手機名稱。
4. 按 /OK 確認。

7.3.7 選擇待機時顯示的資訊

你可以選擇在待機螢幕上顯示時間或手機名稱。

1. 按 /OK，再按 /P/ 選擇 HS SET。
2. 按 /OK，再按 /P/ 選擇 DISPLAY。
3. 按 /OK，再按 /P/ 選擇 HS NAME 或 TIME。
4. 按 /OK 確認。

7.3.8 設定自動接聽

如果已開啟自動接聽功能，從主機上拿起手機便可接聽來電，無需按任何鍵。

1. 按 /OK，再按 /P/ 選擇 HS SET。
2. 按 /OK，再按 /P/ 選擇 AUTO ANS。
3. 按 /OK，再按 /P/ 開啟或關閉自動接聽功能。
4. 按 /OK 確認。

7.3.9 設定單鍵撥號鍵

在手機上有三個單鍵撥號鍵（M1 至 M3）。你可以預儲存三個號碼到這三個鍵，並在待機模式下直接撥打這三個號碼。

1. 按 /OK，再按 /P/ 選擇 HS SET。
2. 按 /OK，再按 /P/ 選擇 MEM KEY。
3. 按 /OK，再按 /P/ 從 M1、M2或M3 中選擇需要的撥號鍵。
4. 按 /OK 輸入新號碼或重新編輯號碼。
5. 按 /OK 確認。

7.4 主機設定 (使用手機)

7.4.1 解除手機註冊

你將被要求輸入 4 位 PIN 碼，才能從主機解除手機註冊。被解除註冊的手機上的 **Y** 將會關閉。

注意：

你不能為目前正在使用的手機解除註冊。

1. 按 **↵**/OK，再按 **▲**/**▶** 選擇 BS SET。
2. 按 **↵**/OK，再按 **▲**/**▶** 選擇 DEL HS。
3. 按 **↵**/OK，你將被要求輸入 4 位系統 PIN 碼。
4. 輸入 4 位系統 PIN 碼。
5. 按 **↵**/OK，螢幕會顯示已註冊手機的清單。
6. 按 **▲**/**▶** 選擇你要解除註冊的其中一個手機。
7. 按 **↵**/OK 確認。

7.4.2 更改撥號模式

默認的撥號模式與你所在的國家和電話運營商是最佳匹配的。如非獲得指示，你應不需修改此設定。

1. 按 **↵**/OK，再按 **▲**/**▶** 選擇 BS SET。
2. 按 **↵**/OK，再按 **▲**/**▶** 選擇 DIALMODE。
3. 按 **↵**/OK，再按 **▲**/**▶** 選擇 TONE 或 PULSE。
4. 按 **↵**/OK 確認。












7.4.3 更改暫切時間

默認的暫切時間與你所在的國家和電話運營商是最佳匹配的。如非獲得指示，你應不需修改此設定。

1. 按 **↵**/OK，再按 **▲**/**▶** 選擇 BS SET。
2. 按 **↵**/OK，再按 **▲**/**▶** 選擇 FLASH。
3. 按 **↵**/OK，再按 **▲**/**▶** 選擇你需要的暫切時間 (SHORT、MID、LONG)。
4. 按 **↵**/OK 確認。

7.4.4 更改系統PIN碼

要更改主機的系統設定，必須輸入一個 4 位系統PIN碼。其功用是為了避免他人未經許可使用你的電話。默認的系統PIN碼為 0000。

1. 按 /OK，再按 /P/▽ 選擇 BS SET。
2. 按 /OK，再按 /P/▽ 選擇 CHG PIN。
3. 按 /OK，螢幕顯示 OLD PIN?，按 /OK。你將被要求輸入4位舊的系統PIN碼。
4. 輸入舊的系統PIN碼。
5. 按 /OK，螢幕顯示 NEW PIN?，按 /OK。輸入新系統PIN碼。
6. 按 /OK，螢幕顯示 CONFIRM?，按 /OK。再重新輸入新系統PIN碼。再按 /OK。

注意：

如果第 6 步輸入的新PIN碼和第5步輸入的新系統PIN碼不匹配，會要求用戶重新輸入第 5 步有效的系統PIN碼。

7. 按 /OK 確認。

7.5 主機設定 (使用主機)

7.5.1 設定內線來電的鈴聲音樂

你可以設定特殊的鈴聲，使你的內線鈴聲個性化。共有 10 種鈴聲可供選擇。

1. 按 /OK，再按  選擇 SETTINGS。
2. 按 /OK，再按  選擇 RING SETUP。
3. 按 /OK，再按  選擇 INT RING。
4. 按 /OK，螢幕上顯示 MELODY。
5. 按 /OK，再按  選擇設定內線呼叫鈴聲所需的鈴聲。
6. 按 /OK 確認。

注意：

在瀏覽鈴聲音樂清單時會播放各個鈴聲音樂。

7.5.2 設定外線來電的鈴聲音樂

你可以設定特殊的鈴聲，使你的外線鈴聲個性化。共有 10 種鈴聲可供選擇。

1. 按 /OK，再按  選擇 SETTINGS。
2. 按 /OK，再按  選擇 RING SETUP。
3. 按 /OK，再按  選擇 EXT RING。
4. 按 /OK，螢幕上顯示 MELODY。
5. 按 /OK，再按  選擇設定外線呼叫鈴聲所需的鈴聲。
6. 按 /OK 確認。

7.5.3 設定鈴聲音量

你可以分別設定內線及外線鈴聲音量等級。共有 6 個鈴聲音量等級 (包括 OFF) 供你選擇。









1. 執行 7.5.1 及 7.5.2 一節的步驟 1 至 3。
2. 按 /OK，再按  選擇 VOLUME。
3. 按 /OK，再按  選擇所需的鈴聲音量。
4. 按 /OK 確認。

注意：

在你的選擇過程中會播放各個鈴聲音量。如果選擇 VOLUME OFF，會顯示 。

7.5.4 解除手機註冊

你將被要求輸入 4 位 PIN 碼，才能從主機解除手機註冊（預設 PIN 碼為 0000）。

1. 按 /OK，再按 /OK 選擇 SETTINGS。
2. 按 /OK，再按 /OK 選擇 DELETE HS。
3. 按 /OK，你將被要求輸入 4 位系統 PIN 碼。
4. 輸入 4 位系統 PIN 碼。
5. 按 /OK 確認，螢幕會顯示已註冊手機的清單。
6. 按 /OK 選擇你要解除註冊的其中一個手機。
7. 按 /OK 確認。

7.5.5 更改暫切時間

默認的暫切時間與你所在的國家和電話運營商是最佳匹配的。如非獲得指示，你應不需修改此設定。









1. 按 /OK，再按 /OK 選擇 SETTINGS。
2. 按 /OK，再按 /OK 選擇 FLASH TIME。
3. 按 /OK，再按 /OK 選擇你需要的暫切時間。
4. 按 /OK 確認。

7.5.6 設定按鍵音

當你按下按鍵時會發出嗶一聲。你可開啟或關閉按鍵音。

1. 按 /OK，再按  選擇 SETTINGS。
2. 按 /OK，再按  選擇 KEY TONE。
3. 按 /OK，再按  選擇 ON 或 OFF。
4. 按 /OK 確認。

7.5.7 更改系統PIN碼

1. 按 /OK，再按  選擇 SETTINGS。
2. 按 /OK，再按  選擇 CHANGE PIN。
3. 按 /OK，你將被要求輸入4位系統PIN碼。
4. 輸入舊的系統PIN碼。
5. 按 /OK，再輸入新系統PIN碼。
6. 按 /OK，再重新輸入新系統PIN碼。
7. 按 /OK 確認。

7.5.8 設定單鍵撥號鍵

在主機上有五個單鍵撥號鍵 (M1 至 M5)。你可以預存五個號碼到這五個鍵，並在待機模式下直接撥打這五個號碼。

使用主機：

1. 在待機狀態下，輸入想預存的號碼。
2. 長按任何一個單鍵撥號鍵直至聽到提示音表示號碼已儲存。

7.6 註冊

你的手機和主機已預先完成註冊。一部主機可註冊最多五部手機。

如果因為某些原因，手機未在主機上完成註冊（即使手機靠近主機，螢幕仍閃爍 Υ ），可按照以下步驟註冊手機。

使用手機：

1. 按 \hookrightarrow /OK，再按 \uparrow P/ ∇ 選擇 REGISTER。
2. 如果你在一個以上的主機上註冊你的手機，按 \hookrightarrow /OK，再按 \uparrow P/ ∇ 選擇需要的主機（BASE 1, 2, 3 and 4）。✖ 會出現在已註冊的主機號碼後面。
3. 按 \hookrightarrow /OK，你將被要求輸入4位系統PIN碼。輸入4位系統PIN碼（預設PIN碼為0000）。
4. 按 \hookrightarrow /OK，螢幕會顯示“SEARCHING”。
5. 與此同時，在主機上按 \hookrightarrow /OK，再按 \uparrow P/ ∇ 選擇 REGISTRATION。
6. 按 \hookrightarrow /OK，螢幕顯示“PLEASE WAIT”。在短暫的延遲後，如果手機成功註冊，你會聽到一個確認音，手機將被自動指定下一個未佔用的手機號碼。此手機號碼會在待機狀態下顯示在手機螢幕上。
7. 按 \square / INT 在任何時候取消。

7.7 重設手機

你可以將手機重設回出廠設定值。重設後，所有個人設定和來電清單記錄將被刪除，但電話簿仍保持不變。

使用手機：

1. 按 \hookrightarrow /OK，再按 \uparrow P/ ∇ 選擇 DEFAULT。
2. 按 \hookrightarrow /OK，你將被要求輸入4位系統PIN碼。
3. 輸入4位系統PIN碼（預設PIN碼為0000）。
4. 按 \hookrightarrow /OK確認。
5. 按 \hookrightarrow /OK重新確認。

使用主機：

1. 按 OK / MENU，再按 \uparrow / ∇ 選擇 SETTINGS。
2. 按 OK / MENU，再按 \uparrow / ∇ 選擇 BS DEFAULT。
3. 按 OK / MENU，你將被要求輸入4位系統PIN碼。
4. 輸入4位系統PIN碼（預設PIN碼為0000）。
5. 按 OK / MENU 確認。

8 留言系統

本電話帶有一個留言系統，開啟後可錄製未接來電的留言。此留言系統最多可錄製59條留言，總錄音時間大約為14分鐘。除了錄製來電留言之外，也可以為你的電話的其他使用者錄製備忘錄。

8.1 開啟/關閉留言系統

使用手機：

1. 按  / OK，再按  /  選擇 TAM。
2. 按  / OK，再按  /  選擇 ON/OFF。
3. 按  / OK，再按  /  選擇 ON 或 OFF。
4. 按  / OK 確認。

使用主機快捷鍵：

你可從主機按  開啟或關閉留言系統。

使用主機目錄：

或者，您可使用主機目錄開啟或關閉留言系統。

1. 按 OK / MENU，再按  /  選擇 ANS. MACHINE。
2. 按 OK / MENU，再按  /  選擇 TAM ON/OFF。
3. 按 OK / MENU，再按  /  選擇 ON 或 OFF。
4. 按 OK / MENU 確認。

8.2 收聽留言




當留言系統中有新錄製的留言時，主機螢幕上的燈會亮起，例如 02/05 MSGS, 表示你的留言系統中有兩個新留言和三個舊留言。新留言播放後會自動以舊留言儲存，除非將它刪除。舊留言會在所有新留言播完之後播放。

使用手機：

1. 按 /OK，再按  選擇 TAM。
2. 按 /OK，再按  選擇 PLAYBACK。
3. 再按 /OK 開始播放留言，同時螢幕會顯示來電留言的日期。
 - 播放留言時，按 / 可分別增大或減小留言播放音量。

注意：

新留言播放後會自動以舊留言儲存，除非將它刪除。

5. 按 /OK，再按  選擇 STOP、FORWARD、PREVIOUS 或 DELETE 在留言播放期間執行以下功能。
 - **STOP**：停止播放當前的留言，並返回 TAM 目錄。
 - **FORWARD**：播放下一個留言。如果有下一個留言，螢幕會顯示其日期。
 - **PREVIOUS**：從頭開始播放當前留言。螢幕會顯示當前留言的日期。
 - **DELETE**：刪除當前留言並播放下一個留言。
6. 按 /OK 確認。









注意：

你也可以利用以下快捷鍵在留言播放期間控制不同的功能操作。

- 按 **5** 停止播放留言。
- 按 **4** 從頭開始播放當前留言。按兩下 **4** 跳回上一個留言。
- 按 **6** 播放下一個留言。
- 按 **2** 刪除當前播放的留言。

使用主機快捷鍵：

在待機時：

1. 按  /  播放留言和備忘錄。
2. 按  /  停止播放留言。
3. 按  從頭開始播放當前留言。按兩下  跳回上一個留言。
4. 按  播放下一個留言。
5. 按  刪除當前播放的留言。

使用主機目錄：

1. 按 OK / MENU，再按  選擇 ANS. MACHINE。
2. 按 OK / MENU，再按  選擇 MSG PLAYBACK。
3. 按 OK / MENU 留言會通過主機的揚聲器播放。

8.3 刪除所有留言：

使用手機：

1. 按 \diamond /OK，再按 \uparrow P/▽ 選擇 TAM。
2. 按 \diamond /OK，再按 \uparrow P/▽ 選擇 DEL ALL。
3. 按 \diamond /OK 確認。
4. 按 \diamond /OK 刪除所有舊留言。

使用主機：

1. 按 OK / MENU，再按 \triangle /▽ 選擇 ANS. MACHINE。
2. 按 OK / MENU，再按 \triangle /▽ 選擇 DELETE ALL。
3. 按 OK / MENU 確認。
4. 按 OK / MENU 重新確認並刪除所有舊留言。

注意：

新留言要播放一次後才能刪除。

8.4 錄製備忘錄

你可以為其他使用者錄製你的備忘錄訊息。錄製備忘錄時，留言計數會增加一條，並可像普通留言一樣播放。即使留言系統已關閉，仍可錄製備忘錄。

使用手機：

1. 按 \diamond /OK，再按 \uparrow P/▽ 選擇 TAM。
2. 按 \diamond /OK，再按 \uparrow P/▽ 選擇 MEMO。
3. 按 \diamond /OK，聽到“嘩”一聲後開始錄製備忘錄，螢幕會顯示“RECORD' G”。
4. 按 \diamond /OK 停止錄製並儲存備忘錄。新儲存的備忘錄訊息將會自動播放一次。
或
按 \square /INT 停止錄製備忘錄但不儲存，同時返回 TAM 目錄。

使用主機：

1. 按 OK / MENU，再按 \triangle /▽ 選擇 ANS. MACHINE。
2. 按 OK / MENU，再按 \triangle /▽ 選擇 MEMO。
3. 按 OK / MENU 開始錄製備忘錄，螢幕會顯示“RECORDING”。
4. 按 OK / MENU 停止錄製並儲存備忘錄。新儲存的備忘錄訊息將會自動播放一次。讓備忘錄訊息播放至完畢或再按 OK / MENU 停止重播。你亦可按 \square / \int / INT 停止播放而不儲存備忘錄。

8.5 留言系統設定

8.5.1 設定留言模式

你可以為留言系統設定為允許來電者留言的 ANS & REC 模式 或不允許來電者留言的 ANSWER ONLY 模式。

使用手機：

1. 按 /OK，再按 /▼ 選擇 TAM。
2. 按 /OK，再按 /▼ 選擇 SETTINGS。
3. 按 /OK，再按 /▼ 選擇 ANS MODE。
4. 按 /OK，再按 /▼ 選擇 ANS&REC 或 ANSONLY。
5. 按 /OK 確認。

使用主機：

1. 按 OK / MENU，再按 /▼ 選擇 ANS. MACHINE。
2. 按 OK / MENU，再按 /▼ 選擇 TAM SETTINGS。
3. 按 OK / MENU 顯示 ANSWER MODE。
4. 按 OK / MENU，再按 /▼ 選擇 ANS & REC or ANSWER ONLY。
5. 按 OK / MENU 確認。

8.5.2 錄製個人的問候語 (OGM)

你可以為應答及留言 (ANS & REC) 或 應答 (ANSWER ONLY) 留言模式錄製個人的問候語。錄製個人問候語後，將會在留言系統接聽來電時使用。如果你的個人問候語被刪除，自動回復後將會使用系統預錄的問候語。

使用手機：













1. 按 / OK，再按 / 選擇 TAM。
2. 按 / OK，再按 / 選擇 SETTINGS。
3. 按 / OK，再按 / 選擇 OGM SET。
4. 按 / OK，再按 / 選擇 ANS&REC 或 ANSONLY。
5. 按 / OK，再按 / 選擇 RECORD。
6. 按 / OK 開始錄製你的個人問候語，螢幕會顯示 “RECORD' G”。
7. 按 / OK 停止錄製並儲存個人問候語。新儲存的問候語將會自動播放。或者你可按 返回上一個螢幕而不儲存個人問候語。

使用主機：

1. 按 OK / MENU，再按 / 選擇 ANS. MACHINE。
2. 按 OK / MENU，再按 / 選擇 TAM SETTINGS。
3. 按 OK / MENU，再按 / 選擇 OGM SETTINGS。
4. 按 OK / MENU，再按 / 選擇 ANS & REC 或 ANSWER ONLY。
5. 按 OK / MENU，再按 / 選擇 RECORD。
6. 按 OK / MENU 開始錄製你的個人問候語，螢幕會顯示 “RECORDING”。
7. 按 OK / MENU 停止錄製並儲存個人問候語。新儲存的問候語將會自動播放。或者你可按 返回上一個螢幕而不儲存個人問候語。

8.5.3 播放問候語 (OGM)

使用手機：

1. 按  / OK，再按  選擇 TAM。
2. 按  / OK，再按  選擇 SETTINGS。
3. 按  / OK，再按  選擇 OGM SET。
4. 按  / OK，再按  選擇 ANS&REC 或 ANSONLY。
5. 按  / OK，再按  選擇 PLAYBACK。
6. 按  / OK 播放你的個人問候語 (如果你已錄製)，螢幕會顯示 “PLAYING”。
7. 按  / OK 停止播放問候語並返回上一個目錄。

注意：

如果未錄製個人的問候語，將播放系統預錄的問候語。

使用主機快捷鍵：

按  播放正在使用的問候語 (ANS & REC 或 ANSWER ONLY)。

使用主機目錄：

1. 按 OK / MENU，再按  選擇 ANS. MACHINE。
2. 按 OK / MENU，再按  選擇 TAM SETTINGS。
3. 按 OK / MENU，再按  選擇 OGM SETTINGS。
4. 按 OK / MENU，再按  選擇 ANS & REC 或 ANSWER ONLY。
5. 按 OK / MENU，再按  選擇 PLAYBACK。
6. 按 OK / MENU 播放你的個人問候語 (如果你已錄製)，螢幕會顯示 “PLAYING OGM”。
7. 按 OK / MENU 停止播放問候語並返回上一個目錄。

注意：

如果未錄製個人的問候語，將播放系統預錄的問候語。

8.5.4 刪除個人問候語 (把問候語設定為預設值)

使用手機：

1. 重複執行 8.5.3 一節的步驟1 至 6。
2. 按 C/INT 刪除你的個人問候語並返回上一個目錄，系統預錄的問候語將自動回復使用。

注意：

如果播放的是預錄的問候語，你將不得刪除此問候語。














使用主機：

1. 按 OK / MENU，再按 $\blacktriangle/\blacktriangledown$ 選擇 ANS. MACHINE。
2. 按 OK / MENU，再按 $\blacktriangle/\blacktriangledown$ 選擇 TAM SETTINGS。
3. 按 OK / MENU，再按 $\blacktriangle/\blacktriangledown$ 選擇 OGM SETTINGS。
4. 按 OK / MENU，再按 $\blacktriangle/\blacktriangledown$ 選擇 ANS & REC 或 ANSWER ONLY。
5. 按 OK / MENU，再按 $\blacktriangle/\blacktriangledown$ 選擇 DEFAULT。
6. 按 OK / MENU 輸入 4 位系統PIN碼 (預設PIN碼為 0000)。
7. 按 OK / MENU 確認。









8.5.5 設定響鈴延遲

你可設定留言系統應答並開始播放問候語之前的響鈴次數。你可以設定留言系統在兩至八聲響鈴或 TIME SAVER 後應答。

使用手機：

1. 按  / OK，再按  /  選擇 TAM。
2. 按  / OK，再按  /  選擇 SETTINGS。
3. 按  / OK，再按  /  選擇 ANS DLAY。
4. 按  / OK，再按  /  選擇所需的響鈴延遲（可用選項：2 RINGS、4 RINGS、6 RINGS、8 RINGS 或 TIME SAVER）。
5. 按  / OK 確認。

使用主機：

1. 按 OK / MENU，再按  /  選擇 ANS. MACHINE。
2. 按 OK / MENU，再按  /  選擇 TAM SETTINGS。
3. 按 OK / MENU，再按  /  選擇 ANSWER DELAY。
4. 按 OK / MENU，再按  /  選擇所需的響鈴延遲（可用選項：2 RINGS、4 RINGS、6 RINGS、8 RINGS 或 TIME SAVER）。
5. 按 OK / MENU 確認。














注意：

如果選擇了 TIME SAVER，留言系統於有新留言時在兩聲響鈴後應答，並於沒有新留言時在六聲響鈴後應答。









8.5.6 設定來電留言的錄音時間

你可以設定來電留言的最長錄音時間。

使用手機：

1. 按  / OK，再按  /  選擇 TAM。
2. 按  / OK，再按  /  選擇 SETTINGS。
3. 按  / OK，再按  /  選擇 REC TIME。
4. 按  / OK，再按  /  選擇所需的錄音時間（可用選項：60S、120S、180S 或 UNLIMIT）。
5. 按  / OK 確認。

使用主機：

1. 按 OK / MENU，再按  /  選擇 ANS. MACHINE。
2. 按 OK / MENU，再按  /  選擇 TAM SETTINGS。
3. 按 OK / MENU，再按  /  選擇 RECORD TIME。
4. 按 OK / MENU，再按  /  選擇所需的錄音時間。（可用選項：60S、120S、180S 或 UNLIMIT）。
5. 按 OK / MENU 確認。

8.5.7 開啟或關閉主機的通話播放

你可以開啟或關閉主機的通話播放功能。當留言系統設定為ON時收到來電留言，主機會在預先設定的延遲響鈴次數後自動開始通話播放。

使用手機：

1. 按 / OK，再按 / 選擇 TAM。
2. 按 / OK，再按 / 選擇 SETTINGS。
3. 按 / OK，再按 / 選擇 SCREEN。
4. 按 / OK，再按 / 選擇 ON 或 OFF。
5. 按 / OK 確認。

使用主機：

1. 按 OK / MENU，再按 / 選擇 ANS. MACHINE。
2. 按 OK / MENU，再按 / 選擇 TAM SETTINGS。
3. 按 OK / MENU，再按 / 選擇 BS SCREENING。
4. 按 OK / MENU，再按 / 選擇 ON 或 OFF。
5. 按 OK / MENU 確認。

8.5.8 更改壓縮率

本電話提供三種不同的壓縮率（HIGH、MID 和 LOW），供你選擇不同的來電留言錄製質素。壓縮率越低，獲得的錄製質素越高。

使用手機：

1. 按 / OK，再按 / 選擇 TAM。
2. 按 / OK，再按 / 選擇 SETTINGS。
3. 按 / OK，再按 / 選擇 COMPRESSION。
4. 按 / OK，再按 / 選擇所需的壓縮率。
5. 按 / OK 確認。

使用主機：

1. 按 OK / MENU，再按 / 選擇 ANS. MACHINE。
2. 按 OK / MENU，再按 / 選擇 TAM SETTINGS。
3. 按 OK / MENU，再按 / 選擇 COMPRESSION。
4. 按 OK / MENU，再按 / 選擇所需的壓縮率。
5. 按 OK / MENU 確認。

8.5.9 開啟遠端遙控

本電話可讓你不在家時從一部複頻式電話輸入4位遠端遙控PIN碼以接通你的留言系統收聽留言，或操作你的留言系統。使用4位遠端遙控PIN碼可防止他人未經許可訪問你的留言系統。

8.5.9.1 更改4位遠端遙控PIN碼

使用手機：







1. 按  / OK，再按  /  選擇 TAM。
2. 按  / OK，再按  /  選擇 SETTINGS。
3. 按  / OK，再按  /  選擇 CHG PIN。
4. 按  / OK 兩次，再輸入舊PIN碼（預設的遠端存取PIN碼為 0000）。
5. 按  / OK 兩次，再輸入新PIN碼。
6. 按  / OK 兩次，再重新輸入新PIN碼。

注意：

如果步驟6輸入的新PIN碼與步驟5輸入的新系統PIN碼不相符，使用者將被要求重新輸入步驟5的有效系統PIN碼。

7. 按  / OK 重新確認。

使用主機：

1. 按 OK / MENU，再按  /  選擇 ANS. MACHINE。
2. 按 OK / MENU，再按  /  選擇 TAM SETTINGS。
3. 按 OK / MENU，再按  /  選擇 CHANGE PIN。
4. 按 OK / MENU 輸入舊PIN碼（預設的遠端存取PIN碼為 0000）。
5. 按 OK / MENU 輸入新PIN碼。
6. 按 OK / MENU 重新輸入新PIN碼。
7. 按 OK / MENU 確認。

8.5.9.2 開啟或關閉遠端遙控

使用手機：

1. 按 / OK，再按 / 選擇 TAM。
2. 按 / OK，再按 / 選擇 SETTINGS。
3. 按 / OK，再按 / 選擇 REMOTE。
4. 按 / OK，再按 / 選擇 ON 或 OFF 分別開啟或關閉遠端遙控功能。
5. 按 / OK 確認。

使用主機：

1. 按 OK / MENU，再按 / 選擇 ANS. MACHINE。
2. 按 OK / MENU，再按 / 選擇 TAM SETTINGS。
3. 按 OK / MENU，再按 / 選擇 REMOTE ACC.。
4. 按 OK / MENU，再按 / 選擇 ON 或 OFF 分別開啟或關閉遠端遙控功能。
5. 按 OK / MENU 確認。

8.5.9.3 把留言系統重設為原廠設定

使用主機：

1. 按 OK / MENU，再按 / 選擇 ANS. MACHINE。
2. 按 OK / MENU，再按 / 選擇 TAM SETTINGS。
3. 按 OK / MENU，再按 / 選擇 TAM DEFAULT。
4. 按 OK / MENU 然後輸入正確系統 PINcode (預設的PIN碼是 0000)。
5. 按 OK / MENU 把留言系統重設為預設值。

8.5.9.4 遠端遙控你的留言系統

你可以從另一部複頻式電話撥打你的電話號碼，以開啟或關閉留言系統並遠端收聽你的留言。

1. 從複頻式電話撥打你的電話號碼。
2. 當留言系統應答並開始播放問候語時，按 *****。
3. 輸入4位遠端遙控PIN碼。
4. 按以下鍵執行你所需的功能：

按鍵	功能	
	沒在播放留言	正在播放留言
2		刪除當前播放的留言
4		從頭開始播放當前留言。按兩下可跳回上一個留言。
5	播放留言	停止播放當前留言
6		直接播放下一個留言
7	開啟留言系統	
9	關閉留言系統	
*	輸入4位遠端遙控PIN碼	

注意：

- 如果留言系統已關閉，電話會在14聲響鈴後接聽來電。你可以按 *****，然後輸入4位遠端遙控PIN碼（預設的遠端遙控PIN碼是0000）開啟遠端存取功能。
- 如果留言系統的記憶容量已滿，同時採用的是ANS & RECORD留言模式，將自動改為ANSWER ONLY模式。刪除部分留言後便會自動換回ANS & RECORD模式。

9. 預設設定

選項	預設值
手機預設設定	
語言	ENGLISH (英文)
外線鈴聲	MELODY 6 (鈴聲6)
內線鈴聲	MELODY 6 (鈴聲6)
鈴聲音量	VOLUME 5 (音量5)
聽筒音量	VOLUME 5 (音量5)
揚聲器音量	VOLUME 5 (音量5)
手機名稱	HS 1
按鍵音	ON (開啟)
電量低提示音	ON (開啟)
無訊號提示音	ON (開啟)
自動接聽	ON (開啟)
日期格式	DD--MM--YYYY (日--月--年)
時間格式	24 HR (24小時)
設定日期	01--01--2015
設定時間	00--00
鬧鐘	OFF (關閉)
主機預設設定	
暫切時間	LONG (長)
撥號模式	TONE (音頻)

10. 常見問題

如果你在使用電話時出現問題，請嘗試以下建議的解決方法。

問題	解決方法
電話不能操作。	<ul style="list-style-type: none">• 確認電池正確安裝、正確充電。為獲得最佳日常使用效能，使用後應將手機放回到充電座上。• 確保電源變壓器牢固地插入沒有開關控制的牆身插座。• 確保電話線牢固地插入主機和電話牆壁插口。• 拔出主機電源。大約15秒後，把電源重新插入，等待1分鐘讓手機和主機同步。• 移除並重新插入電池。如果手機仍無法使用，就有必要買新的電池了。• 將主機與電話牆壁插口斷開，插入正在工作的電話。如果另一個電話不工作，可能是線路或電話服務的問題。致電你的電話服務提供商。
螢幕上顯示電量不足。	<ul style="list-style-type: none">• 把手機放到充電座上充電。• 移除並重新安裝電池，把電用完，然後重新在充電座上給手機充電。• 如果以上操作不能解決問題，請更換電池。
手機電池不能充電。	<ul style="list-style-type: none">• 確定手機正確地放在充電座上。• 移除並重新安裝電池，然後充電16小時。• 購買新的電池。

<p>通話時有干擾。 在使用手機通話時聲音變小。</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 手機可能在有效範圍外。靠近主機一些。 • 如果你通過電話線訂閱高速網際網路服務（數字訂閱線—DSL），你務必在電話線和電話牆壁插口之間安裝一個DSL濾波器。濾波器防止DSL干擾造成的噪音和來電者ID顯示問題。與你的DSL服務提供商聯絡，獲取更多DSL濾波器資訊。 • 插入到主機同一電路的家用電器或無線電話可能會產生干擾。嘗試將家用電器或電話主機連接到另一個電源插口上。 • 其他電子產品可能對你的無線電話產生干擾。安裝電話時應盡量遠離以下電子裝置：無線路由器、收音機、廣播塔、尋呼機塔、行動電話、數碼電話、內線通話裝置、房間監視器、電視、錄像機、個人電腦、廚房電器及其他無線電話。 • 如果你的電話和數據機或電流保護器插在一起，把電話（或數據機/電流保護器）插到其他地方。如果還不能解決問題，重新放置電話或數據機，讓其相互遠離，或使用不同的電流保護器。 • 主機的位置可能會影響無線電話的性能。為了取得更好的接收效果，把主機安裝在家或辦公室的中心位置，遠離牆壁或者其他障礙物。許多環境中，提高主機的位置可以提高手機的整體性能。 • 把電話線從主機中拔出，插入有線電話。如果通話還不清楚，可能是線路或電話服務的問題。請聯絡你的電話服務提供商（可能收費）。 • 如果你家裡的其他電話有同樣的問題，那麼就是線路和電話服務的問題。請聯絡你的電話服務提供商（可能收費）。
<p>電子設備的常見問題解決方法。</p>	<p>如果電話沒有正常響應，把手機放在主機上。如果電話沒有響應，試試下列做法（按照列舉的順序）：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 斷開主機電源。 • 取出手機電池。 • 等數分鐘，然後把電源插入主機。 • 重新安裝電池，並把手機放在主機上。 • 等待手機和主機同步。這最多需要一分鐘。

如需進一步的資訊，請向網絡提供商尋求技術支援。

此電話沒有接地功能！因此在專用電話總機系統（PBX）內使用時，有些功能可能受到限制。

技術支援

如需技術支援，請致電保證書上面的技術支援熱線。

請把電話序號告知技術人員。移除電池後可以在電池倉內找到該序號。

11. 產品技術數據

基本資訊	
尺寸	手機：寬/厚/高 = 56.5 X 39 X 180 毫米 主機：寬/厚/高 = 215.6 X 170 X 64 毫米 充電器：94 x 94 x 52 毫米
重量	手機：142.8 克 主機：542.1 克 充電器：119.0 克
射頻參數	
頻率	1880MHz 至 1895MHz
信道數量	8
電源	
主機：	輸入 100-240V 50/60Hz; 輸出 6V; 450mA
充電器：	輸入 100-240V 50/60Hz; 輸出 6V; 300mA
手機：	2 x NIMH; 1.2V; 500mAH 可充電電池

12. 維修及保養說明書

保養你的電話

- 本無線電話含有精密的電子元件，請務必小心使用。
- 避免粗暴對待。
- 輕放手機。
- 保存原始包裝材料，以備需要寄送時保護你的手機。

勿接觸水

- 電話接觸到水可能會損壞。請勿在雨中使用手機，或用濕手拿手機。請勿將主機安裝於水池、浴缸或淋浴器附近。

雷暴

- 雷暴有時可能對電子設備造成有害的電浪湧。為安全起見，暴風雨天氣使用電子設備時要格外小心。

清潔電話

- 本電話配有耐用的塑料外殼，可在很多年保護手機有光澤。只能微濕的軟布或塗上溫和的香皂進行清潔。
- 請勿用過多的水或任何種類的清潔溶液清潔。

注意：

謹記，你身上濕的時候或站在水中使用電子設備可能會造成嚴重的人身傷害。如果主機掉入水中，拔掉電源線和牆上的電話線後方可撈出。然後用未拔掉的線把主機從水中提出。

警語：

本產品限在不干擾合法電台及不被受干擾條件下於室內使用。

緊急處理方法：

萬一本產品發生異常時請先將電源開關關掉。

注意

如果使用不正確型號的電池，會有爆炸的危險。
請根據說明書上的指示來棄置已用的電池。

www.alcatel-home.com

*Europe
22 quai Gallieni
92150 Suresnes- France*

進口商：中華大雄股份有限公司
地址：新北市深坑區北深路三段141巷5號
電話：02-2662-4343
代理商：台灣哈理股份有限公司
地址：新北市深坑區北深路三段141巷3號
電話：02-2664-3888
生產國：中國

*© ATLINKS 2015 - Reproduction prohibited.
The Manufacturer reserves the right to modify the
specifications of its products in order to make technical
improvements or comply with new regulations.
ALCATEL and ATLINKS are registered trademarks.
The Alcatel logo and Alcatel name are trademarks of
Alcatel Lucent and used under licence by ATLINKS.*

A/W no.: 10001140 Rev.0 (TW)