



委製/進口商:台灣哈理股份有限公司  
地址:新北市深坑區北深路3段141巷3號  
電話:02-2664-3888  
總代理:中華大雄股份有限公司  
地址:新北市深坑區北深路3段141巷5號  
服務電話:02-2662-4343



來電顯示電話機

型號:NT-607

中文使用說明書

(使用前請詳閱說明書)





您好:

感謝您使用 NT-607 型來電顯示電話機!

本機是具有雙制式來電顯示的新一代多功能電話機，在以後的日子裏，您將切身體會到它的卓越性能和優良品質。

為了讓您時時刻刻擁有這份愉悅，充分發揮此機功能，我們特別為了您提供這本說明書，請在使用前詳細閱讀並妥善保管，以備不時之需。

謝謝!

## 索引目錄

|   |   |
|---|---|
| 索引目錄 主要功能 .....                             | 1 |
| 包裝組件 安裝 .....                               | 2 |
| 外觀示意圖 日期/時間設定 防盜撥設定 .....                   | 3 |
| 暫切時間設定 撥號制式設定 本地區號/出局碼設定<br>液晶顯示器亮度調節 ..... | 4 |
| 重撥功能 來電、去電、通話時間查詢 回撥功能<br>規格表 .....         | 5 |
| 常見故障排除法 .....                               | 6 |

## 主要功能


- ☆ 具來電顯示功能
- ★ FSK及DTMF雙制式自動識別接收
- ☆ 30組16位來電號碼儲存/15組16位去電號碼儲存
- ★ 預撥號/消號/重撥/回撥功能
- ☆ 鈴聲音量開關設定
- ★ 防雷擊功能
- ☆ 防盜撥功能

## 包裝組件


| 名稱 | 主機 | 電話局線<br>(直線) | 聽筒 | 聽筒捲線 | 說明書 | 保證卡<br>(附說明書內) |
|----|----|--------------|----|------|-----|----------------|
| 數量 | 1  | 1            | 1  | 1    | 1   | 1              |

## 安 裝

將局線一端插入主機，另一端插入外部電信局局線孔。

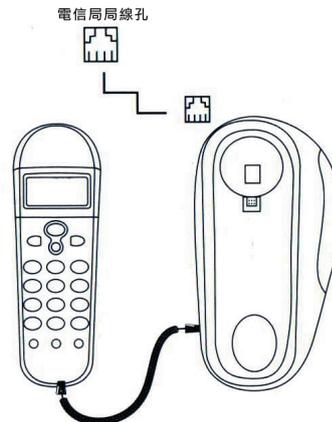

## 外觀示意圖

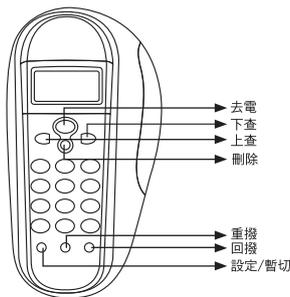

## 操作說明

待機狀態下，依次按“\* \* #”可進行來電顯示制式選擇

### 日期、時間設定

在待機狀態，按「設定」鍵、按「1」進入日期/時間設定狀態，LCD顯示1-DATE 2-CL 此時按「1」為日期設定，看到字體閃爍，輸入數字，再按「設定」鍵確認，當日期設定完成後，按「2」為時間設定，與日期設定方法相同，設定完畢拿起聽筒再掛斷退出（本機會自動辨別星期）。

### 防盜撥設定

在待機狀態下，按「設定」鍵、按5，LCD顯示1-F 2-P-T 3-DEF，再按「3」進入防盜設定，按「上查」、「下查」選擇ON/OFF，“DEFEND ON”表示防盜打開，“DEFEND OFF”，表示防盜關閉，設定完畢按「設定」鍵確認，拿起聽筒再掛斷退出。

## 暫切時間設定

設定暫切時間：待機狀態下按「設定」鍵，按「5」，LCD顯示1-F 2-P-T 3-DEF，再按「1」進入暫切時間設定，按「上查」、「下查」選擇暫切時間，暫切時間為：90、95、100、120、180、300、600、1000毫秒，一般用戶建議選擇600毫秒，小交換機用戶當作R鍵使用時建議選擇與小交換機相配的時間，設定完畢按「設定」鍵確認，拿起聽筒再掛斷退出。

## 撥號制式設定

在待機狀態下，按「設定」鍵，按「5」，LCD顯示1-F 2-P-T 3-DEF，再按「2」進入撥號制式設定，按「上查」、「下查」選擇TONE/PULSE，“TONE”表示音頻，“PULSE”表示脈衝，初始值為音頻撥號方式，一般情況不要選擇脈衝撥號方式，選擇完畢，按「設定」鍵確認，拿起聽筒再掛斷退出。

## 本地區號/出局碼設定

1、在待機狀態下按「設定」、鍵按「6」、LCD顯示1-LOC 2-OL;再按「1」進入本地區號設定，接著輸入本地區號，按「設定」鍵確認；按「2」進入出局碼設定，螢幕顯示OUT OFF，按「上查」或「下查」鍵等螢幕顯示“OUT——”時直接輸入出局碼和暫停。

## 液晶顯示器亮度調節

在待機狀態下按「設定」鍵、按「7」，LCD顯示LCD CON 3，此時按「上查」、「下查」選擇調節顯示亮度 按「設定」鍵確認，初始值為“LCD 3”。

## 電話機功能操作說明

本機有待機預撥號功能：及在待機狀態下，直接撥電話號碼，此時螢幕顯示所撥號碼，如有錯誤，則用「刪除」鍵刪除，再輸入正確號碼，號碼正確後，按「回撥」即可自動播出，撥通後即可通話。

### 重撥功能

拿起聽筒，在撥號碼之前按此鍵，重撥前次所撥號碼（32位）。

### 來電、去電、通話時間查詢

在待機狀態下，直接按「上查」或「下查」鍵進入來電查詢狀態。再按「去電」鍵可切换到去電查詢狀態。在待機狀態下直接按「去電」鍵，進入去電（撥出號碼）查詢並同時顯示通話時間，查詢時，按「刪除」鍵刪除當前記錄，查詢完畢拿起聽筒再掛斷退出。

### 回撥功能

再查詢或預撥號時，按「回撥」鍵，則自動撥出螢幕上顯示的號碼。

警告：本機限在不干擾合法電台及不被干擾保護條件下使用。  
緊急處理方法：萬一本產品發生異常，請關閉電源開關。  
假如內部零件發生故障時，請連絡本公司維修服務站。本公司將提供熱忱的服務。  
關於售後服務，本公司不提供到府服務，請自行送達本公司維修服務站或原購買之經銷點進行維修服務工作。

## 規格表

|      |        |
|------|--------|
| 型號   | NT-607 |
| 消耗功率 | 90mW   |
| 重量   | 320g   |
| 材質   | 塑膠     |
| 產地   | 中國     |

5

## 常見故障排除法

如果電話機未能正常使用，請按下面的指示找出原因，如果仍然不能解決問題，請盡快與您的經銷商聯絡。

### 無法顯示來電號碼

- ※檢查電池是否安裝正確或電池電量是否充足。（某些狀況下，電池電量將耗完時，螢幕日期仍會顯示，建議更換電池）
- ※查詢當地是否已開放來電顯示服務  
撥電話：4121111（免加區域碼）撥通後，再輸入666#依語音指示查詢

### 液晶螢幕無法顯示（或暗淡）

- ※檢查電池是否安裝正確或電池電量是否充足。
- ※是否併接分機數太多

注意：為了確本機使用正常，請勿併接手機

### 無鈴聲或局音

- ※檢查電話局線及聽筒捲線是否安裝正確。

### 來電號碼有漏碼情況

- ※是否話機與外線有接交換機（總機）、防盜器、節費器、分機傳真機、ADSL線路…等，皆會影響來顯示功能。

### 無法撥打電話

- ※檢查電話局線及聽筒捲線是否安裝正確。

### 電話只響一聲，即斷線

- ※檢查接線位置是否潮濕。（請更換接線盒）
- ※是否接有太多的分機或分機品質不良。
- ※檢查主機（可能遭雷擊）

### 無法將查出的號碼回撥

- ※是否已設定區域碼。
- ※來電號碼是否為長途電話或大哥大號碼。

### 電話功能不正常

- ※檢查電池是否安裝正確或電池電量是否充足。
- ※若電池電量充足，可取下電池及局線10分鐘後裝上電池及局線，重新試機。
- ※是否併接太多分機或併接交換機（總機）、防盜器、傳真、ADSL…等，請先拆除其它並接分機再試。

6

## 保 證 卡

機型：NT-607來電顯示電話機 購買日期：\_\_\_\_\_（未填寫無效）

姓名：\_\_\_\_\_ 電話：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

- 一、為維護您的權益，請確實填寫購買日期及加蓋店章，並於接受服務時主動出示此卡。
- 二、本產品自購買日起在正常使用下，憑本有效保證卡保有免費保固一年服務，無此卡或無填寫購買日期或未蓋經銷店章者，則依製造日期起一年為保固期。
- 三、消耗性及周邊零附件品，恕不在保固範圍內。
- 四、保固期內，因下列因素導致故障者，本公司得酌收材料工本費：
  1. 人為不當使用或未依說明書內容使用者。
  2. 自行拆修或改裝者。
  3. 運送過程中意外損壞者，摔壞者。
  4. 遇不可抗拒之天災，如：地震、雷擊、淹水…等。
  5. 蟲害，如鼠咬、蟑螂侵蝕、蟲蟻害…等。
  6. 未主動出示本保證卡或保證卡填寫不實、塗改者。
- 五、如需維修服務，請至原購買處或親洽本公司服務地址亦可以郵寄方式至本公司，惟來回運費需由消費者負擔。
- 六、本保證卡請妥善保存，遺失恕不補發。

經 銷 商 店 章

未蓋經銷商店章者無效