

保證書

保證內容

- 一.自購買日起,保固壹年.在正常使用下故障,本公司負責免費維修.
- 二.本公司產品皆經嚴格檢查與試驗,請安心使用.
- 三.本商品無提供到府服務,需由客戶送達經銷商(或原銷售點).

注意事項

- 一.如有下列情形之一雖在保固期限內恕不免費更換零件或維修服務:
 - (1)若屬於經常性置換之零件或耗材.如電池、電源變壓器、耗損品、皮套、配件一等.
 - (2)未能正確使用或人為疏忽以致損壞(如不符規定電壓、浸水、蟲害--等).
 - (3)使用非本公司所售之耗材而導致零件損壞.
 - (4)由於天災地變及其他人力所不能抗拒的因素,所發生故障或毀損(如颱風、地震、水災、安裝不良或雷擊、運送摔機--等).
 - (5)無法提供保證書及經銷商蓋章者.
- 二.本公司之各商品均有零件更換保證期限,若超過期限,本公司儘量以現行商品之零件代用維修,如無法修復,敬祈見諒.

商品名稱:三洋計算機	購買日期
保證期限	購買日起壹年
姓名	
地址	
電話	
經銷商蓋章	


台灣三洋電機股份有限公司
 地址:台北市松江路266號10樓
 進口商:台灣哈理股份有限公司
 地址:台北縣深坑鄉北深路三段141巷3號
 電話:02-2664-3888
 總經銷:中華大旗股份有限公司
 地址:台北縣深坑鄉北深路三段141巷5號
 北部服務電話:02-2662-4343
 中部服務電話:04-2371-8233
 南部服務電話:07-395-7147
 生產國別:中國(CHINA)
 製造號碼貼附如下:

使用說明書



三洋計算機

型號: SCP-352

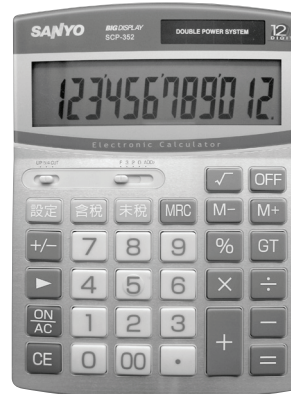

本產品限台灣區域使用
 For use in Taiwan only
 使用本產品前,務必詳讀本說明書,
 以避免不當使用造成的故障或危險。

按鍵符號說明

- ☐: 電源開機/全部刪除鍵,可刪除前面的所有計算.
- ☐: 刪除當前顯示幕上顯示,但不刪除前面的計算(當計算結果太大,而顯示錯誤時,可以按☐鍵,刪除錯誤).
- ▶: 刪除顯示數字的最後一位.
- ☐: 電源關機鍵.
- 1 ~ 9 0 . ± : 數字鍵.
- + - × ÷ = % : 功能鍵.
- ☐: 總計鍵,當按☐或☐鍵後,其結果自動累計在總計內.按一次,可顯示總計內的總和數,按☐鍵,可刪除總計.
- ☐: 正負切換鍵,按此鍵將正數變成負數,或將負數變成正數.
- ☐: 按此鍵將當前顯示幕上顯示的數值加入記憶值,當記憶不是0時,顯示幕顯示"M".
- ☐: 按此鍵從記憶值中減掉當前顯示幕上顯示的數值.
- ☐: 按一次,此鍵顯示記憶值.
- ☐: 按二次,此鍵刪除記憶值.
- ☐: 設定鍵.
- ☐: 含5%營業稅率.
- ☐: 不含5%營業稅率.
- ☐ UP 5/4 CUT : 進位,四捨五入,捨去選擇開關.
 UP : 無條件進位.
 5/4 : 四捨五入法.
 CUT : 無條件捨去法.
- ☐ F 3 2 0 ADD2 : 小數點後的位數選擇.
 F : 正常浮動小數位數.
 3, 2, 0 : 小數點後為數字分別為3, 2, 0位.
 ADD2 : 適用於加/減運算,不必按小數鍵,按☐或☐後,自動將最後2位數,設定為小數2位.

營業稅率設定

例如:台灣的營業稅率為5%之設定方式如下:

1. 先按"ON/AC"鍵,刪除計算.
2. 輸入稅率值5%,按"5"鍵.
3. 按"設定", "含稅"鍵設定,按"CE"鍵,退出設定.

查詢已設定之稅率:按"ON/AC"鍵,按"設定"鍵,再按"未稅"鍵,顯示幕顯示已經設定好的稅率值.

顯示幕說明

- GT: 總計
- M: 獨立記憶
- : 負數值
- E: 超位或錯誤,可用CE鍵,刪除所有數值或▶鍵刪除位數.

如何更換電池

- 當發現顯示幕的字,漸漸模糊時,表示電池需要更換.
1. 取出下蓋電池蓋上的螺絲,移開電池蓋及舊電池.
 2. 放置新的電池(注意規格),有"+"極的一面,朝上放置.
 3. 放回電池蓋,鎖上螺絲.
- 注意:舊的電池,請送回舊電池資源回收筒.

規格

1. 型式:雙電源電子計算機.
 2. 顯示幕:12位數液晶顯示.
 3. 計算功能:12位數.
 4. 主件:CMOS, LCD.
 5. 適用溫度:0度C到40度C.
 6. 電池:太陽能/鈕扣型電池.
 7. 計算機在大約9分鐘未使用,則電源將自動關閉.
- 警語:請勿使用腐蝕性的溶劑或清潔劑,來清洗計算機.