

# ALCATEL

Versatis E100 / Versatis E100 Duo / Trio  
Versatis E150 / Versatis E150 Duo / Trio



## 用戶指南



ATLINKS Europe, 22 quai Gallieni 92150 Suresnes – France  
Alcatel Logo and Alcatel name are trademarks of Alcatel Lucent and used under license by Atlinks.

## 取出您的電話

在完整包裝中, 會包含如下的零附件:

- 無線子機。
- 主機。
- 兩個充電電池。
- 子機電池蓋。
- 電話線。
- 主機使用的電源供應器。
- 充電器附電源供應器 (如果您購買多子機包裝)。


## 第一次充電

請確認您開始使用電話前先充電 15 小時。

**重要的注意事項:** 當本話機沒有電源時, 無法撥打緊急電話。

如果您要撥打緊急電話, 請準備一台不需要插電的有線電話, 適當地連接接線讓您可以在停電時還是可以撥打電話。


## 電話功能鍵

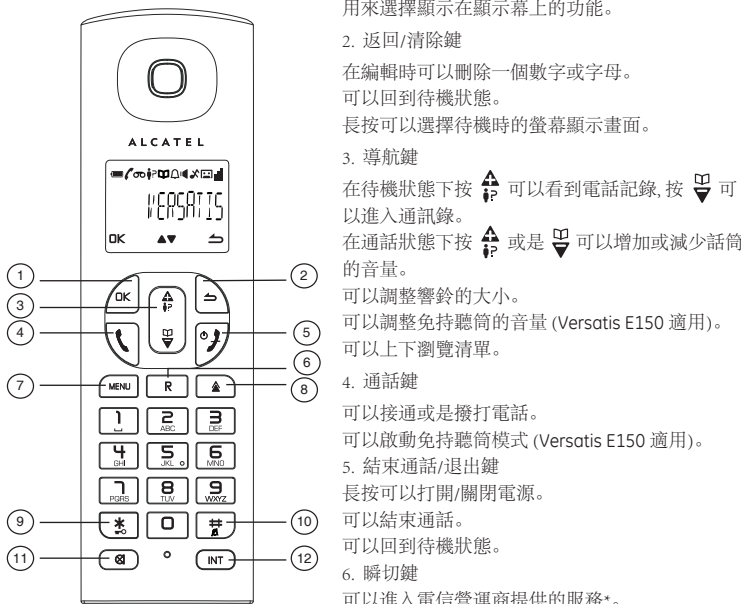


1. OK 鍵  
用來選擇顯示在顯示幕上的功能。
2. 返回/清除鍵  
在編輯時可以刪除一個數字或字母。  
可以回到待機狀態。  
長按可以選擇待機時的螢幕顯示畫面。
3. 導航鍵  
在待機狀態下按 可以看到電話記錄, 按 可以進入通訊錄。  
在通話狀態下按 或是 可以增加或減少話筒的音量。  
可以調整響鈴的大小。  
可以調整免持聽筒的音量 (Versatis E150 適用)。  
可以上下瀏覽清單。
4. 通話鍵  
可以接通或是撥打電話。  
可以啟動免持聽筒模式 (Versatis E150 適用)。  
結束通話/退出鍵  
長按可以打開/關閉電源。  
可以結束通話。  
可以回到待機狀態。
5. 瞬切鍵  
可以進入電信營運商提供的服務\*。
6. 選項鍵  
可以進入選項目錄。
7. 選項鍵  
可以進入選項目錄。
8. 重撥鍵  
可以瀏覽撥出號碼的記錄。
9. 星號鍵  
長按可以鎖住或是解鎖按鍵。  
長按可以切換內線與外線。
10. 井字鍵  
長按可以插入暫停功能。  
長按可以插入暫停功能。
11. 靜音鍵  
可以啟動/取消靜音功能。
12. 轉接/內線鍵  
可以開啟內線通話功能。  
長按可以在通話的狀態下保留通話並呼叫其他子機。  
長按可以開啟三方通話。

\*如果您的電信營運商提供一些特殊服務, 而且您有訂閱這些服務的情況下, 您也許會用到瞬切鍵。

## 主機



## 顯示幕內容

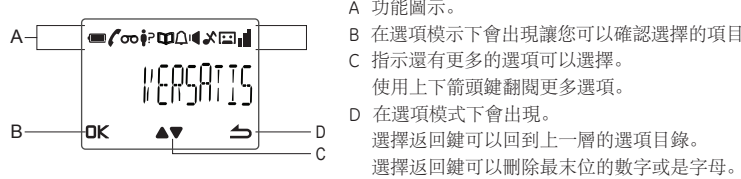

## 圖示代表的意義


- 指示電池是充滿的狀態。  
指示電池沒電了。
- 指示外線電話是接通或是保留。  
當有來電時圖示會閃。
- 指示您有新的語音留言。
- 指示您有新的未接來電或是電話記錄正被查閱中。
- 指示您進入通訊錄。
- 指示鬧鐘被啟動。
- 指示免持聽筒是啟用的狀態 (適用 Versatis E150)。
- 指示響鈴是關閉的。
- 指示子機註冊完成並在主機可以接收的範圍內。  
當圖示閃動表示子機超出主機可以接收的範圍或是正在搜尋主機。
- 在選項模式下會出現讓您可以確認您的選項。  
指示有更多的選項可以選擇。  
使用上下導航鍵往上或是往下查閱。
- 在選項模式下會出現。  
選擇返回鍵可以回到上一層的選項目錄。

## 使用前請詳閱

選擇適合放置主機與充電座的地點

如果您有寬頻網路線

如果您使用與寬頻網路同一條電話線, 您必須在接到電話前裝設一個濾波器以防止電話與寬頻網路互相干擾。

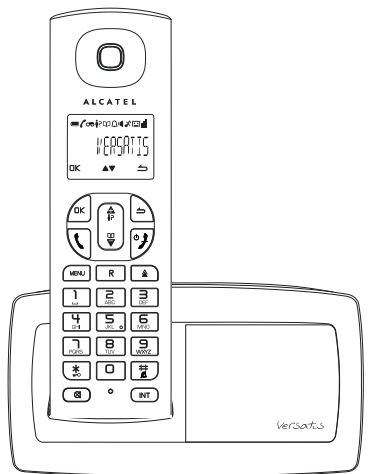

主機機座與充電座應該要放在表面平整之處, 位置的選擇要考量到:

- 離 110V 插座距離近, 至少在原廠提供的電源線可及之處, 千萬不要試著延長電源線。
- 主機上的電話線可以容易地接上位於牆上或是延伸出的RJ11電話插座(充電座沒有電話線需要連接)。
- 離其他電話有一定的距離以免產生無線電波的干擾。
- 離洗手台、浴缸、蓮蓬頭或是其它會對電話潑濕的裝置遠一點的位置。
- 離下列電器產品有一定的距離: 冰箱、洗衣機、微波爐、日光燈與電視。
- 避免太熱或太濕的環境與強烈的太陽直射。

## 主機與無線子機間的無線電波信號

欲使電話使用正常, 您必須讓主機與無線子機間保持暢通。請注意任何大型含金屬的物體像是冰箱、鏡子、鐵櫃會阻隔主機與子機間的信號傳輸, 其他大型堅實的物體像是牆面會減低信號的強度。


## 主機的電源

重要 - 主機與充電座一定要使用原廠所提供的電源供應器。

使用其他非原廠提供的電源供應器會使本電話不符合 EN60950 安規, 並導致本電話機的認證失效。

## 電池的安全事項 - 請注意


請務必使用原廠提供的充電電池, 一定不能使用非充電電池, 這可能會導致爆炸並損壞您的電話機。

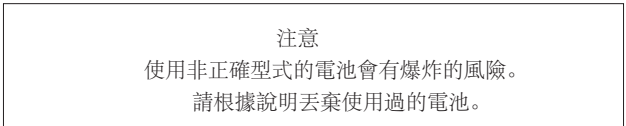

## 安裝與設定

在每一支無線子機裝上充電電池

- 1) 安裝所提供的 AAA 充電電池 (品牌: CORUN、規格: Ni-MH 1.2V / 400mAh、或是品牌: SANIK、規格: Ni-MH 1.2V / 400mAh) 到無線子機內, 正確的方向請參閱電池盒內的圖示。
- 2) 關上所附電池盒蓋, 推入卡筭方向使蓋子可以密切覆蓋住電池。

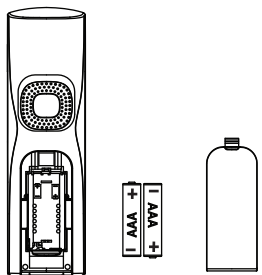

## 連接交流電源供應器

1. 電源供應器的端子連接到主機底部的電源插孔, 插頭端連接到電源插座。
2. 電話線連接到同樣位於主機底部的電話插孔, 另一端連接到電話插座。
3. 在您購買雙支或是三支包裝的狀況下, 請把充電座的電源線插到電源插座。

在您第一次使用無線子機前, 請先把電池充飽。讓無線子機保持在充電狀態 15 個小時。

**注意:** 請使用原廠的電源供應器, 使用非原廠的電源供應器可能損壞您的話機原廠的電源供應器規格如下:

Input: 100-240 V / 50-60 Hz  
Output: 6V DC / 500mA  
Battery: SANIK / CORUN - Ni-MH, AAA, 1.2V, 400mAh

## 電話的操作

### 電源開關

長按住結束通話/退出鍵兩秒以上就可以開/關電源。

提醒: 當子機關機的時候, 您無法撥出任何電話包括緊急電話。當有來電時也不會響, 如果您要接聽電話, 您必須先開電源。電源開了之後可能需要花些時間讓子機與主機重新連結。

### 鎖住/解開 按鍵

在待機狀態長按米字鍵一秒鐘可以鎖住或是解開按鍵。

提醒: 當您鎖住按鍵時, 您還是可以接聽來電。

### 設定時間日期

提醒: 如果您有使用來電顯示服務, 系統時間與日期可以隨來電時設定, 但是您還是得自行設定年份。

1. 按選項鍵 以進入選項設定。
2. 按上下鍵看到時鐘與鬧鐘 (CLOCK&ALARM) 後, 按 OK 鍵。
3. 按 OK 鍵以設定日期/時間 (DATE/TIME), 這時上次儲存的日期會出現。輸入正確的日期 (年-月-日), 再按 OK 鍵以輸入時間 (時-分)。
4. 按上下鍵以選擇早上 (AM) 或是下午 (PM) (如果是 12 小時制) 之後再按 OK 鍵確認, 您將會聽到嗶聲確認您的輸入。

### 更改無線子機的代號

1. 按選項鍵 以進入選項設定。
2. 按上下鍵直到看到個人設定 (PERSONAL SET), 按 OK 鍵以確認選項。
3. 按上下鍵直到看到子機代號 (HANDSET NAME), 按 OK 鍵以確認選項。
4. 按後退/清除鍵以刪除字母, 重新輸入您要的新代號 (最多十個字母) 後再按 OK 鍵確認, 您將會聽到嗶聲確認您的輸入。

### 更改顯示的語言

1. 按選項鍵 以進入選項設定。
  2. 按上下鍵直到看到個人設定 (PERSONAL SET), 按 OK 鍵以確認選項。
  3. 按上下鍵直到看到語言 (LANGUAGE), 按 OK 鍵以確認選項。
  4. 按上下鍵以選擇您要的語言, 再按 OK 鍵確認, 您將會聽到嗶聲確認您的輸入。
- 提醒: 當顯示語言被設定後, 顯示幕內所顯示的語言會立刻改成您所設定的語言。

### 撥打與接聽電話

#### 預撥號

先按您要撥打的號碼 (最多 24 碼) 再按通話鍵。

#### 直接撥號

按通話鍵取得撥號音再按您要撥打的號碼 (最多 24 碼)。

### 撥給已撥出過的號碼

在待機模式下按重撥鍵。  
按上下鍵以選擇您最近撥出的號碼名單, 按下通話鍵 就會撥出選定的號碼。

### 從來電號碼中撥出

在待機模式下按來電號碼記錄鍵 。  
按上下鍵選擇最近的來電號碼名單, 按下通話鍵 就會撥出選定的號碼。

提醒: 您必須訂購來電顯示服務才可以看到來電的號碼或名字。

### 從電話簿中撥號

在待機狀態下按電話簿鍵 。  
按上下鍵找尋您要撥打的號碼, 按下通話鍵 以撥出號碼。

### 接聽與結束電話

1. 當聽到電話鈴響, 按通話鍵 。或是您也可以長按通話鍵 使用免持聽筒功能 (只有 Versatis E150 有免持聽筒功能)。
2. 要結束通話, 按結束通話/退出鍵 。

重要的提醒: 您可以把子機放回主機或是充電座就可以結束通話。

### 使用免持聽筒 (只有在 Versatis E150 適用)

在通話狀態下, 長按通話鍵 就可以使用免持聽筒功能, 再按一次通話鍵 可以結束免持聽筒功能。

### 調整話筒音量

在通話的狀態下, 按上下鍵可以調整接聽的音量。

### 靜音功能啟動/結束

當靜音功能啟動, 顯示幕會出現靜音啟動 (MUTE ON), 此時對方就無法再聽到您的聲音。

在通話的狀態下, 按靜音鍵以開/關靜音功能。

### 呼叫子機

呼叫子機功能可以幫助您尋找子機, 如果子機在有電與主機通訊範圍中的狀況下:

- 在主機的背面有一個呼叫子機鍵, 按下後所有範圍內的主機都會響。
- 在接收到的子機按任意鍵或是再按一次主機後的呼叫鍵, 呼叫功能就會停止。

### 話中插接

如果您有申裝話中插接功能, 在通話的狀況下如有第二通來電, 您會聽到嗶聲提醒您, 加上來電顯示功能, 您可看到第二通來電的號碼或是名字, 請您與您的電信服務公司聯絡以確認這些服務。

### 使用您的電話簿

您的電話簿可以儲存 50 個號碼與名字  
下列方法告訴您如何輸入英文字母  
當您進入可以輸入英文字母的畫面時, 按數字鍵多次可以輸入對應的英文字母。例如按 鍵一次可以輸入字母 A, 按 鍵兩次可以輸入字母 B。空格與其他符號可以使用 或是 鍵。

### 儲存一個聯絡人到電話簿裡

1. 按選項鍵 以進入選項設定。
2. 按上下鍵進入電話簿 (PHONEBOOK) 再按 OK 鍵。
3. 再按一次 OK 鍵進入新聯絡人輸入。
4. 輸入聯絡人的名字 (最多 12 個英文字母)。需要的話使用後退/清除鍵 以刪除不要的字母, 輸入完畢後按 OK 鍵確認。
5. 輸入此聯絡人的電話號碼 (最多 24 碼), 完畢後按 OK 鍵, 嗶聲會響確認以儲存。

### 查閱電話簿

1. 在待機狀態下按電話簿鍵 可以瀏覽電話簿內容; 或是您可以按選項鍵 選擇電話簿 (PHONEBOOK) 再按 OK 鍵以確認。
2. 按上下鍵選擇列出 (LIST) 再按 OK 鍵確認, 電話簿的內容就會以名字的第一個字母依序排列, 您可以使用上下鍵查閱聯絡人訊息。
3. 按 OK 鍵可以觀看選到的聯絡人的詳細內容。

提醒: 除了使用上下鍵依序瀏覽聯絡人資訊, 您也可以按數字鍵, 就會跳到所對應的第一個字母的聯絡人。

### 更改聯絡人資訊

1. 按選項鍵 以進入選項設定。
2. 按上下鍵選擇電話簿 (PHONEBOOK) 再按 OK 鍵確認。
3. 按上下鍵選擇編輯聯絡人 (EDIT ENTRY) 再按 OK 鍵確認。
4. 按上下鍵選擇您欲編輯的聯絡人再按 OK 鍵, 就可以更改這位聯絡人的資訊, 編輯完成後按 OK 鍵確認。
5. 有需要的話繼續更改電話號碼, 編輯完成請按 OK 鍵確認, 嗶聲會確認您的變更。



**刪除電話簿中的一個聯絡人**

- 按選項鍵 **[MENU]** 以進入選項模式。
- 按上下鍵選擇電話簿 (PHONEBOOK) 再按 OK 鍵確認。
- 按上下鍵選擇刪除 (DELETE) 再按 OK 鍵確認。
- 按上下鍵以選擇您欲刪除的聯絡人再按 OK 鍵確認。
- 再按一次 OK 鍵，嗶聲會確認您的刪除。

**刪除電話簿所有的聯絡人**

- 按選項鍵 **[MENU]** 以進入選項模式。
- 按上下鍵選擇電話簿 (PHONEBOOK) 再按 OK 鍵確認。
- 按上下鍵以選擇刪除全部 (DELETE ALL) 再按 OK 鍵確認。
- 再按一次 OK 鍵，嗶聲會確認您的刪除。

**直接記憶聯絡人**

除了電話簿中的聯絡人，本話機提供兩個直接記憶聯絡人 (1 與 2 鍵)。在待機狀態下，長按 1 或是 2 鍵可以直接撥出對應的電話號碼。

**增加/編輯直接記憶聯絡人**

- 按選項鍵 **[MENU]** 以進入選項模式。
- 按上下鍵選擇電話簿 (PHONEBOOK) 再按 OK 鍵確認。
- 按上下鍵選擇直接記憶 (DIRECT MEM) 再按 OK 鍵確認。
- 按上下鍵選擇 1 數字鍵或是 2 數字鍵再按 OK 鍵確認，對應的 1 或 2 的名字會出現在顯示幕上，或是如果內容是空的話會顯示沒有號碼 (NO NUMBER)，如果您想輸入新的聯絡人或是更改已儲存的內容，您可按選項鍵 **[MENU]** 以進入編輯模式。
- 按上下鍵選擇編輯號碼 (EDIT NUMBER) 再按 OK 鍵確認，畫面會顯示目前儲存的名字，或是顯示輸入名字 (ENTER NAME) 如果內容是空的，編輯或是增加新的名字後按 OK 鍵確認，畫面會顯示目前儲存的號碼，或是輸入號碼 (ENTER NUMBER) 如果內容是空的。您可以開始編輯或是增加新的號碼，確定後按 OK 鍵以儲存，嗶聲會確認記憶完成。

**刪除直接記憶**

- 按選項鍵 **[MENU]** 以進入選項模式。
- 按上下鍵選擇電話簿 (PHONEBOOK) 再按 OK 鍵確認。
- 按上下鍵選擇直接記憶 (DIRECT MEM) 再按 OK 鍵確認。
- 按上下鍵選擇 1 數字鍵或是 2 數字鍵再按 OK 鍵確認，畫面會顯示目前儲存的名字 (或是裡面原本就沒儲存就會顯示沒有號碼 (NO NUMBER))。
- 按選項鍵 **[MENU]** 進入直接記憶的選項。
- 按上下鍵選擇刪除 (DELETE) 再按 OK 鍵確認 再按一次 OK 鍵確認，嗶聲確認刪除成功。

**使用已撥號碼名單**

本話機儲存最後五組已撥號碼。

**進入已撥號碼名單**

- 在待機模式下按重撥鍵 **[#]**，再按上下鍵瀏覽已撥號碼，最後一個撥出的號碼會出現在第一位。
- 按 OK 鍵可查閱選擇號碼的詳細資訊。

**從已撥號碼中選擇儲存到電話簿**

- 再待機模式下按重撥鍵 **[#]** 進入已撥號碼名單。
- 按上下選擇您欲儲存的號碼。
- 按選項鍵 **[MENU]** 畫面會出現儲存號碼 (SAVE NUMBER)，按 OK 鍵確認後畫面出現輸入名字 (ENTER NAME)，請輸入您為這號碼取的名字或代號 (最多 12 個英文字母) 再按 OK 鍵確認儲存，畫面會回到以撥號碼名單。

**使用來電號碼記錄**

請確認您有使用來電號碼顯示服務，來電號碼顯示讓您在接電話前知道來電號碼，之後也會記錄在電話中。不管您有沒有接聽，本話機儲存最近的十個來電，讓您日後可以回電。

如果在這十組號碼中有重複出現的號碼，只有最近的號碼會被儲存，當十個號碼存滿了又有新的來電號碼，最舊的號碼會被最新的取代。

如果電話記錄有新的來電號碼，顯示幕會有 **[📞]** 顯示。

如果來電號碼與電話簿中的聯絡人相同，來電記錄的號碼還會顯示此號碼的名字。

如果來電者隱藏其號碼，來電記錄會顯示隱藏身分 (WITHHOLD ID)。

如果來電號碼無法辨識，或是您沒有使用來電顯示服務但是有設定日期與時間，當有來電時畫面會顯示來電 (CALLING)，之後電話記錄為無法取得資訊 (UNAVAILABLE)。

**進入來電號碼記錄**

在待機模式下按來電記錄鍵 **[📞]**，進入後按上下鍵可以瀏覽來電記錄，記錄的排列順序是以來電時間為依據，最近的來電記錄排在第一位。按 OK 鍵會顯示更多來電資訊，包含日期與時間。

**儲存來電記錄到電話簿**

- 在待機模式按上鍵 **[↑]** 進入來電號碼記錄。
- 按上下鍵選擇欲儲存的電話再按選項鍵 **[MENU]**。
- 按上下鍵選擇儲存號碼 (SAVE NUMBER) 再按 OK 鍵會出現輸入名字 (ENTER NAME)，請輸入最多 12 字母的名字再按 OK 鍵。

**刪除一組來電記錄**

- 在待機模式下按來電記錄鍵 **[📞]**。
- 按上下鍵選擇欲刪除的來電記錄，再按選項鍵 **[MENU]**。
- 按上下鍵選擇刪除 (DELETE) 後再按 OK 鍵選擇刪除。
- 按 OK 鍵確認刪除，成功後會有嗶聲確認。

**刪除所有來電記錄**

- 在待機模式下按來電記錄鍵 **[📞]**。
- 按選項鍵 **[MENU]**。
- 按上下鍵選擇刪除全部 (DELETE ALL) 後按 OK 鍵。
- 按 OK 鍵確認刪除，成功後會有嗶聲確認。

**使用內線**

內線、轉接與會議模式只適用於兩台以上的子機註冊在相同的主機，這功能讓您使用免費的內線電話，外線電話的轉接與設定三方通話 (兩個子機同時與外線通話)。如果要撥打電話時發現另外的子機正在與外線通話中，您會聽到忙線音，數秒後會回到正常的待機模式。

**撥內線給其他子機**

**[INT]** 在待機模式下按內線鍵，如果您有兩台註冊的子機的情況下，另一台子機就會響。

如果有超過兩台子機的話，畫面會顯示可以選擇的子機名稱和星號 (\*)，您可以選擇其中的一台子機，或是按星號 \* 則所有的子機都會響。

**轉接外線到另一子機**

**[INT]** 在通話狀態下按內線鍵會讓外線保留 (對方無法再聽到您的聲音)。

如果您有兩台註冊的子機，電話就轉到另一台子機；如果您有超過兩台子機，畫面會顯示可以選擇的子機名稱與星號 (\*)，按您所想要轉接的子機代碼或是星號，所有的子機都可以被轉接。

**[📞]** 被呼叫的子機只要按接聽鍵就可以接聽內線，或是其它子機轉來的外線。

**[📞]** 呼叫的子機在被呼叫子機接聽後按掛斷/退出鍵，外線就會轉接到被呼叫子機。

提醒: 如果被呼叫子機沒回應，再按一次內線鍵 **[INT]** 就會恢復與外線的通話。

**內線通話中接聽外線**

在內線通話的狀況下，有外線來電會用響聲提醒

**[📞]** 只要按下接聽鍵就可以接聽外線電話，內線通話同時自動切斷。

提醒: 要保留內線電話的狀態下接聽外線電話，要按下內線鍵 **[INT]**。

**內線與外線電話切換**

**[\*]** 在內線與外線都接通的狀況下，使用星號鍵 (\*) 切換內線與外線。

**建立三方通話**

會議通話讓您與其他子機同時分享外線通話，三方同時通話並不需要跟電信服務商購買其他額外的服務。

**[INT]** 在與外線通話的狀況下，按內線鍵會保留外線 (對方無法再聽到您的聲音)。

如果您有超過兩台子機註冊在同一主機，畫面會顯示其他可以選擇的子機代號，按您欲分享的子機代號以建立內線通話。

**[📞]** 被呼叫的子機按通話鍵接聽內線，兩台子機互通。

**[INT]** 呼叫的子機按內線鍵兩秒鐘，三方通話就建立了。

三方通話成功後，畫面會顯示會議通話 (CONFERENCE)。

**子機響鈴**

**設定來電鈴聲大小**

本話機有五個鈴聲大小可選(零、1階、2階、3階與4階)，工廠設定值為2階。

- 按選項鍵 **[MENU]** 進入選項設定。
- 按上下鍵選擇個人設定 (PERSONAL SET) 再按 OK 鍵。
- 按上下鍵選擇子機響鈴 (HANDSET TONE) 再按 OK 鍵，按上下鍵選擇音量大小 (RING VOLUME) 再按 OK 鍵。
- 按上下鍵選擇想要的音量大小，選定後按 OK 鍵，成功設定後會有嗶聲。

**設定來電響鈴**

- 按選項鍵 **[MENU]** 進入選項設定。
- 按上下鍵選擇個人設定 (PERSONAL SET) 再按 OK 鍵。
- 按上下鍵選擇子機響鈴 (HANDSET TONE) 再按 OK 鍵。
- 按上下鍵選擇來電響鈴 (RING TONE) 再按 OK 鍵確認。
- 按上下鍵選擇想要的來電響鈴，選定後按 OK 鍵，成功設定後會有嗶聲。

**啟動/取消按鍵音**

當您按鍵時會有按鍵音，您可以啟動或是取消按鍵音，出廠設定值是啟動的。

- 按選項鍵 **[MENU]** 進入選項設定。
- 按上下鍵選擇個人設定 (PERSONAL SET) 再按 OK 鍵。
- 按上下鍵選擇子機響鈴 (HANDSET TONE) 再按 OK 鍵。
- 按上下鍵選擇按鍵音 (KEY BEEP) 再按 OK 鍵。
- 按上下鍵選擇開啟 (ON) 或是關閉 (OFF) 再按 OK 鍵，成功設定後會有嗶聲。

**啟動/關閉自動掛斷電話**

這功能讓您可以把子機放回主機後自動掛斷電話，出廠設定值是開啟的。

- 按選項鍵 **[MENU]** 進入選項設定。
- 按上下鍵選擇個人設定 (PERSONAL SET) 再按 OK 鍵。
- 按上下鍵選擇自動掛斷 (AUTO HANG-UP) 再按 OK 鍵。
- 按上下鍵選擇啟動 (ON) 或是關閉 (OFF) 再按 OK 鍵，成功設定後會有嗶聲。

**設定日期/時間的格式**

您可以設定您喜歡的日期/時間格式，出廠設定值是日日/月月 (DD/MM) 與 24 小時制。

**設定時間格式**

- 按選項鍵 **[MENU]** 進入選項設定。
- 按上下鍵選擇時鐘與鬧鐘 (CLOCK&ALARM) 再按 OK 鍵。
- 按上下鍵選擇設定格式 (SET FORMAT) 再按 OK 鍵。
- 按 OK 鍵以進入更動時間格式，畫面會顯示目前的設定。
- 按上下鍵以選擇 12 小時或是 24 小時制，按 OK 鍵確認，設定成功會有嗶聲。

**設定日期格式**

- 按選項鍵 **[MENU]** 進入選項設定。
- 按上下鍵選擇時鐘與鬧鐘 (CLOCK&ALARM) 再按 OK 鍵。
- 按上下鍵選擇設定格式 (SET FORMAT) 再按 OK 鍵。
- 按上下鍵選擇日期格式 (DATE FORMAT) 再按 OK 鍵，畫面會顯示目前的設定格式。
- 按上下鍵選擇日日/月月 (DD/MM) 或是月月/日日 (MM/DD) 再按 OK 鍵，設定成功會有嗶聲。

**設定鬧鐘**

本話機有鬧鐘的功能，當鬧鐘設定後，顯示幕會有 **[🕒]** 的圖示。當設定的鬧鈴時間到了，顯示幕會閃 -- ALARM --，鬧鈴會持續一分鐘或是您按了子機的任意鍵才會停止。如果鬧鐘周期設定為每日 (ON DAILY)，鬧鈴會在每天同樣時間響一遍，如果設定為單次 (ON ONCE)，鬧鐘設定會在鬧鈴響後取消。

- 按選項鍵 **[MENU]** 進入選項設定。
- 按上下鍵選擇時鐘與鬧鐘 (CLOCK&ALARM) 再按 OK 鍵。
- 按上下鍵以選擇鬧鐘 (ALARM) 再按 OK 鍵。
- 按上下鍵可以選擇關閉 (OFF)、單次 (ON ONCE) 或是每日 (ON DAILY) 再按 OK 鍵確認。
  - 如果選單次或是每日，輸入鬧鐘的時間 (時時-分分)，再按上下鍵選擇上午 (AM) 或是下午 (PM) 如果您時間格式是設定成 12 小時制。
- 按 OK 鍵確認，設定成功後會有嗶聲。

**設定鬧鈴聲**

- 按選項鍵 **[MENU]** 進入選項設定。
- 按上下鍵選擇時鐘與鬧鐘 (CLOCK&ALARM) 再按 OK 鍵。
- 按上下鍵選擇鬧鈴聲 (ALARM TONE) 再按 OK 鍵。
- 按上下鍵選擇旋律1 (MELODY1)、旋律2 (MELODY2) 或是旋律3 (MELODY3) 再按 OK 鍵確認，設定成功後會有嗶聲。

**使用進階功能**

**更改主要密碼**

主要密碼 (Master PIN) 是註冊與釋放子機時用的密碼，出廠設定值是 0000，最長可以設定到八碼。

提醒: 如果您忘了變更後的密碼，您可以重新設定回出廠設定值 (0000)。

- 按選項鍵 **[MENU]** 進入選項設定。
- 按上下鍵選擇進階設定 (ADVANCED SET) 再按 OK 鍵。
- 按上下鍵選擇更改密碼 (CHANGE PIN) 再按 OK 鍵。
- 輸入目前的設定密碼後按 OK 鍵，當您輸入密碼時，畫面顯示使用 \* 號代替。請輸入新的密碼後按 OK 鍵，設定成功會有嗶聲。

**註冊您的子機**

重要: 您所購買的電話主機與所有子機已經為您配對完成，您無須再註冊一次，本手冊的子機註冊只適用於您再多買子機或是子機壞掉送修後取回。

本操作手冊是以 Versatis E100 或是 Versatis E150 為基礎，如果您購買其他的型號，註冊程序也許會有些不同；在這樣的情況下，請參考您購買的型號所附的操作手冊。

如果您有購買更多子機您必須為這些子機註冊配對，一台主機最多可以註冊四台子機，在您註冊或是釋放了子機時，您必須有主要密碼，出廠設定值是 0000。

在主機的背面有呼叫子機按鈕 **[📞]**，按此按鈕五秒鐘後依下列方式操作：

- 在待註冊子機上按選項鍵。
- 按上下鍵選擇進階設定 (ADVANCED SET) 再按 OK 鍵。
- 按上下鍵選擇註冊 (REGISTRATION) 再按 OK 鍵。

提醒: 如果十秒內沒有操作待註冊子機，註冊的程序會被停止，如果是這樣的話請從第一步驟再操作一次。

畫面會出現等待中 (WAITING)，如果註冊完成，嗶聲會響，子機轉成待機模式，子機的畫面會出現其代號。

提醒: 如果一段時間內沒有找到主機，子機畫面會顯示沒有主機 (NO BASE) 並發出錯誤的聲響，子機回到待機模式，您必須重新所有註冊程序一次。

**釋放子機**

- 按選項鍵 **[MENU]** 進入選項設定。
- 按上下鍵以選擇進階設定 (ADVANCED SET) 再按 OK 鍵。
- 按上下鍵選擇釋放 (UNREGISTER) 再按 OK 鍵。
- 畫面要您輸入主要密碼，輸入後按 OK 鍵確認 (出廠設定值是 0000)。
- 按上下鍵選擇要釋放的子機代號再按 OK 鍵確認，成功後會有嗶聲。

提醒: 如果 15 秒內沒有繼續操作，釋放程序會被停止，子機會回到待機模式，您必須使用其他的子機完成釋放的程序。

**更改回撥時間**

如果電話連接到交換機 (PBX)，您也許需要使用回撥鍵 **[R]** 傳送一個回撥信號 (也稱為瞬切或是回撥時差)，在通常的狀態下，您不需要再設定回撥時間 (100ms) 因為這是標準的回撥時間，如果您的交換機 (PBX) 需要您設定為中間值 (270ms) 或是長值 (600ms)，請依下列步驟更改:

- 按選項鍵 **[MENU]** 進入選項設定。
- 按上下鍵以選擇進階設定 (ADVANCED SET) 再按 OK 鍵。
- 按上下鍵選擇回撥時間 (RECALL TIME) 再按 OK 鍵。
- 按上下鍵選擇短 (SHORT)、中 (MEDIUM) 或長 (LONG) 再按 OK 鍵確認，成功後會發出嗶聲。

**更改撥號模式**

通常的狀況下您只需保留出廠設定值在音頻撥號模式 (TONE)，需要的話，您可以更改成脈衝式 (PULSE)。

提醒: 如果您設定成脈衝式撥號模式，您可以按星號鍵 **[\*]** 讓這通電話轉成音頻模式。

- 按選項鍵 **[MENU]** 進入選項設定。
- 按上下鍵以選擇進階設定 (ADVANCED SET) 再按 OK 鍵。
- 按上下鍵選擇撥號模式 (DIAL MODE) 再按 OK 鍵。
- 按上下鍵選擇撥號 (TONE) 或是脈衝式 (PULSE) 再按 OK 鍵確認，成功後會發出嗶聲。

**重設回出廠設定值**

您可以把電話重設回出廠設定值。

提醒: 當您重設回初值，所有您個人的設定，來電記錄和撥出記錄都會被刪除，所有設定值會設回出廠設定，但是您的電話簿的內容不受影響。

- 按選項鍵 **[MENU]** 進入選項設定。
- 按上下鍵以選擇進階設定 (ADVANCED SET) 再按 OK 鍵。
- 按上下鍵選擇重設 (RESET) 再按 OK 鍵。

- 再按一次 OK 鍵確認您要重設，嗶聲後所有設定就更改回出廠設定值。

**故障排除**

如果您使用電話時遭遇困難，請嘗試下列建議的排除方法：

在通常的狀況下，如果遭遇問題，請先把子機的電池取下，等待一分鐘後，把主機的電源供應器接在有電的插座上。

永遠先檢查:

您已經遵循本操作手冊的方法操作您的電話。

所有的接線端子都正確穩固地接在插座上。
主機的電源供應器接在有電的插座上。
子機的電池正確地安裝且未耗盡。

**日常使用時**

無法撥接或是接聽電話:

如果顯示幕是空白的，您也許沒有打開子機開關，長按掛斷 / 退出鍵 **[📞]**。

檢查主機的電源供應器有接到插座，插座是有電的狀態。
主機需要電源才能讓電話運作順利，不是只有提供充電給子機
確認您使用原廠提供的電話線，其他的電話線也許無法順利運作
把子機拿到比較靠近主機的地方試試看。
檢查子機的電量是不是太低，是的話請把子機放回主機或是充電座充電。
把主機的電源供應器拔除，等一陣子再接回，這樣也許會解決問題。

無法撥打電話:

如果子機的顯示幕出現按鍵鎖住 (KEYS LOCKED)，請長按星號鍵 (\*) 解除按鍵鎖，再試著撥號。
一條外線只能讓一台子機使用，如果您要撥打電話時發現其他子機使用外線中，您只能等到其他子機結束通話後才能撥打電話。

按任意鍵無反應:

確認電池正確地安裝在子機上，如果顯示幕出現電池量低的信號，請把子機放回主機或是充電座。

按數字鍵號碼出現在顯示幕，可是無法撥外線:

嘗試把主機移往高一點或是離其他電器設備遠一點的地方。

電話不會響:

**[📞]** 檢查主機的電源是否正常供應。
**[📞]** 檢查電話響鈴是否關閉。

當在通話中聽到嗶聲:

您也許離主機太遠，請靠近主機近一點。
您的電池電量也許太低了，請盡快充電。

要撥外線時聽到忙線音:

如果您有一台以上的子機，請確認其他子機是否正在通話中。

通話時對方的音量太低:

確認聽筒放在耳朵位置。
調整聽筒音量大小。

**電池**

電池的電量在一兩個小時候就變低:

在您第一次使用電話時，請確實充電電池15個小時。
您也許必須更換充電電池。
確認主機或是充電座的電源供應良好。

已經充電了還是出現電池量低的信號:

您需要更換充電電池，使用過的充電電池必須安全地丟棄，不可燃燒或是放在可能被戳破的地方。
請勿使用非充電電池，這樣可能導致爆炸。

如果問題持續:

您所購買的商店可以提供給您一些資訊，也許有助於解決問題。

Model E100 / E100 Duo / Trio
E150 / E150 Duo / Trio TW
A/W No.: 10000573 Rev.0 (CH)
Made in China