


Panasonic®

使用說明書

數位式無線電話

型號 **KX-TG6411TW**
KX-TG6412TW
KX-TG6413TW

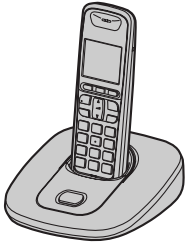

圖中型號為 KX-TG6411。

感謝您購買 Panasonic 產品。

本電話機符合交通部電信總局來電號碼顯示規格。請確認您與對方的線路是否都同時支援此功能。

初次使用前，請先將電池充電約 7 小時。

使用本電話機前，請先閱讀本使用說明書，看完後，請將說明書收好以便日後參考。

目錄

序言

| | |
|------------|---|
| 型號組成 | 3 |
| 配件資訊 | 3 |
| 一般資訊 | 4 |

重要資訊

| | |
|--------------|---|
| 安全注意事項 | 5 |
| 重要安全說明 | 6 |
| 為達最佳效能 | 6 |
| 規格 | 7 |

開始使用

| | |
|---------------|----|
| 設定 | 8 |
| 設定時注意事項 | 9 |
| 操作鍵 | 10 |
| 顯示幕 | 11 |
| 開啟/關閉電源 | 11 |
| 初始設定 | 12 |

撥打/接聽電話

| | |
|----------------|----|
| 撥打電話 | 13 |
| 接聽電話 | 13 |
| 通話時的常用功能 | 14 |
| 鍵盤鎖定 | 14 |

電話簿

| | |
|---------------|----|
| 子機電話簿 | 15 |
| 複製電話簿項目 | 16 |

編程

| | |
|--------------|----|
| 可編程的項目 | 17 |
| 特殊編程 | 19 |
| 登錄電話機 | 20 |

來電號碼顯示服務

| | |
|------------------|----|
| 使用來電號碼顯示服務 | 21 |
| 來電者清單 | 21 |

語音信箱服務

| | |
|--------------|----|
| 語音信箱服務 | 23 |
|--------------|----|

內線通話/搜尋

| | |
|-------------------|----|
| 內線通話 | 24 |
| 子機搜尋 | 24 |
| 轉接電話、三方會談通話 | 24 |

實用資訊

| | |
|------------|----|
| 字元輸入 | 25 |
| 錯誤訊息 | 27 |
| 疑難排解 | 28 |
| 壁掛安裝 | 32 |

索引

| | |
|----------|----|
| 索引 | 33 |
|----------|----|

型號組成

| 系列 | 型號 | 主機 | 子機 | |
|-----------------|-------------------------|-----------|-----------|----|
| | | 零件編號 | 零件編號 | 數量 |
| KX-TG6411 系列 | KX-TG6411* ¹ | KX-TG6411 | KX-TGA641 | 1 |
| | KX-TG6412 | KX-TG6412 | KX-TGA641 | 2 |
| | KX-TG6413 | KX-TG6413 | KX-TGA641 | 3 |

*1 不同功能：購買並登錄一或多個選購的子機，即可進行內線通話（第 4 頁）。

- 本使用說明書將省略下列型號的末尾（TW）：
KX-TG6411TW/KX-TG6412TW/KX-TG6413TW


配件資訊

隨附的配件

| 編號 | 配件項目/零件編號 | 數量 | | |
|----|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | KX-TG6411 | KX-TG6412 | KX-TG6413 |
| ① | 交流電源變壓器/PQLV219TW | 1 | 2 | 3 |
| ② | 電話線 | 1 | 1 | 1 |
| ③ | 充電電池* ¹ | 2 | 4 | 6 |
| ④ | 子機蓋* ² | 1 | 2 | 3 |
| ⑤ | 充電器 | — | 1 | 2 |

*1 有關更換用電池的資訊，請參閱第 4 頁。

*2 子機蓋隨附在子機上。



擴充/更換配件

有關銷售資訊，請洽詢離您最近的 Panasonic 經銷商。

| 配件項目 | 配件說明 |
|------|--|
| 充電電池 | 電池類型： – 鎳氫 (Ni-MH) 充電電池。 – 每部子機需 2 顆 AAA 尺寸電池。 |

注意：

- 更換電池的容量可能與隨附電池不同。

擴充電話系統

您可以將選購的子機（最多 6 部）登錄到同一台主機，以擴充電話系統。



一般資訊

- 台松電器販賣股份有限公司（PMST）有權對此說明書作修改，恕不另行通知。
- 本說明書的所有內容以實際產品為標準。

安全注意事項

為了避免嚴重傷害，或對您的生命財產造成損害，使用本產品前請詳閱本節，以確保適當並安全地操作本產品。

警告及緊急處理方法

電源連接

- 請使用本產品上標示的電源。
- 請勿過度負載電源插座及延長線。這可能會導致火災或觸電。
- 請將交流電源變壓器/電源插頭，完全插入電源插座中。否則可能導致觸電及/或過熱，釀成火災。
- 請定期將插頭從電源插座拔出，並用乾布擦拭清潔交流電源變壓器/電源插頭上的灰塵等髒污。灰塵太厚可能使絕緣功能因潮濕等因素發生故障，因而引發火災。
- 請勿用潮濕的手觸摸電源插頭。有觸電的危險。

緊急處理方法

- 如果冒煙、發出異味或異常的聲音，請將本產品從電源插座上拔下。這些情況可能會導致火災或觸電。確認已停止冒煙，並聯絡經授權的服務中心。
- 如果外殼有損壞裂口，請先拔下電源插頭，切勿接觸產品內部。

安裝

- 為了避免火災或觸電，請勿讓本產品遭受雨淋或任何液體弄濕。
- 請勿將本產品放置在自動門、火災警報器等自動控制裝置附近，或在這些裝置周圍使用本產品。本產品發出的無線電波可能會使該類裝置故障，導致意外。
- 請勿將交流電源變壓器或電話線過度拉扯、彎折或置於重物下。

操作時的安全措施

- 清潔本產品前，請先拔下插頭。請勿使用液體或噴霧式清潔劑。
- 請勿拆解本產品。
- 請勿讓液體（洗潔劑、清潔劑等）灑落在電話線插頭上，或弄濕電話線插頭。如此可能釀成火災。如果電話線插頭潮濕，請立即將插頭自電話線插孔拔下，不要使用。

醫療

- 請洽詢任何關於個人醫療裝置製造商的資訊，例如心臟節律器和助聽器，以判斷這些裝置是否確實完全不受外部 RF（無線電頻率）放射的干擾。（本產品的操作頻率範圍介於 1.880 GHz 至 1.895 GHz 之間，RF 傳送功率為 250 mW（上限）。）
- 如果醫療保健機構張貼不可使用本產品的指示，則請勿在該機構內使用本產品。醫院或醫療保健機構可能使用對於外部 RF 放射相當敏感的設備。

小心

安裝和重新佈線

- 請千萬不要在雷暴期間安裝電話線路。
- 除非插口是專為潮濕地點設計，否則請勿將電話線插口安裝在潮濕的地點。
- 除非電話線在網路介面已經中斷連線，否則請勿觸碰未絕緣的電話線或接頭。
- 安裝或修改電話線時請小心。
- 交流電源變壓器為主要的電源中斷裝置。請確保交流電插座安裝於本產品附近且便於連接的地方。
- 本產品無法進行通話的情況如下：
 - 子機的電池需要充電或發生故障。
 - 電源中斷。
 - 鍵盤鎖定功能開啟。

電池

- 建議您使用如第 4 頁所示的電池。只能使用 AAA 尺寸的鎳氫（Ni-MH）充電電池。
- 請勿將新舊電池混合使用。
- 請勿打開或切開電池。從電池流出的電解液具有腐蝕性，可能會燙傷或傷害眼睛或皮膚。電解液有毒，若吞下可能會造成傷害。
- 請小心處理電池。請勿讓戒指、手鐲或鑰匙等導電物體觸及電池，以免發生短路造成電池與/或導電物體過熱而導致燙傷。
- 請僅遵照本手冊說明的指示與限制，為本產品隨附的電池或專用的電池充電。

重要資訊

- 僅可使用相容的主機（或充電器）為電池充電。請勿任意拆解主機（或充電器）。否則可能會造成電池膨脹或爆炸。



廢電池請回收

重要安全說明

使用本產品時，為避免發生火災、觸電及人身傷害，應遵守基本安全措施，包括下列各項：

1. 請勿在靠近水的地方使用本產品，如浴缸、洗臉盆、廚房水槽或洗衣盆、潮濕的地下室、游泳池旁等地方。
2. 避免在雷暴期間使用電話（無線型除外）。閃電可能會導致觸電。
3. 在瓦斯洩地地點附近，請勿使用電話通報。
4. 只能使用本手冊指示的電源線和電池。請勿將電池丟入火中。電池可能會爆炸。請查詢當地法規的特殊處理說明。

請保存這些說明

為達最佳效能

主機位置/避免雜訊

主機和其他相容的 Panasonic 電話機使用無線電波通訊。

- 為確保最大收訊距離及通訊無雜訊，請將主機安裝在下列位置：
 - 室內方便取用、高處、居中，且子機和主機間沒有屏障的位置。
 - 遠離電視、收音機、個人電腦、無線裝置或其他電話等電器設備。
 - 請勿面向行動電話基地台外部天線等射頻發射裝置。（避免將主機放在窗台上或窗邊。）
- 收訊範圍與聲音品質，須視當地環境條件而定。
- 如果主機位置的收訊品質不盡理想，請將主機移到收訊較佳的位置。

使用環境

- 請將本產品遠離任何會產生電器干擾的裝置，如日光燈及馬達。
- 本產品應遠離有濃煙、灰塵、高溫及振動的地方。
- 請勿將本產品直接暴露於陽光下。
- 請勿在本產品上放置任何重物。
- 若長時間未使用本產品，請將電源的插頭從電源插座上拔下。
- 本產品應遠離暖氣裝置、爐具等熱源。也不應放置在溫度低於 0 °C 或高於 40 °C 的房間。同時也不要放在潮濕的地下室。
- 若在以下地點使用本產品，可能會縮短其最大通話距離：屏障物（如山丘、隧道、地下鐵）附近或金屬物品（如電線柵欄）附近等。
- 在電器產品附近操作本產品也可能會產生干擾。遠離電器產品。

日常維護

- 以軟布擦拭本產品表面。
- 請勿使用揮發油、稀釋劑或任何磨料粉。

產品丟棄、轉讓或退貨注意事項

- 本產品可以儲存私人/機密資訊。為保護您的隱私/機密，建議在丟棄、轉讓或退回本產品之前，先刪除記憶體中的電話簿或來電者清單等資訊。

歐盟以外國家的棄置資訊



這些符號只適用於歐盟國家。如欲丟棄這些物品，請聯絡當地政府單位或經銷商，洽詢正確的棄置方法。

規格

- 標準：
DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications：數位無線電話機技術)，
GAP (Generic Access Profile：一般存取規範)
- 頻率範圍：
1.880 GHz 至 1.895 GHz
- RF 傳送功率：
約 10 mW (每頻道的平均功率)
- 電源：
110 V AC, 60 Hz
- 功率消耗：
主機：
待機：約 0.7 W
最大：約 3.8 W
充電器：
待機：約 0.2 W
最大：約 3.2 W
- 操作環境：
0 °C–40 °C、20 %–80 % 相對濕度 (乾)

注意：


- 產品設計和規格若有變更恕不另行通知。
- 本使用說明書中所用的圖示與實際產品可能略有不同。

設定

線路連接


- 請僅使用隨附的 Panasonic 交流電源變壓器 PQLV219TW。

■ 主機

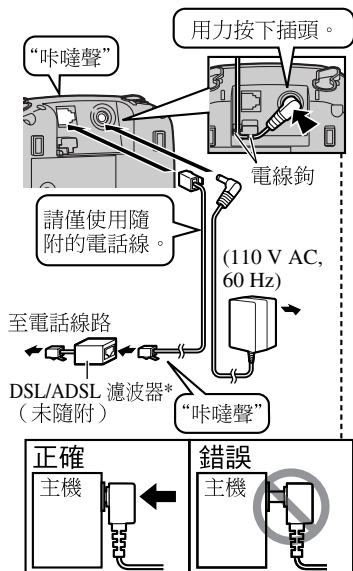

*適用於 DSL/ADSL 服務使用者


■ 充電器

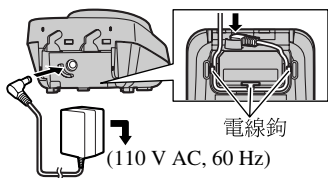

電池的安裝

- 只能使用 AAA 尺寸的鎳氫 (Ni-MH) 電池。

- 請勿使用鹼性 (Alkaline) / 錳 (Manganese) / 鎳鎘 (Ni-Cd) 電池。
- 確認置入的兩極位置正確 (⊕、⊖)。

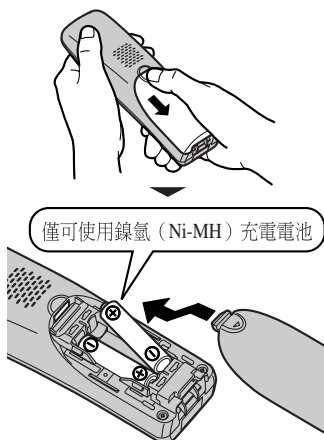


- 顯示語言選擇時，請參閱第 12 頁。

電池的充電

充電 7 小時。

- 當電池已充足電時，充電指示燈會熄滅。

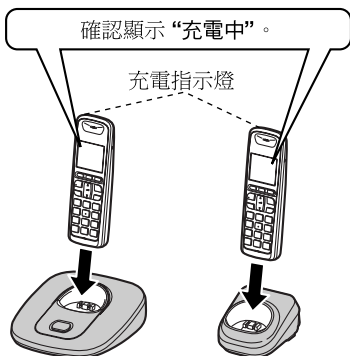

設定時注意事項

連線時注意事項

- 交流電源變壓器必須始終保持連接。
(變壓器在使用期間發熱是正常現象。)
- 交流電源變壓器應連接到垂直或安裝在地面的交流電源插座。請勿將交流電源變壓器連接到安裝在天花板的交流電源插座，因為變壓器的重量可能會導致其掉落。

停電時

本電話機如遇停電則無法使用。建議您使用 T 型轉接器，將有線電話（不含交流電源變壓器）連接至同一條電話線或同一個電話線插口。

電池安裝注意事項

- 請使用隨附的充電電池。如需更換電池，建議您使用如第 4、5 頁所示的 Panasonic 充電電池。
- 用乾布抹拭電池兩極（ \oplus 、 \ominus ）。
- 避免觸及電池兩極（ \oplus 、 \ominus ）或本電話機的接點。

電池充電注意事項

- 子機在充電期間發熱是正常現象。
- 每月一次，使用柔軟乾燥的抹布清潔子機、主機與充電器的充電接點。如果本電話機放置地點的油污、灰塵過多或濕度過高，請多清潔幾次。

電池電量

| 圖示 | 電池電量 |
|---|-------|
|  | 高 |
|  | 中 |
|  | 低 |
|  | 必須充電。 |

Panasonic 鎳氫 (Ni-MH) 電池效能 (隨附的電池)


| 操作 | 操作時間 |
|-----------|-----------|
| 連續使用 | 最多 18 小時 |
| 未使用時 (待機) | 最多 170 小時 |

注意：

- 第一次充電時，電池無法完全充滿電量是正常情況。經過數次完整的充電/放電（使用）循環後，才會達到最大電池效能。
- 實際的電池效能必須視子機使用時間與非使用時間（待機）的長短而定。
- 即使子機已充滿電，將子機放在主機或充電器上也不會對電池造成不良影響。
- 更換電池後，電量可能無法正確顯示。在這種情況下，將子機放在主機或充電器上，並讓其充電至少 7 小時。

操作鍵

子機

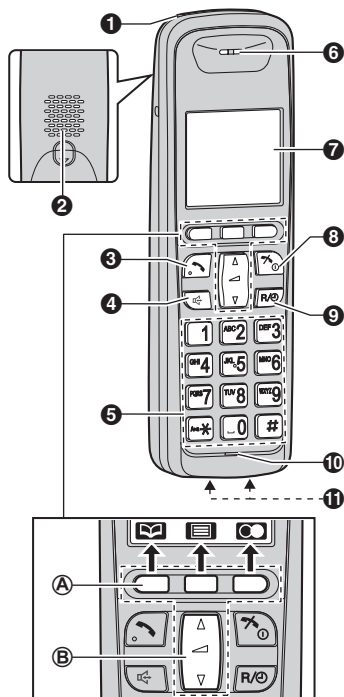

- ❶ 充電指示燈
響鈴指示燈
- ❷ 揚聲器
- ❸ 【☎】（通話）鍵
- ❹ 【🔇】（免持聽筒）鍵
- ❺ 撥號鍵盤
- ❻ 聽筒
- ❼ 顯示幕
- ❽ 【⏻】（電源/通話結束）鍵
- ❾ 【R/⏻】
R：瞬切鍵
⏻：鬧鈴捷徑鍵

- ❿ 麥克風
- ⓫ 充電接點

■ 控制類型

Ⓐ 功能鍵


子機有 3 個功能鍵。按下功能鍵，您可以直接選擇其上方顯示幕所顯示的功能。

Ⓑ 導航鍵/◀（音量）鍵

重複按下此鍵（【▲】或【▼】），您可以：

- 捲動（上或下）各種清單或項目
- 調整通話時的聽筒或揚聲器音量（上或下）
- 移動游標（左或右）以編輯號碼或名稱

主機

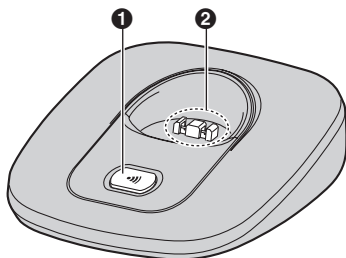

- ❶ 【🔊】（子機搜尋）
- ❷ 充電接點

顯示幕

子機顯示項目

| 項目 | 意義 |
|---|---|
|  | 在主機通話範圍內 ● 閃爍時： 子機正在搜尋主機。 (第 29 頁) |
|  | 內線呼叫，內線通話模式。 |
|  | 子機正在進行外線通話。 |
|  | 有未接來電 (第 21 頁) |
|  | 電池電量 |
|  | 鬧鈴開啟。(第 19 頁) |
|  | 隱密模式開啟。 (第 18 頁) |
|  | 響鈴音量關閉。 (第 18 頁) |
|  | 收到新的語音訊息。*1 (第 23 頁) |
|  | ● 線路佔線中。 |

*1 僅限使用語音信箱服務的用戶

功能鍵圖示

| 圖示 | 作用 |
|---|-------------------------|
|  | 返回上一個畫面。 |
|  | 顯示選單。 |
|  | 接受目前選擇。 |
|  | 顯示之前撥打的電話號碼。 |
|  | 開啟電話簿。 |
|  | 顯示搜尋電話簿的字元輸入模式。(第 15 頁) |
|  | 關閉鍵盤鎖定功能。 (第 14 頁) |
|  | 選擇字元輸入模式。 |
|  | 插入撥號暫停。 |
|  | 刪除選擇的項目。 |
|  | 可讓您進行內線通話。 |
|  | 切換畫面。(第 21 頁) |
|  | 刪除一個數字/字元。 |
|  | 來電靜音。 |

開啟/關閉電源

開啟電源

按下 **[*][0]** 約 1 秒鐘。

關閉電源

按下 **[*][0]** 約 2 秒鐘。

初始設定

符號意義：


例如：【▼】/【▲】：“關閉”

按下【▼】或【▲】選擇引號內的功能。


顯示幕語言

重要事項：

- 首次安裝電池後顯示幕語言選擇時，執行步驟 5。

- 1  (中央功能鍵)
- 2 【▼】/【▲】：“子機設定” → **OK**
- 3 【▼】/【▲】：“顯示幕設定” → **OK**
- 4 【▼】/【▲】：“語言” → **OK**
- 5 【▼】/【▲】：選擇想要的語言。 → **OK** → **【*0】**

如果您選擇了自己看不懂的語言


- 1 **【*0】** → 
- 2 **【▲】** 3 次 → **OK**
- 3 **【▼】** 2 次 → **OK** 2 次 → **【▼】/【▲】**：選擇想要的語言。 → **OK** → **【*0】**

撥號模式

無法撥打電話時，請依您的電話線路服務情況更改此設定。預設設定為“複頻”。


“複頻”：適用於音頻撥號服務。

“脈衝”：適用於轉盤式/脈衝式撥號服務。

- 1  (中央功能鍵)
- 2 【▼】/【▲】：“主機設定” → **OK**
- 3 【▼】/【▲】：“撥號模式” → **OK**

- 4 【▼】/【▲】：選擇想要的設定。 → **OK** → **【*0】**

日期和時間

- 1  (中央功能鍵)
- 2 【▼】/【▲】：“子機設定” → **OK**
- 3 【▼】/【▲】：“時間設定” → **OK**
- 4 【▼】/【▲】：“設定日期時間” → **OK**
- 5 輸入目前的日、月和年。 → **OK**
例如：2009 年 7 月 15 日
【1】【5】【0】【7】【0】【9】
- 6 輸入目前的小時和分鐘。
例如：9:30
【0】【9】【3】【0】
 - 按下 **【*】**，您可選擇 24 小時制或 12 小時制 (“AM” 或 “PM”)。
- 7 **OK** → **【*0】**

注意：

- 要更正數字，請按下 **【▲】** 或 **【▼】** 將游標移至該數字，然後更正。
- 停電後，日期和時間可能會不正確。請重新設定日期和時間。

撥打電話

- 1 拿起子機，撥出電話號碼。
 - 要更正數字，請按下 **C**。
- 2 **[↶]**
- 3 結束通話時，請按下 **[✕⊙]** 或將子機放到主機或充電器上。

使用免持聽筒

- 1 撥電話號碼，然後按下 **[☎]**。
 - 與對方輪流說話。
- 2 結束通話時，按下 **[✕⊙]**。

注意：

- 若要得到最好的效能，請在安靜的環境中使用免持聽筒。
- 要切換回聽筒，按下 **[↶]**。

調整聽筒或揚聲器音量

通話時，重複按下 **[▲]** 或 **[▼]**。

注意：

- 本機的聽筒音量會在每次通話結束掛回聽筒後恢復預設值（最小音量）。若要維持想要的子機聽筒音量等級，請事先將音量設定變更為“記憶上次使用音量”（第 17 頁）。

使用重撥記錄撥打電話

前 10 個已撥打的電話號碼，會儲存在重撥記錄中（每個電話號碼最多 24 個數字）。

- 1 **[☎]**（右功能鍵）
- 2 **[▼]/[▲]**：選擇所要的電話號碼。
- 3 **[↶]**

刪除重撥清單中的號碼

- 1 **[☎]**（右功能鍵）
- 2 **[▼]/[▲]**：選擇所要的電話號碼。
→ **[☰]** → **OK**

3 **[▼]/[▲]**：“是” → **OK** → **[✕⊙]**

暫停（用於 PBX/長途電話服務使用者）
使用 PBX 或長途電話服務撥打電話時，有時需要暫停。將電話卡存取號碼及/或 PIN 碼存入電話簿時，也需要暫停（第 16 頁）。

例如：透過 PBX 撥打外線電話時，如需撥存取號碼“0”：

- 1 **[0]** → **P**
- 2 撥出電話號碼。 → **[↶]**

注意：

- 每次按下 **P**，會插入 3 秒的暫停。如果需要比較長的暫停，請重複上述步驟。

接聽電話

有來電時，子機上的響鈴指示燈會閃爍。

- 1 電話機鈴聲響起時，請拿起子機並按下 **[↶]** 或 **[☎]**。
 - 您也可以按下 **[0]** 至 **[9]**、**[*]** 或 **[#]** 的任何撥號鍵來接聽電話。
（任意鍵接聽功能）
- 2 結束通話時，請按下 **[✕⊙]** 或將子機放到主機或充電器上。

自動通話

只要從主機或充電器上拿起子機，即可接聽電話。並不需要按下 **[↶]**。要開啟此功能，請參閱第 17 頁。

調整子機的響鈴音量

子機來電響鈴時，重複按下 **[▲]** 或 **[▼]** 選擇想要的音量。

注意：

- 您也可以事先編程子機的響鈴音量（第 17 頁）。

通話時的常用功能

靜音

開啟靜音功能後，您可以聽到對方的聲音，但是對方無法聽到您的聲音。

- 1 通話時按下 。
 -  閃爍。
- 2 如果要回復對話，再按一次 。

瞬切

[R/⊙] 可讓您使用 PBX 總機的特殊功能，例如轉接分機電話，或使用可選擇的電話服務。

注意：

- 如要變更瞬切時間，請參閱第 18 頁。

適用於來話插播服務使用者

要使用來話插播功能，您必須先向您的服務提供者/電話公司申請來話插播服務。

本功能允許您在通話時接聽其他來電。若通話時有其他來電，您會聽到來話插播等待通知音。

- 1 按下 **[R/⊙]** 以接聽第 2 通來電。
- 2 要切換接聽來電，請按下 **[R/⊙]**。

注意：

- 請聯絡您的服務提供者/電話公司，以取得所在地區本項服務的詳細資訊和服務範圍。

暫時音頻撥號（用於轉盤/脈衝電話的使用者）

當您必須使用複頻式服務時（例如撥打銀行語音服務），可以暫時將撥號模式切換為複頻。

- 1 撥打電話。
- 2 當電話提示您輸入代碼或 PIN 碼時，請按下 **[*]**，然後按下適當的撥號鍵。

注意：

- 撥號模式在您掛斷後會回到脈衝。

通話共享


您可以加入現有的外線電話。若要加入通話，當子機正在與外線通話時，按下 **[↶]**。



注意：

- 若要防止其他使用者加入您與外線來電者的對話，請開啟隱密模式（第 18 頁）。

鍵盤鎖定

子機可以鎖定，致使無法撥打電話或設定。開啟鍵盤鎖定後您可以接聽來電，但無法使用其他功能。

要開啟鍵盤鎖定，請按下 （中央功能鍵）約 3 秒鐘。

- 顯示 。
- 要關閉鍵盤鎖定，請按下 （中央功能鍵）約 3 秒鐘。



注意：

- 關閉鍵盤鎖定之前，無法撥打緊急號碼。

子機電話簿


有了電話簿，您就不必手動撥號打電話了。您可以新增 100 個姓名及電話號碼。

新增項目


- 1  (左功能鍵) → 
- 2 **[▼]/[▲]**: “新增項目” → **OK**
- 3 輸入對方名稱 (最多 16 個字元)。
→ **OK**
 - 按下 **1/A/?**，您可以更改字元輸入模式 (第 25 頁)。
- 4 輸入對方的電話號碼 (最多 24 位數)。→ **OK** 2 次
 - 要新增其他資料，請從步驟 3 重複執行。
- 5 **[✕⊙]**

尋找並撥打電話簿中的資料

捲動所有項目

- 1  (左功能鍵)
- 2 **[▼]/[▲]**: 選擇想要的項目。
 - 按住 **[▼]** 或 **[▲]**，您可以捲動查詢所有電話簿資料。
- 3 **[↶]**

以第一個字元搜尋 (使用撥號鍵)


- 1  (左功能鍵)
 - 視需要更改字元輸入模式：
A/B/? → **[▼]/[▲]**: 選擇字元輸入模式。→ **OK**
- 2 按下含有您要搜尋字元的撥號鍵 (**[0]** 至 **[9]**) (第 25 頁)。

- 重複按下相同的撥號鍵以顯示該鍵上每個字元的第一條對應的項目。
- 若您選擇的字元未出現相應的資料，將會顯示下一筆資料。

3 **[▼]/[▲]**: 需要時可捲動電話簿。


4 **[↶]**

編輯項目



- 1 尋找想要的項目 (第 15 頁)。→ 
- 2 **[▼]/[▲]**: “編輯” → **OK**
- 3 若有需要可編輯名稱 (最多 16 個字元; 第 25 頁)。→ **OK**
- 4 若有需要可編輯電話號碼 (最多 24 位數)。→ **OK** 2 次 → **[✕⊙]**

刪除項目

刪除一筆項目


- 1 尋找想要的項目 (第 15 頁)。→ 
- 2 **[▼]/[▲]**: “刪除” → **OK**
- 3 **[▼]/[▲]**: “是” → **OK** → **[✕⊙]**

刪除所有項目


- 1  (左功能鍵) → 
- 2 **[▼]/[▲]**: “全部刪除” → **OK**
- 3 **[▼]/[▲]**: “是” → **OK**
- 4 **[▼]/[▲]**: “是” → **OK** → **[✕⊙]**

連鎖撥號

本功能可讓您在通話時，還能撥打電話簿中的電話號碼。本功能可用於撥打儲存在電話簿中的電話卡號碼或銀行帳號的 PIN 碼，而不必手動輸入。

- 1 在與外線通話時，按下 。 → **OK**
- 2 **[▼]/[▲]**：選擇想要的項目。
- 3 按下 **OK** 以撥打號碼。


注意：

- 將電話卡存取號碼及 PIN 碼儲存為一筆電話簿資料時，若有需要，可按 **P**，在號碼及 PIN 碼之後插入暫停（第 13 頁）。
- 若使用轉盤/脈衝服務，在步驟 1 中按下  之前，您需要先按下 **[*]**，將撥號模式暫時變更為音頻。新增項目至電話簿時，建議您在想要連續撥號的號碼前加上 **[*]**（第 15 頁）。



複製電話簿項目

您可以複製電話簿項目至另一部相容 Panasonic 子機的電話簿。

複製一個項目

- 1 尋找想要的項目（第 15 頁）。 → 
- 2 **[▼]/[▲]**：“複製” → **OK**
- 3 輸入您希望將電話簿資料傳送入的子機號碼。
 - 當一筆項目被複製完畢後，將會顯示“完成”。
 - 如要繼續複製另一個項目：
[▼]/[▲]：“是” → **OK** → 尋找想要的項目。 → **OK**
- 4 **[*]⓪**


複製所有項目

- 1 （左功能鍵） → 
- 2 **[▼]/[▲]**：“複製所有項目” → **OK**
- 3 輸入您希望將電話簿資料傳送入的子機號碼。
 - 當已複製所有項目，將會顯示“完成”。
- 4 **[*]⓪**

可編程的項目


您可以使用子機編程以自訂電話機的下列功能。


捲動顯示幕選單進行編程


- 1  (中央功能鍵)
- 2 按下 **[▼]** 或 **[▲]** 以選擇所要的主選單。 → **OK**
- 3 按下 **[▼]** 或 **[▲]** 以從子選單 1 中選擇想要的項目。 → **OK**
 - 在某些情況下，您可能需要從子選單 2 中選擇項目。 → **OK**
- 4 按下 **[▼]** 或 **[▲]** 以選擇想要的設定。 → **OK**
 - 此步驟會視正在編程的功能而異。
 - 要結束操作，請按下 **[✕⊙]**。

注意：

- 如需有關其他主選單的資訊，請參閱各章節。
- 在下列表格中，<> 代表預設設定。
- 目前的項目或設定會在顯示幕中反白顯示。

| 主選單 | 子選單 1 | 子選單 2 | 頁數 |
|--|----------------------------|------------------------------------|----|
| 子機設定  | 時間設定 | 設定日期時間* ¹ | 12 |
| | | 鬧鈴 | 19 |
| | | 時間調整方式* ^{1, *2} <手動調整> | - |
| | 鈴聲設定 | 鈴聲音量* ³ <最多> | - |
| | | 鈴聲型式* ^{4, *5} <鈴聲型式 1> | - |
| | 顯示幕設定 | 語言 <中文> | 12 |
| | | 對比度 <等級 3> | - |
| | 子機登錄 | - | 20 |
| | 按鍵音* ⁶ <開啟> | - | - |
| | 自動接聽* ⁷ <關閉> | - | 13 |
| 通話音量其他設定* ⁸ <回復初始值> | - | 13 | |

| 主選單 | 子選單 1 | 子選單 2 | 頁數 |
|--|----------------------|-------|----|
| 主機設定*1  | 撥號模式 <複頻> | — | 12 |
| | 通話隱密模式*9 <關閉> | — | — |
| | 回撥/瞬切*10 <600 毫秒> | — | 14 |
| | 區域號碼 | — | 19 |
| | 主機PIN碼 <0000> | — | 19 |

- *1 如果使用其中一部子機編程這些設定，您就不需要再以另一部子機編程相同的項目。
- *2 此功能會在每次接收到包括日期和時間的來電者資訊時，自動調整日期與時間設定。
要開啟此功能，請選擇“來電自動調整”。要關閉此功能，請選擇“手動調整”。
(僅限使用來電號碼顯示的用戶)
若要使用此功能，請先設定日期與時間(第 12 頁)。
- *3 關閉響鈴音量後，顯示幕會顯示 ，收到外線電話時子機不會響鈴。
但是在下列情況時，即使響鈴音量設為關閉，子機還是會發出響鈴：
— 以低音量響起鬧鈴(第 19 頁)和內線通話(第 24 頁)
— 以高音量呼叫(第 24 頁)
- *4 如果您選擇其中一種音樂響鈴，即使來電者在您接聽前已掛斷電話，響鈴仍會持續響幾秒鐘。當您接聽電話時，您會聽到撥號音或沒有人在線上。
- *5 本產品所使用的旋律經過 © 2007 Copyrights Vision Inc. 授權。
- *6 如果您不想在撥號或按下任何按鍵時聽到按鍵音，包括確認音與錯誤通知音，請關閉此功能。
- *7 如果您申請了來電號碼顯示服務，而且希望在拿起子機接聽電話之後還能查看來電者的資訊，請關閉此功能。
- *8 本機的聽筒音量可設定如下：
— “回復初始值”(預設)：聽筒音量會在每次通話結束掛回聽筒後恢復預設值(最小音量)。
— “記憶上次使用音量”：您所選擇的聽筒音量將被設定為固定值。
- *9 若要防止其他使用者加入您與外線來電者的對話，請開啟此功能。
- *10 瞬切時間取決於電話交換機或 PBX 總機。若有需要，請聯絡您的 PBX 供應商。


特殊編程

鬧鈴

您可以從 2 種不同的鬧鈴選項中（一次或每日），為每部子機設定一種鬧鈴方式。鬧鈴會於設定時間響起，並持續 3 分鐘。

重要事項：

- 請事先設定日期和時間（第 12 頁）。

- 1 （中央功能鍵）
- 2 **[▼]/[▲]**：“子機設定” → **OK**
- 3 **[▼]/[▲]**：“時間設定” → **OK**
- 4 **[▼]/[▲]**：“鬧鈴” → **OK**
- 5 **[▼]/[▲]**：選擇想要的鬧鈴選項。
→ **OK**

“關閉”


關閉鬧鈴。再次按下 **OK**，然後按下 **[✕/○]** 退出。

“一次”

鬧鈴會在設定的時間響鈴一次。輸入想要的日期和月份。 → **OK**

“每日”

鬧鈴會每天在設定的時間響鈴。

- 6 設定想要的時間。 → **OK**
- 7 **[▼]/[▲]**：選擇想要的響鈴音。 → **OK** 2 次
 - 建議您選擇不同於外線電話聲響的響鈴音。
- 8 **[✕/○]**
 - 鬧鈴設定後，會顯示 。

注意：


- 在待機模式中按 **[R/○]** 可以跳到步驟 4。
- 若要停止鬧鈴，請按下任一撥號鍵，或將子機放在主機或充電器上。

- 若子機正在使用中，鬧鈴會等到子機恢復待機狀態之後才響起。
- 如果您選擇“一次”，鬧鈴響起後設定會更改為“關閉”。

選擇自動刪除區域號碼

在某些情況下，自動儲存在來電者清單（第 21 頁）中的電話號碼包含區域號碼。如果您從來電者清單中撥打電話時不想撥打區域號碼，您可以儲存想要電話機自動刪除的區域號碼。


例如：您已儲存區域號碼“123”。此時如果您從來電者清單中撥打電話號碼“123-456-7890”，則電話機將撥打“456-7890”。

- 1 （中央功能鍵）
- 2 **[▼]/[▲]**：“主機設定” → **OK**
- 3 **[▼]/[▲]**：“區域號碼” → **OK**
- 4 輸入一個區域號碼（最多 5 位數）。
→ **OK** → **[✕/○]**

更改主機 PIN 碼（Personal Identification Number：個人認證號碼）

重要事項：

- 如果您更改 PIN 碼，請記下新的 PIN 碼。本電話機不會顯示您所設定的 PIN 碼。如果您忘記您的 PIN 碼，請聯絡離您最近的 Panasonic 服務中心。

- 1 （中央功能鍵）
- 2 **[▼]/[▲]**：“主機設定” → **OK**
- 3 **[▼]/[▲]**：“主機 PIN 碼” → **OK**
- 4 輸入目前的 4 位數主機 PIN 碼（預設：“0000”）。
- 5 輸入新的 4 位數主機 PIN 碼。 → **OK** → **[✕/○]**

登錄電話機

操作擴充的電話機


擴充子機

主機最多可以登錄 6 部子機。


重要事項：

- 建議本電話機使用的擴充子機型號，已在第 4 頁上列出。若使用其他子機型號，可能無法使用某些操作（如子機設定、主機設定等）。

將子機登錄到主機

隨附的子機與主機已預先登錄。如果因為某些原因，導致子機未登錄至主機（例如即使子機已靠近主機， 仍然閃爍），請重新登錄子機。


1 子機：

（中央功能鍵）

2 /：“子機設定” → **OK**

3 /：“子機登錄” → **OK**


4 主機：

按住  約 5 秒鐘。（沒有任何登錄通知音）

- 如果所有已登錄的子機開始響鈴，請按下相同按鈕停止響鈴。然後重複此步驟。
- 下一個步驟必須在 90 秒內完成。

5 子機：

等到顯示“主機PIN碼”為止。→ 輸入主機 PIN 碼（預設值：“0000”）。→ **OK**

- 如果您忘記您的 PIN 碼，請聯絡離您最近的 Panasonic 服務中心。
- 子機登錄成功後， 會停止閃爍。

注意：

- 購買擴充子機時，請參閱擴充子機的安裝手冊，以瞭解登錄的資訊。

取消登錄子機

子機可以取消自己（或另一部子機）在主機中所儲存的登錄。如此能讓子機結束與系統的無線連接。

1 （中央功能鍵）

2 /：“主機設定” → **OK**

3 **[3][3][5]**

4 /：“取消登錄子機” → **OK**

- 顯示登錄至主機的所有子機號碼。

5 按下想要的子機號碼，選擇您要取消的子機。→ **OK**

- 選定的子機號碼會閃爍。
- 要取消選定的子機號碼，請再按一次該號碼。該號碼會停止閃爍。

6 /：“是” → **OK**

- 各子機號碼消失時，會發出一聲確認音。
- 取消自身的登錄時，子機不會發生嗶聲。

7

使用來電號碼顯示服務

重要事項：

- 本電話機符合交通部電信總局雙模來電顯示規格。請確認您與對方的線路是否都同時支援此功能。
- 本電話機按照 DGT 規定設計，並支援 DTMF 及 FSK 雙模來電顯示。
- 如果電話機的來電號碼顯示功能未能正常運作，請確認您的電話線路及來電者的電話線路均支援雙模來電顯示。詳情請聯絡您的服務提供者/電話公司。

來電號碼顯示功能


外線電話來電時，會顯示來電者的電話號碼。



最近 50 筆來電者資訊會記錄在來電者清單中，從最近到最久以前的通話，依序排列。

- 若電話機無法接收來電者資訊，會顯示以下信息：
 - “無來電號碼”：此來電者所在的地區未提供來電號碼顯示服務。^{*1}
 - “來電號碼隱藏”：此來電者要求不傳送來電者資訊。^{*1}
- 若電話機連接至 PBX 系統，可能無法正常接收來電者資訊。請聯絡您的 PBX 供應商。

^{*1} 當來電號碼資料由您的服務提供者/電話公司的 PBX 以 FSK 模式發送時。

未接來電

如果有來電未接聽，則電話機會視為未接來電並顯示 。如此您就可以知道是否該查看來電者清單，以確認當您不在時有哪些人來電。

即使只檢視來電者清單的一通未接來電（第 21 頁）， 也會從顯示幕消失。當您接到其他新來電時， 會再次顯示。

電話簿名稱顯示



接收到的來電號碼與電話簿儲存的電話號碼相符時，會顯示儲存在電話簿中的姓名，並記錄在來電者清單中。

來電者清單

重要事項：

- 一次僅能由 1 人使用來電者清單。
- 請確定電話機的日期和時間設定是否正確（第 12 頁）。




查看來電者清單及回撥

- 1 （中央功能鍵）
- 2 **[▼]/[▲]**：“來電顯示清單” → **OK**
- 3 按下 **[▼]**，從最近的通話開始搜尋，或按下 **[▲]**，從最早通話開始搜尋。
 - 如果畫面中顯示對方的名稱，只要重複按下 ，便可切換其名稱與電話號碼的畫面。
- 4 要回撥，請按下 **[↶]**。
要退出，請按下 **[✕⊙]**。



注意：

- 如果該項目已被查看或接聽，會顯示“✓”，即使是以另一部子機查看或接聽的。
- 要刪除項目，按下 **X**。 → **[▼]/[▲]**：“是” → **OK**
- 如果您從來電者清單中撥打電話時不想撥打區域號碼，您可以儲存想要電話機自動刪除的區域號碼（第 19 頁）。



在回撥前編輯來電者電話號碼

- 1  (中央功能鍵)
- 2 **[▼]/[▲]**: “來電顯示清單” → **OK**
- 3 **[▼]/[▲]**: 選擇想要的項目。
 - 如果畫面中顯示對方的名稱，只要重複按下 ，便可切換其名稱與電話號碼的畫面。
- 4  → **[▼]/[▲]**: “編輯及撥號” → **OK**
- 5 編輯號碼。
 - 按下撥號鍵 (**[0]** 到 **[9]**) 以新增，按下 **C** 以刪除。
- 6 **[↶]**


刪除來電者資訊

- 1  (中央功能鍵)
- 2 **[▼]/[▲]**: “來電顯示清單” → **OK**
- 3 **[▼]/[▲]**: 選擇想要的項目。 → 
- 4 **[▼]/[▲]**: 選擇“刪除”或“全部刪除”。 → **OK**
- 5 **[▼]/[▲]**: “是” → **OK** → **[↶⊙]**


將來電者資訊儲存到電話簿中

- 1  (中央功能鍵)
- 2 **[▼]/[▲]**: “來電顯示清單” → **OK**
- 3 **[▼]/[▲]**: 選擇想要的項目。 → 
- 4 **[▼]/[▲]**: “新增電話簿” → **OK**
- 5 要儲存名稱，請從步驟 3、“新增項目”，第 15 頁繼續執行。

語音信箱服務

語音信箱是一項由您的服務提供者/電話公司提供的自動答錄服務。申請此項服務後，當您在未能接聽來電或者忙線時，服務提供者/電話公司的語音信箱系統可以替您接聽來電。留言將由服務提供者/電話公司錄下，而不是您的電話。如果有訊息指示服務，則有新留言時子機會顯示 。請聯絡您的服務提供者/電話公司，以取得本項服務的詳細資訊。

重要事項：

- 聽取新留言後，如果  仍然出現在顯示幕上，請按住 **【#】** 2 秒以將其關閉。



內線通話

子機之間可以進行內線通話。

注意：

- 若內線通話時有其他外線來電，您會聽到中斷音。要接聽來電，請按下【*0】，然後按【↶】。
- 呼叫子機時，被呼叫的子機會發出持續 1 分鐘的嗶聲。

進行內線通話

- 1  (中央功能鍵) → 
- 2 若要呼叫特定子機，請輸入子機號碼。
 - 若要停止呼叫，請按下【*0】。
- 3 結束通話時，按下【*0】。

接聽內線通話

- 1 按下【↶】以接聽呼叫。
- 2 結束通話時，按下【*0】。

子機搜尋




如果忘記子機的位置，可按下主機上的【📶】尋找。

- 所有登錄的子機會發出持續 1 分鐘的嗶聲。

若要停止呼叫，請再按一次或按下子機上的【*0】。

轉接電話、三方會談通話

外線電話可在兩部子機之間相互轉接。

- 1 與外線通話時，按下  以保留來電。
 -  閃爍時表示外線電話在等待中。
- 2 輸入想要轉接的子機號碼。
- 3 等候被呼叫的一方接聽。
 - 如果被呼叫的一方沒有接聽，請按下  回到外線電話。
- 4 要轉接來電：
按下【*0】。
 - 外線電話會轉接到子機。

要建立三方會談通話：

- 按下【3】。
- 若要退出三方會談，按下【*0】。另外兩方可繼續通話。

轉接電話而不向另一名子機使用者說明

- 1 執行步驟 1 和 2、“轉接電話、三方會談通話”，第 24 頁。
- 2 【*0】
 - 外線電話在另一部子機上響鈴。

注意：

- 如果另一部子機的使用者未在 1 分鐘內接聽，則您的子機會再次響鈴。

接聽轉接電話

按下【↶】以接聽呼叫。

注意：

- 呼叫的一方掛斷電話後，您就可以與外線來電者通話。

字元輸入

撥號鍵用於輸入字元與數字。每一個撥號鍵都有多個指定的字元。可輸入的字元視字元輸入模式而定（第 25 頁）。

- 按下 **[▲]** 或 **[▼]** 以左右移動游標。
- 按下撥號鍵以輸入字元與數字。
- 按下 **C** 可刪除游標反白的字元或數字。按住 **C** 可刪除所有字元或數字。
- 按下 **[*]** 以切換大小寫。
- 要輸入相同撥號鍵上的其他字元，按下 **[▼]** 將游標移動到下一個空格，然後按下適當的撥號鍵。
- 如果在輸入字元後的 5 秒鐘內未按下任何撥號鍵，該字元便固定，並且游標會向右移。

字元輸入模式

可使用的字元輸入模式為字母（ABC）、數字（0-9）、希臘（ABΓ）、延伸 1（AĀĀ）、延伸 2（SŠŠ）和西里爾（AБB）。在除了數字模式之外的輸入模式下，您可以重複按下撥號鍵以選擇字元。

當顯示幕顯示輸入字元時：

1/1A/P（右功能鍵）→ **[▼]/[▲]**：選擇字元輸入模式。 → **OK**

字母字元表（ABC）

| 0 | 1 | ABC 2 | DEF 3 | GHI 4 | JKL 5 | MNO 6 | PQRS 7 | TUV 8 | WXYZ 9 |
|----------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 空格 0 | 空格 # & ' () * , - . / 1 | A B C 2 | D E F 3 | G H I 4 | J K L 5 | M N O 6 | P Q R S 7 | T U V 8 | W X Y Z 9 |
| | | a b c 2 | d e f 3 | g h i 4 | j k l 5 | m n o 6 | p q r s 7 | t u v 8 | w x y z 9 |

數字輸入表（0-9）

| 0 | 1 | ABC 2 | DEF 3 | GHI 4 | JKL 5 | MNO 6 | PQRS 7 | TUV 8 | WXYZ 9 |
|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

希臘字元表（ABΓ）

| 0 | 1 | ABC 2 | DEF 3 | GHI 4 | JKL 5 | MNO 6 | PQRS 7 | TUV 8 | WXYZ 9 |
|----------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 空格 0 | 空格 # & ' () * , - . / 1 | A B Γ 2 | Δ E Z 3 | H Θ I 4 | K Λ M 5 | N Ξ O 6 | Π Ρ Σ 7 | T Υ Φ 8 | X Ψ Ω Ξ 9 |

延伸 1 字元表 (AÄÅ)

| 0 | 1 | ABC 2 | DEF 3 | GHI 4 | JKL 5 | MNO 6 | PQRS 7 | TUV 8 | WXYZ 9 |
|---------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|--------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| 空格 0 | 空格 # & ' () * , - . / 1 | A Ä Å Â Ã Ä Å Æ B C Ç 2 | D E È É Ê Ë Ë F 3 | G Ğ H I Ì Í Î Ï Ñ 4 | J K L 5 | M N Ñ O Ò Ó Ô Ö Ø ø 6 | P Q R S Ş ß 7 | T U Û Ú Ü Ü Û V 8 | W Ŵ X Y ŷ Z 9 |
| | | a à á â ã ä å æ b c ç 2 | d e è é ê ë ë f 3 | g ğ h i ì í î ï ñ 4 | j k l 5 | m n ñ o ò ó ô ö ø ø 6 | p q r s ş ß 7 | t u ù ú û ü ü v 8 | w ŵ x y ŷ z 9 |

- 以下可用於大小寫： ø Ŵ ŷ

延伸 2 字元表 (SŠŠ)

| 0 | 1 | ABC 2 | DEF 3 | GHI 4 | JKL 5 | MNO 6 | PQRS 7 | TUV 8 | WXYZ 9 |
|---------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 空格 0 | 空格 # & ' () * , - . / 1 | A Á Ä Å B C Ĉ ĉ 2 | D Ď ě É Ě ě F 3 | G H I í 4 | J K L ł Ł Ĺ 5 | M N Ń Ń O Ó Ö Ő 6 | P Q R Ŕ Ŕ S Š š 7 | T Ť U Ú Ů ů ú v 8 | W X Y ŷ Ý Z Ž ž Ž 9 |
| | | a á ä Å b c Ĉ ĉ 2 | d ě e É Ě ě f 3 | g h i í 4 | j k l ł Ł Ĺ 5 | m n Ń Ń o ó ö ő 6 | p q r Ŕ Ŕ s š š 7 | t ť u ú ú ů ú v 8 | w x y ŷ ý z ž ž ž 9 |

- 以下可用於大小寫：

A Ć Ĉ Ę Ł Ĺ Ń Ŕ Ś Š ů ŷ Ž ž Ž

西里爾字元表 (АБВ)

| 0 | 1 | ABC 2 | DEF 3 | GHI 4 | JKL 5 | MNO 6 | PQRS 7 | TUV 8 | WXYZ 9 |
|----------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 空格 0 Г Є І Ï Ÿ | 空格 # & ' () * , - . / 1 | A Б В Г 2 | Д Е Ж З 3 | И Й К Л 4 | М Н О П 5 | Р С Т У 6 | Ф Х Ц Ч 7 | Ш Щ Ъ Ы 8 | Ь Э Ю Я 9 |

錯誤訊息


電話機偵測到問題時，顯示幕上會顯示以下其中一項訊息。

| 顯示幕訊息 | 原因/解決方法 |
|---------------------|---|
| 請檢查電話線是否已插上 | <ul style="list-style-type: none"> ● 隨附的電話線未連接或未正確連接。請檢查線路連接（第 8 頁）。 |
| 失敗 | <ul style="list-style-type: none"> ● 電話簿複製失敗（第 16 頁）。確認其他子機（接收者）處於待機模式，然後再試一次。 |
| 未完成 | <ul style="list-style-type: none"> ● 接收者的電話簿記憶體已滿。刪除其他子機（接收者）上不需要的電話簿項目，然後再試一次。 |
| 記憶已滿 | <ul style="list-style-type: none"> ● 電話簿記憶體已滿。請刪除不必要的項目（第 15 頁）。 |
| 子機未與主機連結 請重新插上電源 | <ul style="list-style-type: none"> ● 子機與主機之間的通訊中斷。往主機移近一點，然後再試一次。 ● 拔下主機的交流電源變壓器插頭，以重設主機。重新連接變壓器之後，再試一次。 ● 子機登錄可能已取消。重新登錄子機（第 20 頁）。 |
| 電池種類錯誤 請使用充電式電池 | <ul style="list-style-type: none"> ● 裝入鹼性（Alkaline）或錳（Manganese）等錯誤類型的電池。請僅使用如第 4、5 頁所示的鎳氫（Ni-MH）充電電池。 |
| 您須預先申請 來電顯示服務 | <ul style="list-style-type: none"> ● 一旦收到來電者資訊，將不會顯示此訊息。 |

疑難排解

如果依照本節說明後還有問題，請拔下主機的交流電源變壓器並關閉子機，然後重新連接主機的交流電源變壓器並開啟子機。



一般性使用

| 問題 | 原因/解決方法 |
|------------------------|---|
| 安裝/更換電池後，子機未自動開啟。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 電池沒電，或電力不足而無法開啟電源。請將子機放在主機或充電器上，讓子機充電。 |
| 無法使用電話機。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 請確認電池安裝正確（第 8 頁）。 ● 為電池充足電（第 8 頁）。 ● 請檢查線路連接（第 8 頁）。 ● 拔下主機的交流電源變壓器插頭以重設主機，並關閉子機。重新連接變壓器之後，開啟子機，然後再試一次。 ● 子機尚未登錄到主機。登錄子機（第 20 頁）。 |
| 無法聽到撥號音。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 請確定您使用的是隨附的電話線。舊電話線的配線方式可能不同。 ● 主機的交流電源變壓器或電話線未連接。請檢查線路連接。 ● 如果您使用分線器連接本電話機，請移除分線器後，將本電話機直接連接到牆壁插口。如果電話機操作正常，請檢查分線器。 ● 拔下主機的電話線，將電話線連接到運作正常的電話。如果運作正常的電話可以操作，請聯絡本公司服務人員修理本電話機。如果運作正常的電話也無法操作，請聯絡您的服務提供者/電話公司。 |
| 即使已將聽筒音量設定為高，聽筒音量仍然很小。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 聽筒音量設定是設定為“回復初始值”。若要維持選取的子機聽筒音量等級，請將設定變更為“記憶上次使用音量”（第 17 頁）。 |
| 我不知道如何從顯示幕刪除 →（未接來電）。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 仍然有未檢視的未接來電。用下列方法檢視或刪除 →。 <ol style="list-style-type: none"> 1 （中央功能鍵） 2 [▼]/[▲]：“來電顯示清單” → OK 3 按下 [▼]，從最近的通話開始搜尋，或按下 [▲]，從最早通話開始搜尋。 |


可編程的項目

| 問題 | 原因/解決方法 |
|--------------------|--|
| 已將顯示幕語言改變成無法識別的語言。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 改變顯示幕語言（第 12 頁）。 |
| 編程時，子機開始響起。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 有來電。這時請接聽來電，然後在掛斷電話後重新開始。 |
| 無法將子機登錄到主機。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 主機已經登錄到最多的子機數（6）。請取消主機未使用的子機登錄（第 20 頁）。 ● 您輸入的 PIN 碼錯誤。如果您忘記您的 PIN 碼，請聯絡離您最近的 Panasonic 服務中心。 ● 將子機與主機的放置位置遠離其他電氣設備。 |

電池的充電

| 問題 | 原因/解決方法 |
|--|---|
| 子機發出嗶聲及/或  閃爍。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 電池電量低。為電池充足電（第 8 頁）。 |
| 電池已充足電，但  仍在閃爍。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 清潔充電接點，然後再充電一次（第 9 頁）。 ● 請更換一組新的電池（第 8 頁）。 |
| 電池已充足電，但操作時間好像變短。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 用乾布清潔電池兩極（\oplus、\ominus）及充電接點，然後再充電一次。 |
| 子機顯示幕空白。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 子機未開啟。請開啟子機電源（第 11 頁）。 |

撥打電話/接聽電話、內線通話

| 問題 | 原因/解決方法 |
|--|--|
|  在閃爍。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 子機距離主機太遠。請移近一點。 ● 主機的交流電源變壓器未適當連接。將交流電源變壓器重新連接到主機上。 ● 您正在電氣干擾嚴重的區域內使用子機或主機。請在遠離干擾源的位置重新放置主機及使用子機。 ● 子機未登錄到主機。請登錄子機（第 20 頁）。 |
| 聽到雜訊干擾，聲音斷斷續續。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 您正在電氣干擾嚴重的區域內使用子機或主機。請在遠離干擾源的位置重新放置主機及使用子機。 ● 往主機移近一點。 ● 如果您使用 DSL/ADSL 服務，建議您在主機和電話線插口之間，接上 DSL/ADSL 濾波器。詳情請與您的 DSL/ADSL 供應商聯絡。 |

實用資訊

| 問題 | 原因/解決方法 |
|----------|---|
| 子機不發出響鈴。 | <ul style="list-style-type: none">● 響鈴音量關閉。調整響鈴音量（第 17 頁）。 |
| 無法撥打電話。 | <ul style="list-style-type: none">● 可能未正確設定撥號模式。更改設定（第 12 頁）。● 子機距離主機太遠。請移近一點，然後再試一次。● 另一部電話機正在通話中。請稍候然後再試一次。● 鍵盤鎖定功能開啟。請將其關閉（第 14 頁）。 |

來電號碼

| 問題 | 原因/解決方法 |
|-------------------------|---|
| 來電者資訊未顯示。 | <ul style="list-style-type: none">● 請確認您與對方的線路是否都同時支援此功能。● 若電話機連接其他電話設備，請拔下插頭，將電話機直接連接至牆壁上的插口。● 如果您使用 DSL/ADSL 服務，建議您在主機和電話線插口之間，接上 DSL/ADSL 濾波器。詳情請與您的 DSL/ADSL 供應商聯絡。● 其他的電話設備可能會干擾本電話機。斷開其他設備，然後再試一次。 |
| 顯示來電者資訊的速度很慢。 | <ul style="list-style-type: none">● 視服務提供者/電話公司而定，電話機可能在第二聲響鈴後才顯示來電者資訊。● 往主機移近一點。 |
| 電話機的時間改變。 | <ul style="list-style-type: none">● 若來電號碼的時間資訊不正確，便會改變時間。請將時間調整設定為“手動調整”（關閉）（第 17 頁）。 |
| 接聽外線電話時，未完整顯示電話簿所儲存的名稱。 | <ul style="list-style-type: none">● 編輯電話簿資料名稱，讓顯示名稱文字在 1 行以內（第 15 頁）。 |

液體損壞



| 問題 | 原因/解決方法 |
|--------------------|---|
| 液體或其他形式的水分進入子機/主機。 | <ul style="list-style-type: none">● 拔下主機的交流電源變壓器與電話線。將子機的電池拆下，風乾至少 3 天。等子機/主機完全乾燥後，重新連接交流電源變壓器與電話線。裝入電池，使用前充足電。如果電話機無法正常運作，請洽詢離您最近的 Panasonic 服務中心。 |

小心：



- 請勿使用微波爐加速烘乾過程，以免導致永久損壞。

壁掛安裝

■ 主機

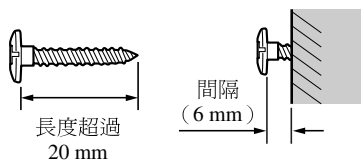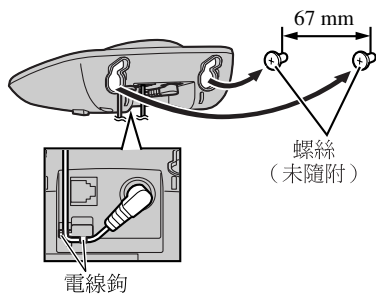

■ 充電器

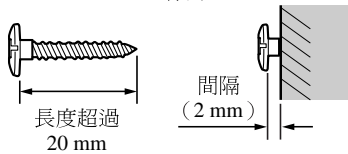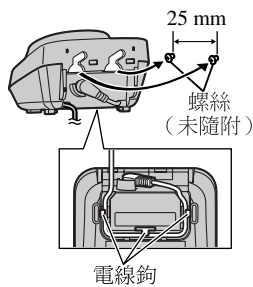

索引

P

PIN 碼: 19

三畫

三方會談通話: 24

子機

取消登錄: 20

登錄: 20

搜尋: 24

四畫

內線通話: 24

日期和時間: 12

五畫

未接來電: 21

六畫

字元輸入: 25

自動通話: 13, 17

七畫

免持聽筒: 13

八畫

來話插播: 14

來電者清單: 21

來電者清單編輯: 22

來電號碼顯示服務: 21

九畫

按鍵音: 17

重撥: 13

音量

揚聲器: 13, 17

響鈴 (子機): 13, 17

聽筒: 13

十畫

時間調整: 17

十一畫

停電: 9

區域號碼: 19

接聽電話: 13

通話共享: 14

連鎖撥號: 16

十二畫

開啟/關閉電源: 11

十三畫

電池: 8, 9

電話簿: 15

十四畫

疑難排解: 28

語音信箱: 23

十五畫

撥打電話: 13

撥號模式: 12

暫時音頻撥號: 14

暫停: 13

鬧鈴: 19

十六畫

壁掛安裝: 32

錯誤訊息: 27

靜音: 14

十七畫

瞬切: 14, 18

鍵盤鎖定: 14

隱密模式: 18

十八畫

擴充子機: 20

轉接電話: 24

二十一畫

響鈴音: 17

二十三畫

顯示幕

對比度: 17

語言: 12

日後參考使用

建議您記錄以下資訊，以利保固期內維修。

序號

購買日期

(請見主機底部)

經銷商名稱與地址

請將購買證明貼在這裡。

製造商：松下通信系統設備株式會社

日本 福岡

生產國別：中國

進口商：台松電器販賣股份有限公司

公司地址：台北縣中和市建六路57號

聯絡地址：台北縣中和市員山路579號

聯絡電話：(02)2223-5121

版權：

本說明書的版權屬

台松電器販賣股份有限公司 (PMST) 所擁有。

根據版權法的規定，未經 PMST 事先的書面同意，

不得以任何形式對本說明書進行整體或部份複製。

Panasonic Communications Co., Ltd.

Fukuoka Japan

版權：

本資料的版權為 Panasonic Communications Co., Ltd. 所有，並僅可複製以供內部使用。未經 Panasonic Communications Co., Ltd. 的書面同意，所有其他的複製（全部或局部）均被禁止。

© Panasonic Communications Co., Ltd. 2009



TG6411TW

PNQX1692XA CC0509DT2069