


Gigaset A490/A490Duo簡介

1. 電池充電狀態
2. 答錄機符號 (僅限A495才有)
3. 顯示鍵
4. 訊息鍵
閃爍：收到新訊息
5. 免持聽筒鍵
6. 控制鍵 ()
7. 通話鍵
8. 電話簿鍵
(按控制鍵的下端)
9. 結束通話鍵/開/關機鍵
10. 鈴聲開/關鍵
(在待機狀態下**按住**此鍵)
11. 鍵盤鎖開啟/關閉鍵
12. 轉接鍵
13. 麥克風
14. 麥克風關閉鍵

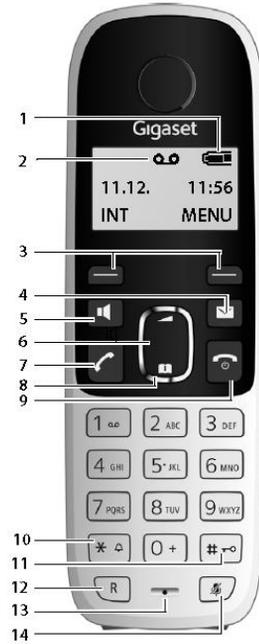

手機上的顯示鍵

要執行螢幕左右下方的功能，只要按相對應的顯示鍵即可。

符號圖示	功能說明
INT	打給其他內線手機 → 第10頁
MENU	開啟主選單 / 子選單 (選單總覽 → 第13頁)
	回至上一層選單
	用  向上/下捲動資料 或 調整音量
	用  向左/右移動游標
	每一次刪除一個字元
OK	確認選單功能或儲存資料



- 登錄/呼叫鍵
 按一下，呼叫手機 (第 10 頁)
 按住，登錄手機 (第 10 頁)

ECO DECT 環保節能模式

使用 Gigaset A490 無線電話，您正在幫助保護環境。

降低能源的耗損

您的電話附有一顆可以節省能源的電源供應器，並可使用較少的電力。

降低傳輸電力

您的電話將會自動地降低傳輸電力：

您的話機將根據與機座的距離來降低傳輸電力。當只有一支話機登錄在機座上並且話機是放在機座上時，傳輸電力將降至幾乎為 0。

您可以啟動 ECO 模式，開始來降低話機與機座的傳輸電力（選單總覽第 13 頁）。

在待機狀態與通話中，您可以降低 70% 的傳輸電力（螢幕左上方會顯示  符號）。但通話距離也縮小。您可以**按住**通話鍵  來確認是否可以連接至機座，如果可以連接至機座，您將會聽到電話局音。

目錄

手機概覽	1	附錄	11
機座概覽	1	輸入與編輯字元.....	11
安全注意事項.....	4	規格.....	12
保養.....	4	問題與解答	12
接觸到液體.....	4	維修 (客戶服務).....	12
第一步.....	5	選單總覽	13
檢查包裝內容.....	5		
安裝機座與充電座.....	5		
設定日期與時間.....	7		
啟動/關閉手機.....	7		
撥打電話.....	8		
撥打外線電話	8		
接聽電話	8		
來電顯示	8		
靜音	8		
免持聽筒	8		
使用電話簿與清單	8		
電話簿.....	8		
已撥電話重撥清單.....	9		
來電清單	9		
呼叫手機.....	10		
登錄手機.....	10		
取消登錄手機.....	10		
使用多支手機.....	10		
撥打內線電話	10		
內線諮詢電話/轉接電話	10		
收聽外線通話	10		
設定鬧鐘.....	10		
手機設定	11		
更改螢幕語言.....	11		
重設手機.....	11		
恢復機座的原廠設定值.....	11		
更改撥號模式	11		
設定暫切時間	11		

安全注意事項

使用前，請先詳讀本手冊及安全注意事項，請向您的小孩解說本手冊的內容以及使用本電話時的相關危險。



只使用附隨的電源變壓器。



僅使用合格的可充式電池組(第12頁)。切勿使用傳統(不可充電式)電池，以免對健康及財產造成嚴重損害。電池組不可當作一般的家庭廢棄物。電池及電話需依環保法令規定予以處置，請勿污染環境。



對某些醫療器材的運作可能造成影響。請注意特定設備的技術要求，如：醫生的診所內。**本產品不支援助聽器。**



響鈴或免持聽筒模式開啟時，請勿將話機貼近耳朵。



請勿將此產品安裝在浴室內。本產品無防水功能。



請勿在有爆炸性危險的環境中使用此話機，如：油漆店。



如果您將您的 Gigaset 手機給其他人使用，請務必提供其操作手冊。



請不要使用有問題的機座，它可能會干擾其他的無線產品。請將它交給 **Siemens** 的維修站做處理。

保養

使用**微濕**的布（不要使用清潔劑）或抗靜電布擦拭機座，連接線與手機。**切勿**使用乾布，因為它會產生靜電。

接觸到液體

如果手機接觸到液體：

- ◆ 將手機關機並立即取出電池。
- ◆ 讓液體從手機裡滴出。
- ◆ 將零件拍乾，打開電池蓋，面板朝下，將手機放置於乾燥溫暖的地方**至少 72 小時**（不可置於微波爐，烤箱等地方）。
- ◆ 除非已完全乾燥，否則不要再開機。

當手機已完全乾燥，您將可再正常的使用它。

第一步

檢查包裝內容

- ◆ Gigaset A490 機座
- ◆ 機座電源供應器
- ◆ 一條電話線
- ◆ Gigaset A49H 無線手機
- ◆ 兩顆電池
- ◆ 一個電池蓋
- ◆ 一本操作手冊

如果您購買的是兩支手機的包裝，內容物會多出一支手機、兩顆電池、一個電池蓋、一個帶有電源供應器的充電座。

安裝機座與充電座

機座與充電座的設計適用於密閉且乾燥的房間，溫度範圍由+5°C至+45°C。

- ▶ 請將座機安裝在您家中的中央位置，並選擇防滑表面的地方。

請注意：

機座的覆蓋範圍在無干擾的戶外平面，最遠可達 300 米，在室內最遠為 50 米。

請注意：


- ◆ 請勿讓電話接觸到熱源，陽光直曬或其他的電子儀器。
- ◆ 請保護您的 Gigaset 電話，避免接觸到灰塵，濕氣與腐蝕性液體。

連接機座

- ▶ 先連接電源供應器 1。
- ▶ 再連接電源供應器的另一端至電源插座 2。
- ▶ 然後將電話線連接機座與牆面電話線插座 3 並將電話線導入線路凹槽中。


請注意：

- ◆ 電源供應器需保持**永遠接駁**電源，否則手機將無法使用。
- ◆ 請使用本機**隨附**的電源變壓器與電話線。
- ◆ 如您從市面上購買其他的電話線，請確認電話線的腳端接線是正確的。

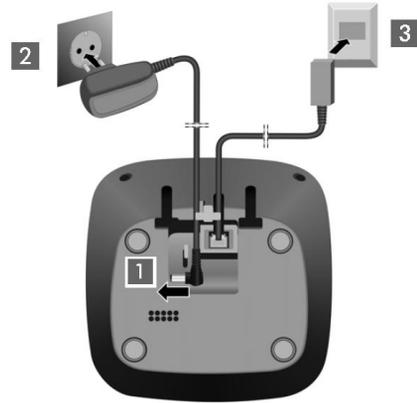

連接充電座

- ▶ 連接電源供應器至電源插座。

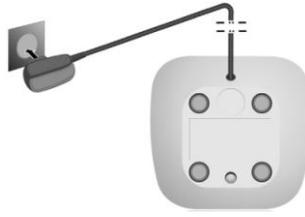

使用前準備



手機螢幕貼有一片塑膠保護膜。請撕除此保護膜。

請注意：

請務必使用西門子建議使用的可充電式電池（第 12 頁）！切勿使用一般（不可充電）的電池或其他類型的電池，因為那將可能會對健康或財產造成嚴重的損害。例如：電池可能會爆炸。手機也可能會故障或損壞。

安裝電池及電池蓋

安裝電池

- ▶ 請依正確方向裝入電池。
極性標示於電池槽內 / 上。



關上電池蓋



- ▶ 將電池蓋往上推直到與機體結合

開啟電池蓋

如果您需要更換電池，要打開電池蓋：

- ▶ 按住電池蓋上的上端並往下滑。



將手機置於機座或充電座並開始充電

- ▶ 將手機置於機座或充電座上，**螢幕朝前**。

包裝盒內的手機在出廠前，都已登錄在機座上，您不需要再登錄手機。如果您想要將手機登錄到其他機座或是購買了新的手機，您必須以手動的方式來登錄手機（第 10 頁）。

第一次充電與放電

只有在電池經過第一次完全充電與放電後，電池的電力容量圖示才會正確的顯示。



- ▶ 請將手機置於機座或充電座中充電 18 小時。
- ▶ 將手機拿離開機座，直到電池完全沒電為止。

請注意：

- ◆ 在電池經過第一次完全充電與放電後，您可以在每一次的通話後將手機放回充電座。
- ◆ 如果您有將電池由手機中取出再裝入，請重複充電與放電的步驟。
- ◆ 電池在充電過程中會發熱，這是沒有危險的。
- ◆ 使用一段時間後，電池的容量會因技術性的因素而逐漸下降。

請注意：

如果您有長時間不在家中（例如：出國），請將機座移除電源，並將手機的電池取出。否則電池有可能會受損。

電池充電狀態

電池的充電狀態會在螢幕右上方以符號顯示。

- ◆   （由無電力到電力已滿）
- ◆  閃爍：電池快要沒電了
- ◆  閃爍：充電中

設定日期與時間

設定日期跟時間，接到來電的日期跟時間才會顯示，而且鬧鐘功能才能使用。

MENU → Settings → OK → Date/Time → OK

→ Date：→  （輸入日期，月份跟年，6 位數格式）→ OK

→ Time：→  （輸入小時跟分鐘，4 位數格式）→ OK →  （按此鍵回到待機狀態）

請注意：在輸入時間與日期時，您可以按控制鍵的上或下端來移動游標向左或向右。

當您的手機已登錄並且已設定好日期與時間，待機時的螢幕畫面將如右圖所示。 符號只有 A495 機種才有。



啟動/關閉手機

按住結束通話鍵  來啟動或關閉手機。如果您將一支已關閉的手機放入機座或充電座中，它將會自動啟動。

撥打電話

撥打外線電話與結束通話

外線電話即是使用公共電話網路的通話方式。

 (在待機狀態下輸入號碼) → 
電話號碼即被撥出。(或是您可以先**按住**  聽到局音後再輸入號碼) 在通話中, 要調整通話音量, 先按  再使用  來調整音量。

結束通話/取消撥號

按結束通話鍵 。

接聽電話

當有來電時, 手機會以響鈴與螢幕閃爍來告知您。

要接聽電話, 按  鍵。

如果手機置於充電座上且自動接聽功能(第 13 頁)已開啟, 當您拿起手機, 就會自動接聽來電。

在待機狀態下, 按  即可開啟鈴聲音量選單, 您可以使用  來調整音量。

來電顯示

當您接收到來電, 來電者的號碼將會顯示在手機上; 如果此號碼已儲存在電話簿中或是您已經申請了 CNIP 服務, 來電者的名字也會顯示。

先決條件:

1. 您已要求電信業者提供 CLIP 或 CNIP 服務。
2. 來電者已向電信業者申請 CLI 服務。

如果您沒有申請來電顯示服務, 螢幕將出現 <<<#>>> 符號, 如果來電者隱藏電話號碼, 螢幕將出現 Withheld 字樣, 如果來電者未申請 CLI 服務, 螢幕將出現 Unavailable 字樣。

靜音

在接聽外線電話時您可關閉手機的麥克風。此時對方將聽不到您的聲音。

在通話中按麥克風關閉鍵  來開啟或關閉此功能。

免持聽筒

撥號時開啟:

先輸入號碼  再按免持聽筒鍵 。此時免持聽筒功能已開啟。

切換聽筒模式與免持聽筒模式:

在通話中, 按免持聽筒鍵  來開啟或關閉免持聽筒功能。

在通話中, 按  即可開啟免持聽筒音量選單, 您可以使用  來調整音量。

使用電話簿與清單

電話簿

要開啟電話簿, 按 。

您最多可儲存 80 筆電話號碼 (最多 32 位元) 與名字 (最多 14 字元)。輸入字母/字元, 請參考第 11 頁。

在電話簿上儲存第一組電話號碼

 → New Entry? → OK →  (輸入號碼) → OK →  (輸入名字) → OK

在電話簿上儲存電話號碼

 → MENU → New Entry → OK → 
(輸入號碼) → OK →  (輸入名字) → OK

選擇電話簿的資料

按  開啟電話簿。您有下列的選擇:

- ◆ 使用  捲動尋找您需要的名字。
- ◆ 輸入您尋找姓氏的第一個字母, 再用  捲動尋找您需要的名字。

從電話簿撥出號碼

 →  (選擇資料) → 

使用其他功能

→ (選擇資料) → MENU

您可以使用 來選擇下列功能：

New Entry	儲存新的電話號碼。
Show Number	顯示電話號碼。
Use Number	編輯號碼，然後撥出，或是按 MENU 使用其他功能。
Edit Entry	編輯所選的資料。
Delete Entry	刪除所選的資料。
Delete List	刪除所有電話簿的資料。
Send List	將整個清單傳送至其他手機 (第 9 頁)

將電話簿傳送至其他手機

先決條件：

- ◆ 傳送與接收的手機必須登錄在同一機座。
- ◆ 其他手機與機座可以傳送與接收電話簿資料。

→ (選擇資料) → MENU → Send List → OK → (選擇接收手機的內線號碼) → OK

已撥電話重撥清單

此清單將會記錄您最後撥出的 10 組電話號碼。

從已撥電話重撥清單撥出號碼

(按一下) → (選擇資料) →

管理已撥電話重撥清單的資料

(按一下) → (選擇資料) → MENU

您可以選擇下列的設定：

Use Number	編輯號碼，然後撥出，或是按 MENU 使用其他功能。
Copy to Dir.	複製一筆資料到電話簿。
Delete Entry	刪除所選的資料。
Delete List	刪除所有的資料。

來電清單

當來電清單收到新資料時，訊息鍵會開始閃爍，同時訊息符號會顯示在螢幕上。

當您按 鍵，所有清單都會顯示。如果只有一種清單收到新資料，此清單會自動開啟。

先決條件：必須有來電顯示 (CLIP, 第 8 頁)。依據清單設定類型而定 (第 13 頁)，清單的內容有：

- ◆ 已接電話
- ◆ 未接電話

依據清單設定類型而定，清單會儲存所有號碼的最後 25 組或是僅有未接來電號碼。來電清單顯示如下：

新來電數目+舊來電/已查閱資料的數目

開啟來電清單

→ CallsList 01+02 → OK

最後一通來電顯示在螢幕上。您可以使用 來選擇其他的資料。

使用其他功能

(選擇資料) → MENU

您可以使用 來選擇下列功能：

Delete Entry	刪除所選的資料。
Copy to Dir.	複製一筆資料到電話簿。
Date/Time	來電的日期與時間 (如已設定日期與時間)
Status	New Call：新的未接來電。 Old Call：已查閱過的資料。
Show Name	如果已向電信業者申請 CNIP 服務，將可顯示電話號碼登錄的姓名與城市。
Delete List	請注意！ 所有的舊的與新的來電資料將被刪除。

從來電清單撥出號碼

→ CallsList 01+02 → OK → (選擇資料) →

呼叫手機

您可以使用機座來呼叫手機。

- ◆ 按一下機座上的呼叫鍵（第 1 頁）。
- ◆ 所有手機將響起特殊的呼叫音，即使手機已關閉鈴聲。

結束呼叫：按一下機座上的呼叫鍵（第 1 頁）或是手機上的通話鍵 

登錄手機

您最多能在您的機座上登錄 4 支手機。

請注意：
您必須先在機座上登錄手機才能使用手機。

手動登錄手機

1. 在機座上：

按住登錄/呼叫鍵（第 1 頁）至少 3 秒以上。

2. 在手機上：

在按住登錄/呼叫鍵後的 60 秒內，

MENU → Settings → OK → Handset → OK

→ Register HS → OK → 輸入系統 PIN 碼

（原廠設定為 0000）→ OK

Registering 字樣在螢幕閃爍。登錄所需時間約為 1 分鐘。

取消登錄手機

只有將機座重設至原廠狀態才能取消手機的登錄。這也會重設其他的設定（第 11 頁）。

使用多支手機

撥打內線電話

撥打內線電話給登錄至相同機座的手機是免費的。要撥打內線電話，按

- ◆ INT → （1 至 4，其他手機的內線號碼），被撥打的手機即響鈴，或
- ◆ INT → ，所有手機都響鈴。

如有任一手機接起，您便可與對方通話。要結束通話，按 

內線諮詢電話/轉接電話

您正與外線通話中，按下 INT 鍵，您可以撥打給一支內線手機或是全部的內線手機。

- ◆ 在其他內線接聽前，按結束通話鍵 ；此外線電話將轉接給任一接聽的內線手機。
- ◆ 如其他內線已接聽，您可以先與內線手機通話。如果按結束通話鍵 ，外線電話即被轉接出去；如果按顯示鍵 ，您將再接回外線電話。

收聽外線通話

您正與外線通話中。其它內線手機可以聽取並參與你們的交談（三方會談）。

先決條件：Listening in 功能已啟動。

啟動/關閉 Listening in 功能

MENU → Settings → OK → Base → OK →

Listening in → OK → On/Off → OK

內線收聽（三方會談）

要收聽外線電話，按住  鍵。您已連接至這通電話，所有的手機都會聽到提示音。

要結束收聽：按結束通話鍵 ，所有的手機都會聽到提示音。

如果第一個通話的手機按結束通話鍵 ，另一支內線手機將會持續與外線電話通話。

設定鬧鐘

啟動/關閉鬧鐘

MENU → Alarm Clock → OK → Activation
→ OK → Off or On → OK

如果設為啟動：

→ 設定鬧鐘響鈴時間 → OK

當鬧鐘響鈴時，按任一鍵都可關閉鬧鐘 24 小時。如果已啟動鬧鐘功能， 符號將會顯示在螢幕上，同時響鈴的時間將會取代日期顯示在螢幕上。

設定響鈴的時間

MENU → Alarm Clock → OK → Wake-up
time → OK

輸入響鈴的時間（時與分），再按 OK。

手機設定

關於聲音部分的詳細設定，請參考選單總覽(第 13 頁)。關於如何設定機座的系統 PIN 碼，請參考選單總覽(第 13 頁)。

更改螢幕語言

MENU → Settings → OK → Handset → OK → Language → OK → 選擇語言 → OK

如果您不小心選擇了您看不懂的語言，按 MENU → → → → OK → → OK

用 選擇另一種語言然後按 OK。

重設手機

您可以恢復您已經做的設定與更改。但電話簿與手機的登錄將維持不變。

MENU → Settings → OK → Handset → OK → Reset Handset → OK → Reset? → OK
要取消重設，按 。

恢復機座的原廠設定值

當設定被重設回原始值時：

- ◆ 所有手機被取消登錄
- ◆ 個別的設定也會被重設
- ◆ 所有的清單被刪除
- ◆ 系統 PIN 碼被重設回到原始值 0000
只有日期與時間仍被維持。

用軟體來重設

MENU → Settings → OK → Base → OK → Base Reset → OK

用硬體來重設

先移除機座的電源，再**按住**機座的登錄/呼叫鍵 (第 1 頁)，然後再接上機座的電源。約 5 秒後再放開登錄/呼叫鍵。

更改撥號模式

您可以經由選單來設定撥號模式。

MENU → Settings → OK → Base → OK → Dialling Mode → OK → 選擇 Tone dialing 或 Pules → OK

設定暫切時間

您可以手動方式來設定暫切時間。

MENU → Settings → OK → Base → OK → Recall → OK → 選擇 Short (100 ms) 或 Medium (300ms) 或 Long (600ms) → OK

附錄

輸入與編輯字元

按相對應的按鍵數次以輸入字母/字元。

按一下井字鍵 您可以從"Abc"模式切換至"123"，從"123"切換至"abc"，從"abc" 切換至"Abc"。

標準字元

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x
		1	£	§	¥	¤								
	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç				
	d	e	f	3	è	é	è	ê						
	g	h	i	4	ï	í	ì	î						
	j	k	l	5										
	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ				
	p	q	r	7	ß									
	t	u	v	8	ü	ú	ù	û						
	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	å					
	.	,	?	!	0	+	-	:	;	"	'	;	_	
	*	/	()	<	=	>	%						
	Abc 123	123 abc	#	@	\	&	§							

1) 空格

規格

建議使用的電池

種類：Nickel-metal-hydride (NiMH) 鎳錳電池

尺寸：AAA

電壓：1.2 V

容量：650 mAh (550 - 800 mAh 均可)

機座耗電量

待機狀態下	
--手機在機座上	約 1.3 瓦
--手機不在機座上	約 0.8 瓦
通話中	約 1.0 瓦

一般規格

DECT 制式	可支援
覆蓋範圍	室外最遠 300 米，室內 50 米
手機操作時間	
-- 通話時間	最長 12 小時
-- 待機時間	最長 177 小時
機座電源供應器	110V~/60Hz
操作環境條件	+5°C至+45°C，相對濕度 20%至 75%

問題與解答

為了您特別的需求，您可以隨時隨地的連絡我們在網路上的線上支援。

www.gigaset.com/customercare

下列的表格是一些常見的問題與解答。

問題	原因	解決方法
螢幕一片空白	手機未開機。	按住 結束通話鍵  約 5 秒或是將手機置於機座上。
	電池沒電	充電或更換電池。

無法連接至機座，螢幕有 Base 字樣閃爍	手機不在機座覆蓋範圍 手機未登錄 機座未開機	將手機移近機座 登錄手機 (第 10 頁) 檢查機座的電源供應器
聽不到鈴聲/撥號音	未使用隨附的電話線或更換過錯誤插頭接線的電話線。	請使用隨附的電話線或購買正確插頭接線的電話線
輸入系統 PIN 碼後聽到錯誤音 忘記系統 PIN 碼	您輸入錯誤的系統 PIN 碼。	重設系統 PIN 碼至 0000 (第 11 頁) 所有手機都取消登錄，所有設定都被重設，所有清單都被刪除。

維修 (客戶服務)

為了您特別的需求，我們提供快速與各別的服務！您可以隨時隨地的連絡我們在網路上的線上支援。

www.gigaset.com/customercare

您也可以從當地的保證卡上得到更多的售後服務資訊。

在某些國家，若產品不是透過我們的授權經銷商售出的，將無法提供更換或維修服務。

選單總覽

下表為選單功能表。在待機狀態下，按 MENU 顯示鍵（開啟選單），用  與  來選擇您要的功能，按 OK 確認。要回到待機狀態，按  鍵。

Alarm Clock (鬧鐘)

Activation	開啟/關閉鬧鐘功能(第 10 頁)
Wake-up time	輸入格式：時間：分鐘(第 10 頁)

Audio Settings (聲音設定)

Handset Volume	Earpiece 聽筒	3 段音量可調
	Speaker 麥克風	5 段音量可調
Ringer Volume 鈴聲音量	5 段音量+逐漸大聲可調	
Ringer Melody 鈴聲旋律	External Calls 外線	10 種鈴聲可選
	Internal Calls 內線	10 種鈴聲可選
	Alarm Clock 鬧鐘	10 種鈴聲可選
Advis. Tones 提示音	開啟/關閉	

Settings 設定

Date/Time 日期/時間	輸入日期（日月年格式），時間（小時分鐘格式）(第 7 頁)	
Handset 手機	Language 語言	(第 11 頁)
	Auto Answer 自動接聽	(第 8 頁)
	Register HS 登錄手機	(第 10 頁)
	Call list type 來電清單格式	Missed Calls 未接來電 (第 9 頁) All Calls 所有電話 (第 9 頁)
	Reset Handset 重設手機	(第 11 頁)
Base 機座	System PIN 系統 PIN 碼	
	Base Reset 重設機座	(第 11 頁)
	Additional 額外功能	Eco Mode 環保節能模式 (第 2 頁)
	Listening in 收聽	(第 10 頁)
	Dialling Mode 撥號模式	Tone dialling 音頻撥號 (第 11 頁) Pulse 脈衝撥號 (第 11 頁)
	Recall 暫切時間	(第 11 頁)

警語：

本產品限在不干擾合法電台及不被受干擾條件下於室內使用。

緊急處理方法：

萬一本產品發生異常時請先將電源開關關掉。