

Gigaset AL180Duo/AL280Duo手機簡介

手機

機座

1. 電池充電狀態
2. 顯示鍵
3. 訊息鍵
閃爍：收到新訊息
4. AL180：☎ 電話簿鍵
AL280：☎ 免持聽筒鍵
5. 控制鍵 (◻)
6. 通話鍵
7. AL280DUO：☎ 電話簿
鍵（按控制鍵的下方）
8. 結束通話鍵
開/關機鍵
9. 鈴聲開啓/關閉鍵
（在待機狀態下按住）
10. 鍵盤鎖開啓/關閉
（按住）
11. 轉接鍵
- 暫切(按一下)
- 暫停P(按住)
12. 麥克風
13. 麥克風關閉鍵



1. 註冊 / 呼叫鍵：
呼叫（按一下，見第 6 頁）
註冊（按住，見第 6 頁）。

顯示鍵：

按下此鍵將執行螢幕上所顯示的功能

| 螢幕符號 | 按下所執行的功能 |
|------|-------------|
| INT | 呼叫所有登錄手機 |
| MENU | 開啓選單 |
| ➤ | 返回上一層選單 |
| ⬆ | 上下選擇或調整音量 |
| ↔ | 左右移動游標 |
| ⌫ | 刪除鍵,每次刪除一位元 |
| OK | 確認或儲存鍵 |

安全注意事項



使用產品前請先閱讀此使用說明書及注意事項。並向您的小孩說明內容及使用此話機時的相關危險。



只使用附隨的電源變壓器。



僅使用合格的可充式電池組。切勿使用傳統（不可充電式）電池，以免對健康及財產造成嚴重損害。



對某些醫療器材的運作可能造成影響。請注意特定設備的技術要求，如醫生的診所內。



電池及電話需依環保法令規定予以處置，請勿污染環境。



響鈴時請勿將話機貼近耳朵。



請勿將此產品安裝在浴室內。本產品無防水功能。



請勿在有爆炸性危險的環境中使用此話機如：油漆店。



如果您將您的 Gigaset 手機給其他人使用，請務必提供其操作手冊。




請不要使用有問題的機座，它可能會干擾其他的無線產品。請將它交給 Siemens 的維修站做處理。

若已啓動鍵盤鎖（第 1 頁），將無法撥出緊急求救電話。
在某些國家，可能無法使用本手冊中所敘述的部份功能。

ECO DECT 環保節能模式

ECO DECT 是運用能源有效管理技術來降低電力的損耗，同時也降低機座的傳輸電力。當只有一支話機登錄在機座上並且話機是放在機座上時，傳輸電力是最低的。您的話機也會降低傳輸電力，但是取決於跟機座的距離。

有兩種模式可選擇，Eco Mode / Eco Mode+

- ◆ **Eco Mode**：在待機狀態及通話中可降低 80% 的傳輸電力（但通話距離也縮小）。
- ◆ **Eco Mode+**：在待機狀態下可降低 100% 的傳輸電力（螢幕左上角將顯示圖示）。**按住通話鍵**  可檢驗與主機是否仍連接。如仍與主機連接，您將會聽到響鈴聲。

安裝電話

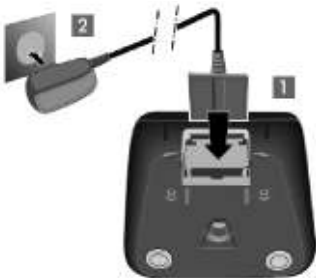
連接機座

首先如下圖所示連接主要變壓器至電源 1 然後接上電話插頭，再將電話線插入電話線接孔 2。這兩條線必須一直插著。



- ◆ 僅使用本包裝盒所提供的配件。
- ◆ 如果您從商店購買了其他的電話線，請確認電話線插頭是正確的。

連接充電座（擴充子機）



- ▶ 將電源線連接器連接至充電座 1 的位置。
- ▶ 再將電源線插頭連接至電源 2。



如果您要將電源線連接器移除，先按 1 的移除鍵再移除連接器 2。

使用前準備

手機螢幕有一層螢幕保護膜，請撕去此保護膜。



安裝電池及電池蓋

請注意：僅使用合格的可充式電池組。切勿使用傳統(不可充電式)電池，以免對健康及財產造成嚴重損害。

- ▶ 請依正確方向裝入電池。

電池的正負極會標示在電池的兩端表面。




- ▶ 先將電池蓋的頂端安裝在 1 的位置。
- ▶ 從 2 的位置按下電池蓋直到它與機體結合。



如果您要打開電池蓋，將您的手指放在電池蓋的底部，壓住並向上翻即可。



將手機置機座並開始註冊



您必須先在機座上註冊您的手機才能開始使用此電話。

- ▶ 將手機螢幕向上置於機座中。



手機將會自動註冊。註冊的時間最長需要 5 分鐘。在這段時間內，請勿將手機拿離開機座。



註冊成功後，手機螢幕待機畫面如左圖。電池的充電狀況如下：

- (由空至滿)
- 閃爍：電力幾乎是空的
- 閃爍：充電中



如果您有購買擴充子機，每一支手機都必須註冊到主機上。每一支註冊的手機，都會被指派一個內線號碼 (1-4)，此號碼將顯示在螢幕的左上方。如果內線號碼 (1-4) 均已被登錄在其他手機上，則手機會覆寫 4 號。

請注意：

- ◆ 註冊時請勿按任何按鍵。
- ◆ 如果自動註冊失敗，請以手動方式註冊 (第 6 頁)。

第一次充電與放電

只有在電池經過第一次完全充電與放電後，電池的電力容量圖示才會正確的顯示。



- ▶ 請將手機置於機座充電 8 小時。
- ▶ 將手機拿離開機座，直到電池完全沒電為止。

請注意：

- ◆ 在電池經過第一次完全充電與放電後，您可以在每一次的通話後將手機放回充電座。
- ◆ 如果您有將電池由手機中取出再裝入，請重複充電與放電的步驟。
- ◆ 電池在充電過程中會發熱，這是沒有危險的。
- ◆ 使用一段時間後，電池的容量會因技術性的因素而逐漸下降。

設定日期與時間

設定日期跟時間，接到來電的日期跟時間才會顯示，而且鬧鐘與日曆功能才能使用。

MENU □ Settings □ OK □ Date/Time □ OK

□ Date: □ (輸入日期，月份跟年，6 位數格式) □ OK

□ Time: □ (輸入小時跟分鐘，4 位數格式) □ OK (螢幕將顯示: Saved)

□ (按住結束通話鍵以回到待機狀態)

請注意：在輸入時間與日期時，您可以按控制鍵的上或下來移動游標向左或向右。

待機狀態的畫面

一旦手機已經註冊且已輸入日期與時間，待機時的畫面將如左圖所示。



啓動/關閉手機

按住結束通話鍵 來啓動或關閉手機。如果您將一支已關閉的手機放入主機或充電座中，它將會自動啓動。

現在您的手機已經可以使用了。

撥打電話

撥打外線電話與結束通話

外線電話即是使用公共電話網路的通話方式。

(輸入電話號碼) □

電話號碼即被撥出。(或者您可以先**按住** 通話鍵，聽到局音後再輸入電話號碼) 在通話中您可以使用 來調整聽筒的音量跟用 來設定音量。

結束通話/取消撥號

按結束通話鍵 。

接聽電話

當有來電時，手機會以響鈴與螢幕顯示來告知您。

按下通話鍵 來接聽電話。


如果您有設定自動接聽功能 (見選單總覽第10頁)，只要從機座上拿起手機，就會自動接聽來電。

來電顯示

當有來電時，來電者的電話號碼會顯示在手機螢幕上；如果來電者的名字已儲存在電話簿中，螢幕也會顯示出來。

先決條件：

1. 您已要求您的電信業者提供來電者的號碼 (CLIP) 或是來電者的名字 (CNIP) 顯示的服務 (CNIP 功能台灣未開放)。
2. 來電者已要求電信業者提供 CLI 服務。

如果您沒有要求來電顯示服務，來電時螢幕會顯示 «»，如果來電者隱藏來電號碼，螢幕會顯示 Withheld，如果來電者沒有 CLI 服務，螢幕會顯示 Unavailable。



靜音

在接聽外線電話時您可關閉手機的麥克風。此時對方將聽不到您的聲音。




在通話中按 “麥克風關閉” 鍵來開/關此功能。

免持聽筒 (僅適用於 AL280)

撥號時啓動


輸入號碼  然後按免持聽筒鍵 。

切換聽筒模式與免持聽筒模式










在通話中按免持聽筒鍵  來開啓或關閉免持聽筒模式。在通話中您可以使用  來調整聽筒的音量跟用  來設定音量。

使用電話簿與清單











電話簿

要打開電話簿：按  鍵。您最多可儲存 40 組電話號碼 (每組最多 32 個數字) 與相對應的名字 (最多 14 個字元)。輸入字母/字元方法請見第 8 頁。


首次在電話簿中儲存第一組電話號碼



-   New Entry? 
-   (輸入號碼) 
-   (輸入號碼) 

在電話簿中儲存電話號碼




-   MENU  New Entry 
-   (輸入號碼) 
-   (輸入號碼) 

選擇電話簿的資料




按  鍵開啓電話簿。您有下列的選擇：


- ◆ 用  鍵來捲動尋找您要的資料。
- ◆ 輸入您尋找姓氏的第一個字母，再用  鍵來捲動尋找您要的資料。

從電話簿撥出電話

  (選擇資料) 

使用其他功能







  (選擇資料)  MENU

您可以用  鍵來選擇以下的功能：

| | |
|--------------|--------------------------------|
| New Entry | 儲存新的電話號碼。 |
| Show Number | 顯示電話號碼。 |
| Use Number | 編輯或增加號碼。然後撥出或是再用 MENU 鍵使用其它功能。 |
| Edit Entry | 編輯所選的資料。 |
| Delete Entry | 刪除所選的資料。 |
| Send Entry | 將所選資料送至其他的手機 (第 6 頁)。 |
| Delete List | 刪除電話簿所有資料。 |
| Send List | 將所有資料送至其他的手機 (第 6 頁)。 |
| Shortcut | 將所選資料指定到某個按鍵。 |

使用 shortcut 快速鍵

您可以指定電話簿的資料到按鍵 0 跟 2 - 9：

  (選擇資料)  MENU  Shortcut 
OK  (按您想要指定的數字鍵)。

要撥出快速鍵號碼，只要**按住**該數字鍵即可。

將電話簿資料傳至其他的手機

先決條件：

- ◆ 傳送與接收的手機，必須註冊在同一機座上。
- ◆ 其它的手機與機座必須能傳送與接收電話簿的資料。

  (選擇資料)  MENU  Send Entry /
Send List  OK  (輸入接收手機的內線號碼) 

已撥電話重撥清單

此清單包含最後 10 組撥出的電話號碼。

從已撥電話重撥清單中撥出電話

(短按) (選擇資料)

管理已撥電話重撥清單中的資料

(短按) (選擇資料) MENU

您可以選擇下列的設定：

| | |
|--------------|------------------------------|
| Use Number | 編輯或增加號碼。然後撥出或是再用MENU鍵使用其它功能。 |
| Copy to Dir | 複製一筆資料到電話簿。 |
| Delete Entry | 刪除所選擇的資料。 |
| Delete List | 刪除電話簿所有資料。 |

通話清單

當通話清單接收到新資料時，會有一聲提醒音且訊息鍵會開始閃爍。

當您按訊息鍵時，所有的清單都會顯示出來。如果只有一個清單有新資料，該清單會自動打開。

通話清單

先決條件：要有 CLIP 的服務 (第 5 頁)。

依據清單設定類型而定，通話清單包含：

- ◆ 已接電話
- ◆ 未接電話

依據清單設定類型而定，清單會儲存最後 25 通來電或是只有未接來電。

通話清單會顯示如下：

CallsList 01 + 02

(新資料數 + 已接來電與已讀資料數)

開啓通話清單

CallsList 01 + 02 OK

最後一個來電號碼會顯示在螢幕上。如果需要，您可用 來選擇其它的資料。

使用其他功能

(選擇資料) MENU

您可以選擇下列的功能：

| | |
|--------------|-------------------|
| Delete Entry | 刪除所選擇的資料。 |
| Copy to Dir | 複製一筆資料到電話簿。 |
| Date/Time | 來電的日期與時間 (如果已設定)。 |

Status

New Call：新的未接來電。
Old Call：已看過的資料。
Answ：已接來電。

Show Name

如果您有CNIP的服務，此時您可看到來電者的名字。

Delete List

注意！所有舊的與新的資料將被刪除。

從通話清單中回撥

CallsList 01 + 02 OK (選擇資料)

尋找手機 (呼叫)

您可以用機座來尋找手機的位置。

- ◆ 按一下機座上的註冊/呼叫鍵 (第 1 頁)。
- ◆ 所有的手機將同時響起 (呼叫)，即使手機的響鈴功能已關閉。

停止呼叫：按一下機座上的註冊/呼叫鍵 (第 1 頁) 或按手機上的通話鍵 。

手機註冊

您最多可在您的機座上註冊 4 支手機。要自動註冊您的 Gigaset AL180DUO/AL280DUO 手機，見第 3 頁。

手動註冊

1. **在手機上：**MENU Settings OK Handset OK Register HS 輸入機座的系統 PIN 碼 (初始值為 0000) OK。螢幕上 Registering 字樣閃爍。

2. **在機座上：**在輸入系統 PIN 碼的 60 秒內，按住機座上的註冊/呼叫鍵 (最少 3 秒)。註冊的過程約需 1 分鐘。

取消註冊


手機的取消註冊只能以恢復機座的原始設定值來達成。此動作也會重設其他所有的設定 (請見第 8 頁)。


如果您只有註冊其它型號/廠牌符合 GAP 的手機，取消註冊的方法為**硬體重設** (請見第 8 頁)。


使用多支手機 撥打內線電話

撥打內線電話給登錄至相同機座的手機是免費的。

要撥打至另一支手機，按


◆ INT  (輸入該手機的內線號碼) OK
或是


◆ INT 鈴聲開啓/關閉鍵 * OK，所有手機都被呼叫。

當有手機回應，您可以開始跟他交談。要結束通話，按  鍵。

內線諮詢電話/轉接電話

您正與外線通話中。按 INT 鍵呼叫一支或全部的內線手機，此時來電者會聽到等候鈴聲。

◆ 在其它內線未接起電話時，按結束通話鍵 ；此外線電話將轉給第一個回應呼叫的內線手機。

◆ 在其它內線接起電話後，您可以先與內線交談。按結束通話鍵  將外線電話轉接，或是按顯示鍵，您可以再接回外線電話。

內線收聽


您正與外線通話中。其它內線手機可以聽取並參與你們的交談（三方會談）。

先決條件：已啓動內線收聽 Listening in 的功能。

開啓/關閉內線收聽功能

MENU Settings OK Base OK
Listening in OK (= on)

內線收聽（三方會談）

如果您要收聽一個外線通話，**按住**通話鍵 。您就可以聽取談話內容。此時其他手機會聽到一聲提示音。

要結束：按結束通話鍵 。此時其他手機會聽到一聲提示音。


如果第一個通話的手機按結束通話鍵，那使用內線收聽的手機將會接起此外線電話。

開啓/關閉鬧鐘

MENU Alarm Clock OK Activation OK
 (= on)

當功能開啓時：

Set the wake-up time (設定鬧鈴時間) OK

當鬧鈴響起時，按任何一鍵都可關閉響鈴 24 小時。如果已設定鬧鐘功能，螢幕會顯示  圖案，同時鬧鈴時間會取代日期顯示在螢幕上。

設定鬧鈴時間

MENU Alarm Clock OK wake-up time
OK


輸入您要的小時與分鐘，然後按 OK。

手機設定


關於聲音方面的設定，請參考第 10 頁“選單總覽”。關於要如何設定機座的系統 PIN 碼，請參考第 10 頁“選單總覽”。

更改螢幕語言

MENU Settings OK Handset OK
 Language OK 選擇您要顯示的語言 OK

正在使用的語言會以  標示。


如果您不小心選了您看不懂的語言：

MENU 依次按下 421 鍵。用  鍵選擇正確的語言，然後按 OK。

恢復手機原廠設定值

您可以恢復您已經做的設定與更改。但電話簿的資料，通話清單與手機跟機座的註冊將維持不變。

MENU Settings OK Handset OK
Reset Handset OK。

過程中要取消重設，按結束通話鍵 。

恢復機座的原廠設定值

當恢復到原廠設定時：

- ◆ 所有手機解除註冊。
- ◆ 個別的設定被重設。
- ◆ 所有清單被刪除。
- ◆ 系統 PIN 碼回到初始值 0000。

只有日期與時間的設定仍被保留。

軟體的重設

MENU Settings OK Base OK Base
Reset OK

硬體的重設

拔除機座的電源線。按住機座上的註冊/呼叫鍵再
接上電源，約 5 秒後再放開按鍵。

中繼器模式

使用中繼器能讓您的機座覆蓋範圍增加。您必須
先開啓中繼器模式（第 10 頁）。中繼器模式與
環保節能模式（第 2 頁）無法同時使用。

連接機座至PABX系統

只有當您的 PABX 需要這些設定時才需要做下列
設定，請參考 PABX 操作手冊。

輸入下列操作的系統代碼時，請**慢慢地**依次輸入。


更改撥號模式

MENU 4 3 9 1 1 撥號模式代表的數字鍵：
0 = 音頻撥號 (DTMF)；1 = 脈衝撥號 (DP)
輸入所選的數字 OK。

設定暫切時間

MENU 4 3 9 1 2 數字代表暫切的時間：
0 = 80 毫秒；1 = 100 毫秒；2 = 120 毫秒；
3 = 400 毫秒；4 = 250 毫秒；5 = 300 毫秒；
6 = 600 毫秒；7 = 800 毫秒 輸入數字 OK

更改接通線路後的暫停時間長度

您可以更改按下通話鍵  後與輸入電話號碼之
間的暫停時間。

MENU 4 3 9 1 9 數字代表暫停的時間：
1 = 1 秒；2 = 3 秒；3 = 7 秒 輸入數字 OK


設定按重撥鍵後的暫停時間長度

MENU 4 3 9 1 4 數字代表暫停的時間：
0 = 80 毫秒；1 = 800 毫秒；2 = 1600 毫秒；
3 = 3200 毫秒 輸入數字 OK。

附錄

輸入字母 / 字元

按相對應的按鍵數次以輸入字母/字元。

按一下井字鍵  您可以從”Abc”模式切換
至”123”，從”123”切換至”abc”，從”abc” 切換
至”Abc”。

標準字元

| | 1x | 2x | 3x | 4x | 5x | 6x | 7x | 8x | 9x | 10x | 11x | 12x | 13x | 14x |
|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | * | # | |
| 2 | a | b | c | 2 | ä | á | â | ã | ç | | | | | |
| 3 | d | e | f | 3 | ë | é | ê | | | | | | | |
| 4 | g | h | i | 4 | ï | í | î | | | | | | | |
| 5 | j | k | l | 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | m | n | o | 6 | ö | ñ | ó | ô | õ | | | | | |
| 7 | p | q | r | 7 | ß | | | | | | | | | |
| 8 | t | u | v | 8 | ü | ú | û | | | | | | | |
| 9 | w | x | y | 9 | ÿ | ý | æ | ø | à | | | | | |
| 0 | - | , | ? | ! | 0 | + | - | : | ; | ' | " | ; | _ | |
| *  | * | / | (|) | < | = | > | % | | | | | | |
| #  |  |  | # | @ | ! | & | § | | | | | | | |

1) 空格

規格

建議使用的電池

種類：Nickel-metal-hydride (NiMH) 鎳氫電池

尺寸：AAA

伏特：1.2 V

容量：400 – 800 mAh

機座電力消耗

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| 待機狀態下 - 手機放在機座上 - 手機不在機座上 | 約 1.3 瓦 約 1.3 瓦 |
| 通話中 | 約 1.5 瓦 |

一般規格

| | |
|---------|--------------------------------|
| DECT 規格 | 可支援 |
| GAP 規格 | 可支援 |
| 通話距離 | 最遠室外 300 米，室內 50 米 |
| 機座電源供應 | 110V~/60Hz |
| 操作環境條件 | +5°C 至 +45°C，相對濕度 20% 至 75% |

問題與解答

如果您在使用手機上有任何問題，可隨時到 www.siemens.com/gigasetcustomercare 與我們聯繫。下列的表格是一些常見的問題與解答。

| 問題 | 原因 | 解決方法 |
|-------------------|--------------------------|--|
| 螢幕一片空白。 | 手機未開機。 電池沒電。 | 按手機的開關機鍵約 5 秒或將手機放進機座中。 更換電池或充電。 |
| 與機座無連接。 | 手機超出機座覆蓋範圍。 | 將手機移近機座。 |
| Base 字樣在螢幕閃爍。 | 手機未註冊。 機座未開機。 | 註冊手機(第 6 頁)。 檢查機座的電源。 |
| 聽不到鈴聲 / 撥號音。 | 未使用隨附的電話線或更換過錯誤插頭接線的電話線。 | 請使用隨附的電話線或購買正確插頭接線的電話線。 |
| 輸入系統 PIN 碼後聽到錯誤音。 | 您輸入錯誤的系統 PIN 碼。 | 重設系統 PIN 碼至 0000 (第 8 頁)。 所有手機解除註冊。個別的設定被重設。所有清單被刪除。 |
| 忘記 PIN 碼 | | |

維修 (客戶服務)

爲了您特別的需求，我們提供快速與各別的服務！您可以隨時隨地的連絡我們在網路上的線上支援。

<http://www.gigaset.com/customercare>

它對西門子所有產品提供 24 小時，每週 7 天的服務。它同時也提供問題與解答的清單，操作手冊與更新的軟體（如果產品有更新軟體）供您下載。

在某些國家，若產品不是透過我們的授權經銷商售出的，將無法提供更換或維修服務。

警語：

本產品限在不干擾合法電台及不被受干擾條件下於室內使用。

緊急處理方法：

萬一本產品發生異常時請先將電源開關關掉。

進口商：台灣哈理股份有限公司

地址：台北縣深坑鄉北深路 3 段 141 巷 3 號

電話：02-2664-9222

總代理：中華大雄股份有限公司

地址：台北縣深坑鄉北深路 3 段 141 巷 5 號


電話：02-2662-4343

生產國：德國 (Germany)

製造期：請見機底

選單總覽

當手機在待機狀態時，按 **MENU** (開啟選單)，按   鍵捲動至您要的功能再按 **OK** 以確認您的選擇。

要回到待機狀態，按住結束通話鍵 。

有兩種方式讓您選擇功能：

用   捲動

輸入快速數字組合，例如 **MENU**  **4 1**  **OK**，就可以設定日期跟時間。

1 鬧鐘

| | | |
|-----|------|-----------|
| 1-1 | 啟動 | 啟動/關閉鬧鐘功能 |
| 1-2 | 響鈴時間 | 輸入格式：HHMM |

2 聲音設定

| | | | | |
|-----|--------|------------------|------|------------------|
| 2-1 | 手機音量 | 3 段音量可選擇 (AL180) | | |
| 2-1 | 手機音量 | 2-1-1 | 聽筒 | 3 段音量可選擇 (AL280) |
| | | 2-1-2 | 麥克風 | 5 段音量可選擇 (AL280) |
| 2-2 | 響鈴音量 | 5 段 + " 音量漸大 " | | |
| 2-3 | 響鈴音樂 | 2-3-1 | 外線電話 | 10 種鈴聲可選擇 |
| | | 2-3-2 | 內線電話 | 10 種鈴聲可選擇 |
| | | 2-3-3 | 鬧鐘 | 10 種鈴聲可選擇 |
| 2-4 | 提示音 | 通話中 | | |
| 2-5 | 低電量提示音 | 2-5-1 | 關 | 當電池快沒電時的警示音： 不響 |
| | | 2-5-2 | 開 | 響 |
| | | 2-5-3 | 通話中 | 通話中才響 |

3 語音信箱

| | | | |
|-----|---------|-------|--------------------|
| 3-1 | 設定數字鍵 1 | 3-1-1 | 網路語音信箱 (台灣地區不適用) |
|-----|---------|-------|--------------------|

4 設定

| | | | | | | |
|-------|-------|---|----------|--|---------|---|
| 4-1 | 日期/時間 | 輸入日期(DDMMYY 格式)，然後時間(HHMM 格式) | | | | |
| 4-2 | 手機 | 4-2-1 | 語言 | 設定顯示的語言  第 7 頁 | | |
| | | 4-2-2 | 自動接聽 | 自動啟動/關閉自動接聽 | | |
| | | 4-2-3 | 手機註冊 | 手動註冊手機  第 6 頁 | | |
| | | 4-2-4 | 重設手機 | 重設手機  第 7 頁 | | |
| 4-3 | 機座 | 4-3-2 | 通話清單型式 | 4-3-2-1 未接來電  第 6 頁 | | |
| | | | | 4-3-2-2 所有來電  第 6 頁 | | |
| | | 4-3-3 | 系統 PIN 碼 | 更改系統 PIN 碼 (初始值 0000) | | |
| | | 4-3-4 | 重設機座 | 恢復到原廠設定  第 8 頁 | | |
| | | 4-3-5 | 增加的功能 | 4-3-5-1 | 中繼器模式 | 啟動/關閉  第 8 頁 |
| | | | | 4-3-5-2 | Eco 模式+ | 啟動/關閉  第 2 頁 |
| | | | | 4-3-5-3 | Eco 模式 | 啟動/關閉  第 2 頁 |
| 4-3-6 | 內線收聽 | 啟動/關閉  第 7 頁 | | | | |
| 4-3-7 | 預選 | (台灣地區不適用) | | | | |

接觸到液體

如果手機接觸到液體：

1. **將手機關機並立即取出電池。**
2. 讓液體從手機裡滴出。
3. 將零件拍乾，打開電池蓋，面板朝下，將手機放置於乾燥溫暖的地方**至少 72 小時**（不可置於微波爐，烤箱等地方）。
4. 除非已完全乾燥，否則**不要再開機**。

當手機已完全乾燥，您將可再正常的使用它。