

Color marking is different from ver.010.



TG6511_6521TW(tw_tw).book Page 1 Friday, June 18, 2010 1:56 PM



Panasonic[®]



使用說明書

數位式無線電話

型號 **KX-TG6511TW**
KX-TG6512TW
KX-TG6513TW

數位式無線電話答錄系統

型號 **KX-TG6521TW**



圖示型號為 KX-TG6511。

初次使用前，請參閱第 9 頁的“開始使用”。

感謝您購買 Panasonic 產品。

本電話機符合交通部電信總局來電號碼顯示規格。請確認您與對方的線路是否都同時支援此功能。

使用本電話機前，請先閱讀本使用說明書，看完後，請將說明書收好以便日後參考。

本電話機符合交通部電信總局來電號碼顯示規格。請向您的電信服務提供者申請適當的服務。



目錄

序言		使用子機聽取留言	31
型號組成	3	遙控操作	32
配件資訊	4	答錄系統設定	33
一般資訊	5	語音信箱服務	
重要資訊		語音信箱服務	35
安全注意事項	6	內線通話/搜尋	
重要安全說明	7	內線對講	36
為達最佳效能	7	子機搜尋	36
其他資訊	7	轉接電話、三方會談通話	36
規格	8	實用資訊	
開始使用		字元輸入	37
設置	9	錯誤訊息	39
設置時注意事項	10	疑難排解	40
操作鍵	11	壁掛安裝	44
顯示幕	12	索引	
開啟/關閉電源	13	索引	45
初始設定	13		
單鍵節能模式	14		
撥打/接聽電話			
撥打電話	15		
接聽電話	15		
通話時的常用功能	16		
鍵盤鎖定	17		
電話簿			
子機電話簿	18		
複製電話簿項目	19		
編程			
可編程的項目	20		
特殊編程	25		
登錄電話機	26		
來電號碼顯示服務			
使用來電號碼顯示服務	28		
來電者清單	28		
答錄系統			
答錄系統	30		
開啟/關閉答錄系統	30		
來電問候語	30		
使用主機聽取留言	31		

序言

型號組成

系列	型號	主機		子機	
		零件編號	零件編號	零件編號	數量
KX-TG6511 系列	KX-TG6511	KX-TG6511	KX-TGA651		1
	KX-TG6512	KX-TG6512	KX-TGA651		2
	KX-TG6513	KX-TG6513	KX-TGA651		3
KX-TG6521 系列	KX-TG6521	KX-TG6521	KX-TGA651		1

- 本使用說明書將省略下列型號的末尾（TW）：
KX-TG6511TW/KX-TG6512TW/KX-TG6513TW/KX-TG6521TW

不同功能

系列	答錄系統	內線通話	
		子機之間	子機之間
KX-TG6511 系列	-	●*1	●*1
KX-TG6521 系列	●	●*1	●*1

*1 單子機型號：購買並登錄一或多個選購的子機，即可進行內線通話（第 4 頁）。

序言


配件資訊

隨附的配件

編號	配件項目/零件編號	數量		
		KX-TG6511 KX-TG6521	KX-TG6512	KX-TG6513
①	交流電源變壓器/PQLV219TW	1	2	3
②	電話線	1	1	1
③	充電電池*1	2	4	6
④	子機蓋*2	1	2	3
⑤	充電器	—	1	2

*1 有關更換用電池的資訊，請參閱第 4 頁。

*2 子機蓋隨附在子機上。



擴充/更換配件

有關銷售資訊，請洽詢離您最近的 Panasonic 經銷商。

配件項目	配件說明
充電電池	電池類型： — 鎳氫 (Ni-MH) 充電電池 — 每部子機需 2 顆 AAA 尺寸電池

注意：

- 更換電池的容量可能與隨附電池不同。

序言

擴充電話系統

您可以將選購的子機（最多 6 部）登錄到同一台主機，以擴充電話系統。

- 選購子機的顏色可能與隨附子機的顏色不同。

子機（選購件）：KX-TGA651TW



一般資訊

- 台松電器販賣股份有限公司（PMST）有權對此說明書作修改，恕不另行通知。
- 本說明書的所有內容以實際產品為標準。

重要資訊

安全注意事項

為了避免嚴重傷害，或對您的生命財產造成損害，使用本產品前請詳閱本節，以確保適當並安全地操作本產品。

警告及緊急處理方法

電源連接

- 請使用本產品上標示的電源。
- 請勿過度負載電源插座及延長線。這可能會導致火災或觸電。
- 請將交流電源變壓器/電源插頭，完全插入電源插座中。否則可能導致觸電及/或過熱，釀成火災。
- 請定期將插頭從電源插座拔出，再用乾布擦拭清潔交流電源變壓器/電源插頭上的灰塵等髒污。灰塵太厚可能使絕緣功能因潮濕等因素發生故障，因而引發火災。
- 請勿用潮濕的手觸摸電源插頭。有觸電的危險。

緊急處理方法

- 如果冒煙、發出異味或異常的聲音，請將本產品從電源插座上拔下。這些情況可能會導致火災或觸電。確認已停止冒煙，並聯絡經授權的服務中心。
- 如果外殼有損壞裂口，請先拔下電源插頭，切勿觸摸產品內部。

安裝

- 為了避免火災或觸電，請勿讓本產品遭受雨淋或任何液體弄濕。
- 請勿將本產品放置在自動門、火災警報器等自動控制裝置附近，或在這些裝置周圍使用本產品。本產品發出的無線電波可能會使該類裝置故障，導致意外。
- 請勿將交流電源變壓器或電話線過度拉扯、彎折或置於重物下。

操作時的安全措施

- 清潔本產品前，請先拔下插頭。請勿使用液體或噴霧式清潔劑。
- 請勿拆解本產品。
- 請勿讓液體（洗潔劑、清潔劑等）灑落在電話線插頭上，或弄濕電話線插頭。如此可能釀成火災。如果電話線插頭潮濕，請立即將插頭自電話線插孔拔下，不要使用。

醫療

- 請洽詢任何關於個人醫療裝置製造商的資訊，例如心臟節律器和助聽器，以判斷這些裝置是否確實完全不受外部 RF（無線電頻率）放射的干擾。（本產品的操作頻率範圍介於 1.880 GHz 至 1.895 GHz 之間，RF 傳送功率為 250 mW（上限）。）
- 如果醫療保健機構張貼不可使用本產品的指示，則請勿在該機構內使用本產品。醫院或醫療保健機構可能使用對於外部 RF 放射相當敏感的設備。

小心

安裝與位置

- 請千萬不要在雷暴期間安裝電話線路。
- 除非插口是專為潮濕地點設計，否則請勿將電話線插口安裝在潮濕的地點。
- 除非電話線在網路介面已經中斷連線，否則請勿觸碰未絕緣的電話線或接頭。
- 安裝或修改電話線時請小心。
- 交流電源變壓器為主要的電源中斷裝置。請確保交流電插座安裝於本產品附近且便於插拔的地方。
- 本產品無法進行通話的情況如下：
 - 手機的電池需要充電或發生故障。
 - 電源中斷。
 - 鍵盤鎖定功能開啟。

充電電池

- 建議您使用如第 4 頁所示的電池。只能使用 AAA 尺寸的鎳氫（Ni-MH）充電電池。
- 請勿將新舊電池混合使用。
- 請勿打開或切開電池。從電池流出的電解液具有腐蝕性，可能會燙傷或傷害眼睛或皮膚。電解液有毒，若吞下可能會造成傷害。
- 請小心處理電池。請勿讓戒指、手鐲或鑰匙等導電物體觸及電池，以免發生短路造成電池與/或導電物體過熱而導致燙傷。
- 請僅遵照本說明書說明的指示與限制，為本產品隨附的電池或專用的電池充電。

重要資訊

- 僅可使用相容的主機（或充電器）為電池充電。請勿任意拆解主機（或充電器）。否則可能會造成電池膨脹或爆炸。



廢電池請回收

重要安全說明

使用本產品時，為避免發生火災、觸電及人身傷害，應遵守基本安全措施，包括下列各項：

1. 請勿在靠近水的地方使用本產品，如浴缸、洗臉盆、廚房水槽或洗衣盆、潮濕的地下室內、游泳池旁等地方。
2. 避免在雷暴期間使用電話（無線型除外）。閃電可能會導致觸電。
3. 在瓦斯外洩地點附近，請勿使用電話通報。
4. 請務必使用本手冊中所指定的電源線與電池。請勿將電池丟入火中。電池可能會爆炸。請查詢當地廢棄物管理規定的特殊處理說明。

請保存這些說明

為達最佳效能

主機位置/避免雜訊

主機和其他相容的 Panasonic 電話機使用無線電波通訊。

- 為確保最大收訊距離及通訊無雜訊，請將主機安裝在下列位置：
 - 室內方便取用、高處、居中，且子機和主機間沒有屏障的位置。
 - 遠離電視、收音機、個人電腦、無線裝置或其他電話等電器設備。
 - 請勿面向行動電話基地台外部天線等射頻發射裝置。（避免將主機放在窗台上或窗邊。）
- 收訊範圍與聲音品質，須視當地環境條件而定。
- 如果主機位置的收訊品質不盡理想，請將主機移到收訊較佳的位置。

使用環境

- 請將本產品遠離任何會產生電器干擾的裝置，如日光燈及馬達。
- 本產品應遠離有濃煙、灰塵、高溫及振動的地方。
- 請勿將本產品直接暴露於陽光下。
- 請勿在本產品上放置任何重物。
- 若長時間未使用本產品，請將電源的插頭從電源插座上拔下。
- 本產品應該遠離暖氣裝置、爐具等熱源。此外，也不應放置在溫度低於 0 °C 或高於 40 °C 的環境下。同時也不要放在潮濕的地下室。
- 若在以下地點使用本產品，可能會縮短其最大通話距離：屏障物（如山丘、隧道、地下鐵）附近或金屬物品（如電線柵欄）附近等。
- 在電器產品附近操作本產品也可能會產生干擾。遠離電器產品。

日常維護

- 以軟布擦拭本產品表面。
- 請勿使用揮發油、稀釋劑或任何磨料粉。

其他資訊

產品丟棄、轉讓或退貨注意事項

- 本產品可以儲存私人/機密資訊。為保護您的隱私/機密，建議在丟棄、轉讓或退回本產品之前，先刪除記憶體中的電話簿或來電者清單等資訊。

歐盟以外國家的棄置資訊



這些符號只適用於歐盟國家。如欲丟棄這些物品，請聯絡當地政府單位或經銷商，洽詢正確的棄置方法。

重要資訊

規格

- 標準：
DECT (Digital Enhanced Cordless
Telecommunications：數位無線電話機技
術)，
GAP (Generic Access Profile：一般存取規
範)
- 頻率範圍：
1.880 GHz 至 1.895 GHz
- RF 傳送功率：
約 10 mW (每頻道的平均功率)
- 電源：
110 V AC、60 Hz
- 功率消耗：
主機*1：
待機：約 0.45 W
最大：約 3.8 W
主機*2：
待機：約 0.5 W
最大：約 3.8 W
充電器：
待機：約 0.2 W
最大：約 3.0 W
- 操作環境：
0 °C–40 °C、20 %–80 % 相對濕度 (乾)

*1 KX-TG6511/KX-TG6512/KX-TG6513

*2 KX-TG6521

注意：



- 產品設計和規格若有變更恕不另行通知。
- 本使用說明書中所用的圖示與實際產品可能略有不同。

設置

線路連接


- 請僅使用隨附的 Panasonic 交流電源變壓器 PQLV219TW。

■ 主機

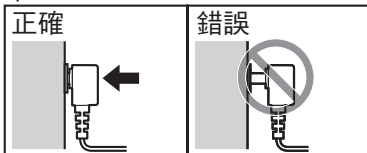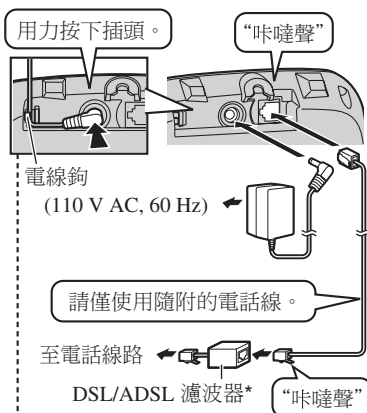


*如果您申請 DSL/ADSL 服務，則需要 DSL/ADSL 濾波器（未隨附）。

■ 充電器

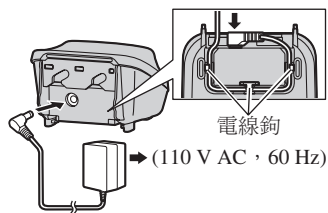


電池的安裝

- 只能使用 AAA 尺寸的鎳氫 (Ni-MH) 電池。
- 請勿使用鹼性 (Alkaline) / 錳 (Manganese) / 鎳鎘 (Ni-Cd) 電池。
- 確認置入的兩極位置正確 (⊕、⊖)。

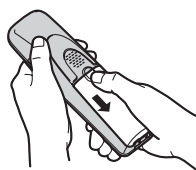

僅可使用鎳氫 (Ni-MH) 充電電池

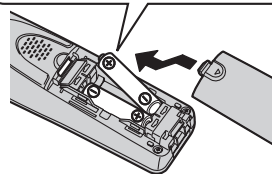

- 顯示語言選擇時，請參閱第 13 頁。

開始使用

電池的充電

充電 7 小時。

- 當電池已充足電時，充電指示燈會熄滅，並顯示“充電完成”。



- 避免觸及電池兩極（ \oplus 、 \ominus ）或本電話機的接點。

電池充電注意事項

- 子機在充電期間發熱是正常現象。
- 每月一次，使用柔軟乾燥的抹布清潔子機、主機與充電器的充電接點。如果本電話機放置地點的油污、灰塵過多或濕度過高，請多清潔幾次。

電池電量

圖示	電池電量
	高
	中
	低
	必須充電。

設置時注意事項

連線時注意事項

- 交流電源變壓器必須始終保持連接。（變壓器在使用期間發熱是正常現象。）
- 交流電源變壓器應連接到垂直或安裝在地面的交流電源插座。請勿將交流電源變壓器連接到安裝在天花板的交流電源插座，因為變壓器的重量可能會導致其掉落。

停電時

本電話機如遇停電則無法使用。建議您使用 T 型轉接器，將有線電話（不含交流電源變壓器）連接至同一條電話線或同一個電話線插口。

電池安裝注意事項

- 請使用隨附的充電電池。如需更換電池，建議您使用如第 4、6 頁所示的 Panasonic 充電電池。
- 用乾布抹拭電池兩極（ \oplus 、 \ominus ）。

Panasonic 鎳氫（Ni-MH）電池效能 （隨附的電池）


操作	操作時間
連續使用	最多 18 小時
未使用時（待機）	最多 170 小時

注意：

- 第一次充電時，電池無法完全充滿電量是正常情況。經過數次完整的充電/放電（使用）循環後，才會達到最大電池效能。
- 實際電池效能視使用時間與周邊環境而定。
- 即使子機已充滿電，將子機放在主機或充電器上也不會對電池造成不良影響。
- 更換電池後，電量可能無法正確顯示。在這種情況下，將子機放在主機或充電器上，並讓其充電至少 7 小時。

操作鍵

子機

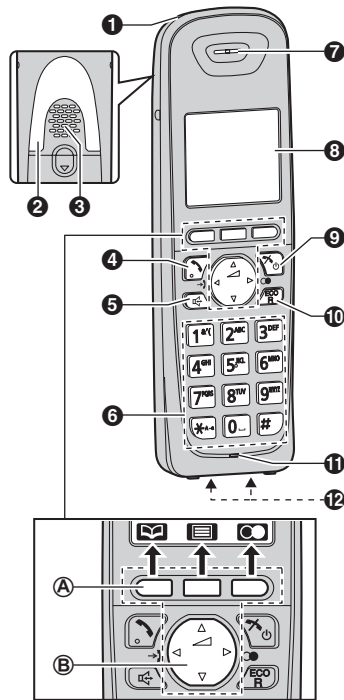

- ① 充電指示燈
響鈴指示燈
- ② 防滑墊
 - 當您將子機夾在肩膀與耳朵之間使用時，防滑墊可以提供支撐效果。
- ③ 揚聲器
- ④ 【☎】（通話）鍵
- ⑤ 【☎】（免持聽筒）鍵
- ⑥ 撥號鍵盤
- ⑦ 聽筒
- ⑧ 顯示幕
- ⑨ 【⏻】（電源/通話結束）鍵

⑩ 【ECO/R】

ECO：節能模式捷徑鍵
R：瞬切鍵

- ⑪ 麥克風
- ⑫ 充電接點

■ 控制類型

▲ 功能鍵


子機有 3 個功能鍵。按下功能鍵，您可以直接選擇其上方顯示幕所顯示的功能。

● 導航鍵

- 【▲】、【▼】、【◀】或【▶】：在各個清單與項目之間捲動。
- ▲（音量：【▲】或【▼】）：於通話時調整聽筒或揚聲器音量。
- 【←】（→）：來電者清單：檢視來電者清單。
- 【▶】（◉）：重撥：檢視重撥清單。

主機


■ KX-TG6511/KX-TG6512/KX-TG6513

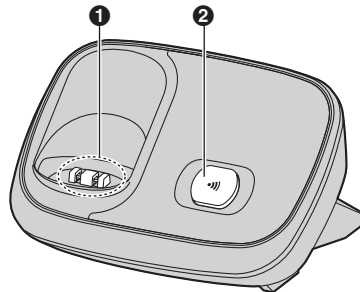

- ① 充電接點
- ② 【📞】（子機搜尋）鍵

開始使用

■ KX-TG6521

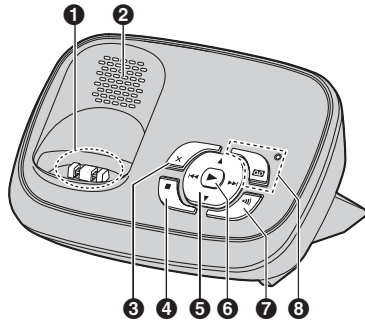

- ❶ 充電接點
- ❷ 揚聲器
- ❸ [X] (刪除) 鍵
- ❹ [■] (停止) 鍵
- ❺ [▲]/[▼] (增大音量/減小音量) 鍵
[◀◀]/[▶▶] (重複/略過) 鍵
- ❻ [▶] (播放) 鍵
留言指示燈
- ❼ [📶] (子機搜尋) 鍵
- ❽ [📞] (答錄開啟) 鍵
答錄開啟指示燈

顯示幕

子機顯示項目

項目	意義
☐	在主機通話範圍內
☐	在主機通話範圍外
📞	內線呼叫，內線通話模式。
📞	免持聽筒開啟。(第 15 頁)

項目	意義
📞	線路使用中。 ● 緩慢閃爍時：會保留來電。 ● 快速閃爍時：正在接收來電。
➔	有未接來電 (第 28 頁)
ECO	主機傳送功率設定為“低”。(第 14 頁)
☀	液晶顯示幕與按鍵背光已熄滅。(第 22 頁)
📞	● 顯示在電池符號旁時：答錄系統已開啟。*1 (第 30 頁) ● 顯示數字時：已錄製新留言。*1 (第 31 頁)
📞	答錄系統會接聽來電，並播放來電問候語，但不會錄製來電者留言。*1 (“來電者錄音時間”，第 34 頁)
🔋	電池電量
🔔	鬧鈴開啟。(第 25 頁)
🔒	隱密模式開啟。(第 23 頁)
🔇	響鈴音量關閉。(第 24 頁)
📞	被拒絕的來電*1 (第 26、28 頁)
📞	收到新的語音訊息。*2 (第 35 頁)
線路使用中	線路佔線中。
使用中	另一台子機或主機正在使用答錄系統。*1

*1 僅限 KX-TG6521

*2 僅限使用語音信箱服務的用戶

功能鍵圖示

圖示	作用
	回到上一個顯示畫面或回到外線。
	顯示選單。
	接受目前擇擇的設定。
	顯示之前撥打的電話號碼。
	打電話。(第 15 頁)
	暫時關閉來電鈴響。(第 16 頁)
	設定 24 小時制或 12 小時制。(第 14 頁)
	保留來電。(第 36 頁)
	開啟電話簿。
	允許編輯電話號碼。(第 26、29 頁)
	新增項目。(第 18、26 頁)
	顯示搜尋電話簿的字元輸入模式。(第 18 頁)
	關閉鍵盤鎖定功能。(第 17 頁)
	選擇字元輸入模式。
	停止錄製或播放。*1
	儲存電話號碼。(第 26、29 頁)
	插入撥號暫停。
	刪除所選項目或回到外線。
	可讓您進行內線通話。(第 36 頁)
	建立三方會談通話。(第 36 頁)
	刪除一個號碼/字元。
	來電靜音。

*1 僅限 KX-TG6521

開啟/關閉電源

開啟電源

按下 **[*][0]** 約 1 秒鐘。

關閉電源

按下 **[*][0]** 約 2 秒鐘。

初始設定

符號意義：
 例如：**[▼][▲]**：“關閉”
 按下 **[▼]** 或 **[▲]** 選擇引號內的功能。

顯示幕語言

重要事項：
 ● 首次安裝電池後顯示語言選擇時，執行步驟 2。

- [List]** → **#[1][1][0]**
- [▼][▲]**：選擇想要的語言。 → **OK** → **[*][0]**

撥號模式


無法撥打電話時，請依您的電話線路服務情況更改此設定。預設設定為“複頻”。

“複頻”：適用於音頻撥號服務。
 “脈衝”：適用於轉盤式/脈衝式撥號服務。

- [List]** → **#[1][2][0]**
- [▼][▲]**：選擇想要的設定。 → **OK** → **[*][0]**

開始使用

日期和時間


- 1  → **[#][1][0][1]**
- 2 輸入目前的年、月和日。 → **OK**
 例如：2010年7月15日
[1][0][0][7][1][5]
- 3 輸入目前的小時和分鐘。
 例如：9:30
[0][9][3][0]
 - 按下 **12/24**，您可選擇 24 小時制或 12 小時制（“AM”或“PM”）。
- 4 **OK** → **[🔌]**

注意：

- 當您選擇“英文”做為顯示語言時，請輸入目前的日、月和年。
- 要更正數字，請按下 **[←]** 或 **[→]** 將游標移至該數字，然後更正。
- 停電後，日期和時間可能會不正確。請重新設定日期和時間。

選擇聽筒音量設定

您可以選擇聽筒音量設定。
 預設設定為“回復初始值”。
 “回復初始值”：聽筒音量會在每次通話結束掛回聽筒後恢復最小音量。
 “記憶上次使用音量”：您所選擇的聽筒音量將被設定為固定值。

- 1  → **[#][2][7][5]**
- 2 **[v]/[▲]**：選擇想要的設定。 → **OK** → **[🔌]**

單鍵節能模式

子機上的 **[ECO/R]** 按鈕可以讓您一鍵啟動省電功能。
 啟動省電模式之後，在待機模式下，您的電話最高可以降低主機傳輸功率達 90%。

您只需要按下 **[ECO/R]** 即可開啟/關閉單鍵節能模式。預設設定為“正常”。

- 開啟單鍵節能模式時：“低”會暫時顯示，子機顯示幕上會顯示 **ECO**，而非顯示 **Y**。
- 關閉單鍵節能模式時：“正常”會暫時顯示，而 **ECO** 會從子機顯示幕上消失。

注意：

- 當附近有其他無線電話正在使用中時，主機傳送功率不會降低。
- 啟動單鍵節能模式會縮小主機在待機模式下的範圍。

撥打/接聽電話

撥打電話

- 1 拿起子機，撥打電話號碼。
 - 要更正數字，請按下 **C**。
- 2 按下 **[↶]** 或 **[↷]**。
- 3 結束通話時，請按下 **[↶⊕]** 或將子機放到主機或充電器上。

使用免持聽筒

- 1 撥電話號碼，然後按下 **[☎]**。
 - 與對方輪流說話。
- 2 結束通話時，按下 **[↶⊕]**。

注意：

- 若要得到最好的效能，請在安靜的環境中使用免持聽筒。
- 要切換回聽筒，按下 **[↶]**。

調整聽筒或揚聲器音量

通話時，重複按下 **[▲]** 或 **[▼]**。

注意：

- 聽筒音量會在每次通話結束掛回聽筒後恢復最小音量。若要維持想要的聽筒音量等級，請事先將音量設定變更為“記憶上次使用音量”（第 14 頁）。

使用重撥記錄撥打電話

前 10 個已撥打的電話號碼，會儲存在重撥記錄中（每個電話號碼最多 24 個數字）。

- 1 **[☎]** 或 **[▶]** (**[☎]**)
- 2 **[▼]/[▲]**：選擇所要的電話號碼。
- 3 **[↶]**

刪除重撥清單中的號碼

- 1 **[☎]** 或 **[▶]** (**[☎]**)
- 2 **[▼]/[▲]**：選擇所要的電話號碼。
→ **[X]**
- 3 **[▼]/[▲]**：“是” → **[OK]** → **[↶⊕]**

暫停（用於 PBX/長途電話服務使用者）

使用 PBX 或長途電話服務撥打電話時，有時需要暫停。將電話卡存取號碼及/或 PIN 碼存入電話簿時，也需要暫停（第 19 頁）。

例如：透過 PBX 撥打外線電話時，如需撥存取號碼“0”：

- 1 **[0]** → **[P]**
- 2 撥打電話號碼。 → **[↶]**

注意：

- 每次按下 **[P]**，會插入 3 秒的暫停。如果需要更長的暫停，請重複上述步驟。

接聽電話

接收來電時，來電指示燈會快速閃爍。

- 1 電話機鈴聲響起時，請拿起子機並按下 **[↶]** 或 **[☎]**。
 - 您也可以按下 **[0]** 至 **[9]** 的撥號鍵、**[*]** 或 **[#]** 來接聽電話。
(任意鍵接聽功能)
- 2 結束通話時，請按下 **[↶⊕]** 或將子機放到主機或充電器上。

自動通話

只要從主機或充電器上拿起子機，即可接聽電話。並不需要按下 **[↶]**。要開啟此功能，請參閱第 22 頁。

調整子機的響鈴音量


子機來電響鈴時，重複按下 **[▲]** 或 **[▼]** 選擇想要的音量。

注意：

- 您也可以事先編程子機的響鈴音量（第 22 頁）。

撥打/接聽電話


暫時關閉子機響鈴

子機響鈴因來電而響起時，您可以按下  暫時關閉響鈴。

通話時的常用功能

保留

此功能可讓您保留外線電話。




- 1 有外線電話時，按下 。
- 2 **【▼】/【▲】**：“保留” → **OK**
- 3 要釋放已保留的來電，按下 **【↶】**。
 - 其他子機使用者可按下 **【↶】** 以接聽電話。

注意：

- 如果來電保留超過 9 分鐘，電話機會開始發出警告通知音，響鈴指示燈也會快速閃爍。再保留 1 分鐘後，就會掛斷電話。
- 如果有另一部電話連接至同一條電話線（第 10 頁），您也可以拿起該電話的話筒接聽電話。

靜音

開啟靜音功能後，您可以聽到對方的聲音，但是對方無法聽到您的聲音。

- 1 通話時按下 。
 -  閃爍。
- 2 如果要回復對話，再按一次 。

瞬切

【ECO/R】 可讓您使用 PBX 總機的特殊功能，例如轉接分機電話，或使用可選擇的電話服務。

注意：

- 如要變更瞬切時間，請參閱第 23 頁。

適用於來話插播服務使用者

要使用來話插播功能，您必須先向您的電信服務提供者申請來話插播服務。本功能允許您在通話時接聽其他來電。若通話時有其他來電，您會聽到來話插播等待通知音。

- 1 按下 **【ECO/R】** 以接聽第 2 通來電。
- 2 要切換接聽來電，請按下 **【ECO/R】**。

注意：

- 請聯絡您的電信服務提供者，以取得所在地區本項服務的詳細資訊和服務範圍。

暫時音頻撥號（用於轉盤/脈衝電話的使用者）

當您必須使用複頻式服務時（例如撥打銀行語音服務），可以暫時將撥號模式切換為複頻。

- 1 撥打電話。
- 2 當電話提示您輸入代碼或 PIN 碼時，請按下 **【*】**，然後按下適當的撥號鍵。

注意：

- 撥號模式在您掛斷後會回到脈衝。


通話共享



您可以加入現有的外線電話。若要加入通話，當子機正在與外線通話時，按下 **【↶】**。

注意：

- 若要防止其他使用者加入您與外線來電者的對話，請開啟隱密模式（第 23 頁）。

鍵盤鎖定

子機的鍵盤可以被鎖定，致使無法撥打電話或設定。開啟鍵盤鎖定後您可以接聽來電，但無法使用其他功能。要開啟鍵盤鎖定，請按下  約 3 秒鐘。

- 顯示 。
- 要關閉鍵盤鎖定，請按下  約 3 秒鐘。

注意：



- 關閉鍵盤鎖定之前，無法撥打緊急號碼。

電話簿

子機電話簿


有了電話簿，您就不必手動撥號打電話了。您可以新增 100 個英文姓名及電話號碼。

新增項目


- 1  → 
- 2 輸入對方名稱（最多 16 個字元）。
→ **OK**
 - 按下 **1/A/?**，您可以更改字元輸入模式（第 37 頁）。
- 3 輸入對方的電話號碼（最多 24 位數）。→ **OK** 2 次
 - 要新增其他資料，請從步驟 2 重複執行。
- 4 **[*☎]**

尋找並撥打電話簿中的資料

捲動所有項目

- 1 
- 2 **[v]/[▲]**：選擇想要的項目。
 - 按住 **[v]** 或 **[▲]**，您可以捲動查詢所有電話簿資料。
- 3 **[↶]**


以第一個字元搜尋

- 1 
 - 視需要更改字元輸入模式：
[☎] → **[v]/[▲]**：選擇字元輸入模式。→ **OK**
- 2 按下含有您要搜尋字元的撥號鍵（**[0]** 至 **[9]** 或 **[#]**）（第 37 頁）。
 - 重複按下相同的撥號鍵以顯示該鍵上每個字元的第一條對應的項目。

- 若您選擇的字元未出現相應的資料，將會顯示下一筆資料。

- 3 **[v]/[▲]**：需要時可捲動電話簿。
- 4 **[↶]**

編輯項目

- 1 尋找想要的項目（第 18 頁）。→ 
- 2 **[v]/[▲]**：“編輯” → **OK**
- 3 若有需要可編輯名稱（最多 16 個字元；第 37 頁）。→ **OK**
- 4 若有需要可編輯電話號碼（最多 24 位數）。→ **OK** 2 次 → **[*☎]**

刪除項目

刪除一筆項目



- 1 尋找想要的項目（第 18 頁）。
- 2 **[X]** → **[v]/[▲]**：“是” → **OK**
→ **[*☎]**

刪除所有項目

- 1  → 
- 2 **[v]/[▲]**：“全部刪除” → **OK**
- 3 **[v]/[▲]**：“是” → **OK**
- 4 **[v]/[▲]**：“是” → **OK** → **[*☎]**

連鎖撥號

本功能可讓您在通話時，還能撥打電話簿中的電話號碼。本功能可用於撥打儲存在電話簿中的電話卡號碼或銀行帳號的 PIN 碼，而不必手動輸入。

- 1 在與外線通話時，按下 。
- 2 **[v]/[▲]**：“電話簿” → **OK**
- 3 **[v]/[▲]**：選擇想要的項目。
- 4 按下  以撥打號碼。

注意：

- 將電話卡存取號碼及 PIN 碼儲存為一筆電話簿資料時，若有需要，可按 **P**，在號碼及 PIN 碼之後插入暫停（第 15 頁）。
- 若使用轉盤/脈衝服務，在步驟 1 中按下 **☰** 之前，您需要先按下 **✳**，將撥號模式暫時變更為音頻。新增項目至電話簿時，建議您在想要連續撥號的號碼前加上 **✳**（第 18 頁）。

複製電話簿項目

您可以在 2 部子機之間複製電話簿項目。^{*1}

*1 僅限與 Panasonic 相容的子機

複製一個項目

- 1 尋找想要的項目（第 18 頁）。 → **☰**
- 2 **▼/▲**：“複製” → **OK**
- 3 **▼/▲**：選擇您要接收電話簿項目的子機。 → **OK**
 - 當一筆項目被複製完畢後，將會顯示“完成”。
 - 如要繼續複製另一個項目：
▼/▲：“是” → **OK** → 尋找想要的項目。 → **OK**
- 4 **✳☎**

複製所有項目

- 1 **☑** → **☰**
- 2 **▼/▲**：“複製所有項目” → **OK**
- 3 **▼/▲**：選擇您要接收電話簿項目的子機。 → **OK**
 - 當已複製所有項目，將會顯示“完成”。
- 4 **✳☎**

編程


可編程的項目

您可以使用子機編程以自訂電話機的下列功能。

如欲使用這些功能，有兩種方式：



- 捲動顯示幕選單（第 20 頁）
- 使用直接指令（第 22 頁）
- 在本使用說明書中主要使用直接指令的方式。

捲動顯示幕選單進行編程

- 1 
- 2 按下 **[▼]** 或 **[▲]** 以選擇所要的主選單。 → **OK**
- 3 按下 **[▼]** 或 **[▲]** 以從子選單 1 中選擇想要的項目。 → **OK**
 - 在某些情況下，您可能需要從子選單 2 中選擇項目。 → **OK**
- 4 按下 **[▼]** 或 **[▲]** 以選擇想要的設定。 → **OK**
 - 此步驟會視正在編程的功能而異。
 - 要結束操作，請按下 **[✕]**。

注意：

- 有關預設設定，請參閱第 22 頁。

主選單	子選單 1	子選單 2	頁數	
來電顯示清單 	–	–	28	
電話答錄機  (KX-TG6521)	播放新留言	–	31	
	播放所有留言	–	31	
	刪除所有答錄訊息*1	–	32	
	接待語	是否開始錄音*1		31
		播放接待語		31
		預設*1		31
	設定	答錄前響鈴次數*1		33
		錄音時間*1		34
		遙控密碼*1		32
		留話監聽		30
啟動留言系統*1	–		30	
關閉留言系統*1	–		30	

編程

主選單	子選單 1	子選單 2	頁數
時間設定 	設定日期/時間*1	-	14
	鬧鈴	-	25
	時間調整方式*1	-	-
內線對講 	-	-	36
鈴聲設定*2  (KX-TG6521)	鈴聲音量	子機	-
		主機*1	-
	鈴聲型式	-	-
初始設定 	鈴聲設定	鈴聲音量	-
		鈴聲型式	-
	時間設定	設定日期/時間*1	14
		鬧鈴	25
		時間調整方式*1	-
	子機名稱	-	25
	拒接特定來電*1, *3	-	25
	節能設定	傳送功率*1	14
	顯示幕設定	螢幕及按鍵背光	-
		對比度	-
	按鍵音	-	-
	區域號碼*1	-	25
	自動接聽	-	15
	通話音量其他設定 <回復初始值>	-	14
	線路設定	撥號模式*1	13
		回撥/瞬切*1	16
	通話隱密模式*1	-	-
主機PIN碼*1	-	26	
登錄	子機登錄	26	
語言	顯示幕	13	


*1 如果使用其中一部子機編程這些設定，您就不需要再以另一部子機編程相同的項目。

*2 針對 KX-TG6511/KX-TG6512/KX-TG6513：此選單顯示在“內線通話”選單前。由於您只能設定子機的響鈴音量，因此不會顯示子選單 2。

*3 僅限 KX-TG6521

編程

使用直接指令進行編程

- 1  → [#]
- 2 輸入所要的代碼。
- 3 選擇想要的設定。 → **OK**
 - 此步驟會視正在編程的功能而異。
 - 要結束操作，請按下 **[↶]**。

注意：

- 在下列表格中，<> 代表預設設定。


功能	代碼	設定	系統 ^{*1}	頁數
來電顯示清單	[2][1][3]	-	-	28
設定日期/時間	[1][0][1]	-	●	14
鬧鈴	[7][2][0]	[1]：一次 [2]：每日 [0]：<關閉>	-	25
時間調整方式 ^{*2}	[2][2][6]	[1]：來電自動調整 [0]：<手動調整>	●	-
內線對講	[2][7][4]	-	-	36
鈴聲音量 ^{*3} (子機)	[1][6][0]	[1]-[6]：等級 1-6 <6> [0]：關閉	-	-
鈴聲音量 ^{*4} (主機)	[*][1] [6][0]	[1]-[6]：等級 1-6 <3> [0]：關閉	●	-
鈴聲型式 ^{*5、*6} (子機)	[1][6][1]	<鈴聲型式 1>	-	-
子機名稱	[1][0][4]	-	-	25
拒接特定來電 ^{*4}	[2][1][7]	-	●	25
傳送功率	[7][2][5]	[1]：<正常> [2]：低	●	14
螢幕及按鍵背光	[2][7][6]	[1]：<開啟> [0]：關閉	-	-
對比度 (螢幕對比)	[1][4][5]	[1]-[6]：等級 1-6 <3>	-	-
按鍵音 ^{*7}	[1][6][5]	[1]：<開啟> [0]：關閉	-	-
區域號碼	[2][5][5]	-	●	25
自動接聽 ^{*8}	[2][0][0]	[1]：開啟 [0]：<關閉>	-	15
通話音量其他設定	[2][7][5]	[1]：記憶上次使用音量 [2]：<回復初始值>	-	14
撥號模式	[1][2][0]	[1]：脈衝 [2]：<複頻>	●	13

編程


功能	代碼	設定	系統 ^{*1}	頁數
回撥/瞬切 ^{*9}	[1][2][1]	[0] : 900 毫秒 [1] : 700 毫秒 [2] : <600 毫秒> [3] : 400 毫秒 [4] : 300 毫秒 [5] : 250 毫秒 [*] : 200 毫秒 # : 160 毫秒 [6] : 110 毫秒 [7] : 100 毫秒 [8] : 90 毫秒 [9] : 80 毫秒	●	16
通話隱密模式 ^{*10}	[1][9][4]	[1] : 開啟 [0] : <關閉>	●	-
主機PIN碼	[1][3][2]	<0000>	●	26
子機登錄	[1][3][0]	-	-	26
取消登錄子機	[1][3][1]	-	-	27
顯示幕 (改變語言)	[1][1][0]	<中文>	-	13




針對答錄系統 (KX-TG6521)

功能	代碼	設定	系統 ^{*1}	頁數
播放新留言	[3][2][3]	-	-	31
播放所有留言	[3][2][4]	-	-	31
刪除所有答錄訊息	[3][2][5]	-	●	32
是否開始錄音 (錄製來電問候語)	[3][0][2]	-	●	31
播放接待語	[3][0][3]	-	-	31
預設 (重設為預先錄製的來電問候語)	[3][0][4]	-	●	31
答錄前響鈴次數	[2][1][1]	<3 次響鈴>	●	33
錄音時間	[3][0][5]	<3 分鐘>	●	34
遙控密碼	[3][0][6]	-	●	32
留話監聽	[3][1][0]	<開啟>	-	30
啟動留言系統	[3][2][7]	-	●	30
關閉留言系統	[3][2][8]	-	●	30



編程

- *1 如果已設定“系統”欄，您就不需要再以另一部子機編程相同的項目。
- *2 此功能會在每次接收到包括日期和時間的來電者資訊時，自動調整日期與時間設定。
要開啟此功能，請選擇“來電自動調整”。要關閉此功能，請選擇“手動調整”。
若要使用此功能，請先設定日期與時間（第 14 頁）。
- *3 關閉響鈴音量後，顯示幕會顯示 ，收到外線電話時子機不會響鈴。
但是即使響鈴音量設為關閉，子機還是會在鬧鈴（第 25 頁）、內線對講（第 36 頁）與子機搜尋（第 36 頁）時發出響鈴。
- *4 僅限 KX-TG6521
- *5 如果您選擇其中一種音樂響鈴，即使來電者在您接聽前已掛斷電話，響鈴仍會持續響幾秒鐘。當您接聽電話時，您會聽到撥號音或沒有人在線上。
- *6 本產品所使用的旋律經過 © 2007 Copyrights Vision Inc. 授權。
- *7 如果您不想在撥號或按下任何按鍵時聽到按鍵音，包括確認音與錯誤通知音，請關閉此功能。
- *8 如果您希望在拿起子機接聽電話之前想先檢視來電者的資訊，請關閉此功能。
- *9 瞬切時間取決於電話交換機或 PBX 總機。若有需要，請聯絡您的 PBX 供應商。
- *10 若要防止其他使用者加入您與外線來電者的對話，請開啟此功能。




特殊編程

鬧鈴

鬧鈴會在設定的時間響鈴 3 分鐘，可設定為只響一次或每天響鈴。可以為每部子機設定鬧鈴。

重要事項：


- 請事先設定日期和時間（第 14 頁）。

-  → **[#][7][2][0]**
- [v]/[▲]**：選擇想要的鬧鈴選項。
→ **OK**

<p>“關閉” 關閉鬧鈴。跳到步驟 6。</p>

<p>“一次” 鬧鈴會在設定的時間響鈴一次。</p>

<p>“每日” 鬧鈴會每天在設定的時間響鈴。跳到步驟 4。</p>


- 輸入想要的月份和日期。 → **OK**
- 設定想要的時間。 → **OK**
- [v]/[▲]**：選擇想要的響鈴音。 → **OK**
 - 建議您選擇不同於外線電話聲響的響鈴音。
- OK** → **[*][0]**
 - 鬧鈴設定後，會顯示 。

注意：

- 當您選擇“英文”做為顯示語言時，請輸入想要的日期和月份。
- 若要停止鬧鈴，請按下任一撥號鍵，或將子機放在主機或充電器上。
- 若子機正在使用中，鬧鈴會等到子機恢復待機狀態之後才響起。

更改子機名稱


您可以為各個子機自訂名稱（如“Bob”、“Kitchen”等）。若您要在多部子機之間進行內線對講，這個功能將很有幫助。您也可以選擇是否要在待機模式下顯示子機名稱。預設設定為“關閉”。如果您選擇“開啟”而未輸入任何子機名稱，則會顯示“子機 1”至“子機 6”。

-  → **[#][1][0][4]**
- 輸入想要的名稱（最多 10 個字元；第 37 頁）。
 - 如果不需要，請到步驟 3。
- OK**
- [v]/[▲]**：選擇想要的設定。 → **OK** 2 次
- [*][0]**

儲存自動刪除區域號碼

在某些情況下，自動儲存在來電者清單（第 28 頁）中的電話號碼包含區域號碼。如果您從來電者清單中撥打電話時不想撥打區域號碼，您可以儲存想要電話機自動刪除的區域號碼。

例如：您已儲存區域號碼“123”。此時如果您從來電者清單中撥打電話號碼“123-456-7890”時，則電話機將撥打“456-7890”。

-  → **[#][2][5][5]**
- 輸入一個區域號碼（最多 5 位數）。
→ **OK** → **[*][0]**

拒接特定來電


<p>適用於： KX-TG6521</p>

此功能讓本機拒絕特定來電者的來電，例如垃圾電話。

編程

收到來電時，本機不會在辨識來電者時響鈴。如果電話號碼與拒接來電清單的項目相符，本機會向來電者發出忙碌通知音，然後中斷來電。

重要事項：

- 本機接收到儲存在拒接來電清單的電話時，在中斷來電後，會將來電記錄在來電者清單（第 28 頁）並加上 。













儲存拒絕接聽的來電者

您可以使用來電者清單或直接輸入電話號碼，在拒接來電清單中儲存最多 30 組電話號碼。










重要事項：

- 在拒接來電清單中儲存的電話號碼必須含有區域號碼。












■ 從來電者清單：

- 1  
- 2  ：選擇要拒接的項目。
→ 
- 3  ：“拒接特定來電” → 
- 4  ：“是” →  → 






■ 輸入電話號碼：

- 1  →     → 
- 2 輸入電話號碼（最多 24 位數）。
→ 
 - 要刪除數字，請按下 。
- 3 


檢視/編輯/刪除拒接來電號碼

- 1  →    
- 2  ：選擇想要的項目。
 - 要退出，請按下 。
- 3 編輯號碼：
 → 編輯電話號碼。 →  → 

刪除號碼：

 →  ：“是” → 
→ 








注意：

- 編輯時，按下想要的撥號鍵即可新增，按下  則會刪除。

更改主機 PIN 碼 (Personal Identification Number：個人認證號碼)

重要事項：

- 如果您更改 PIN 碼，請記下新的 PIN 碼。本電話機不會顯示您所設定的 PIN 碼。如果您忘記您的 PIN 碼，請洽詢經授權的服務中心。

- 1  →    
- 2 輸入目前的 4 位數主機 PIN 碼（預設：“0000”）。
- 3 輸入新的 4 位數主機 PIN 碼。 →  → 

登錄電話機

操作擴充的電話機


擴充子機


主機最多可以登錄 6 部子機。

重要事項：

- 建議本電話機使用的擴充子機型號，已在第 5 頁上列出。若使用其他子機型號，可能無法使用某些操作（如子機設定、主機設定等）。

將子機登錄到主機

隨附的子機與主機已預先登錄。如果因為某些原因，導致子機未登錄至主機（例如即使子機已靠近主機， 仍然顯示），請重新登錄子機。


- 1 子機：
 → **#[*][1][3][0]**
- 2 主機：
 依照您的機型繼續進行操作。
 ■ KX-TG6511/KX-TG6512/
 KX-TG6513
 按住 **[*]** 約 5 秒鐘。（沒有任何
 登錄通知音）
 ■ KX-TG6521
 按住 **[*]** 約 5 秒鐘，直到發出登
 記通知音為止。
 - 如果所有已登錄的子機開始響
 鈴，請按下相同按鈕停止響鈴。
 然後重複此步驟。
 - 下一個步驟必須在 90 秒內完成。
- 3 子機：
 等到顯示“主機PIN碼”為止。→
 輸入主機 PIN 碼（預設值：
 “0000”）。→ **OK**
 - 如果您忘記您的 PIN 碼，請洽詢
 經授權的服務中心。
 - 子機登錄成功後，**Y** 會顯示。

4 **[*][0]**

- 注意：
- 登錄時，“主機登錄中”會在所有登錄
 的子機上顯示。
 - 購買擴充子機時，請參閱擴充子機的
 安裝手冊，以瞭解登錄的資訊。

取消登錄子機

子機可以取消自己（或另一部子機）在
 主機中所儲存的登錄。如此能讓子機結
 束與系統的無線連接。

- 1  → **#[*][1][3][1]**
 - 顯示登錄至主機的所有子機。
- 2 **[v]/[▲]**：選擇您要取消的子機。
 → **OK**
- 3 **[v]/[▲]**：“是” → **OK**
 - 確認通知音響起。
 - 取消自身的登錄時，子機不會發
 生嗶聲。

來電號碼顯示服務

使用來電號碼顯示服務

重要事項：

- 本電話機符合交通部電信總局來電號碼顯示規格。請確認您與對方的線路是否都同時支援此功能。
- 本電話機按照 DGT 規定設計，並支援 DTMF 及 FSK 雙模來電顯示。
- 如果電話機的來電號碼顯示功能未能正常運作，請確認您的電話線路及來電者的電話線路均支援雙模來電顯示。詳情請聯絡您的電信服務提供者。

來電號碼顯示功能


外線電話來電時，會顯示來電者的電話號碼。



最近 50 筆來電者資訊會記錄在來電者清單中，從最近到最久以前的通話，依序排列。

- 若電話機無法接收來電者資訊，會顯示以下信息：
 - “無來電號碼”：此來電者所在的地區未提供來電號碼顯示服務。^{*1}
 - “來電號碼隱藏”：此來電者要求不傳送來電者資訊。^{*1}
- 若電話機連接至 PBX 系統，可能無法正常接收來電者資訊。請聯絡您的 PBX 供應商。



^{*1} 當來電號碼資料由您的電信服務提供業者的 PBX 以 FSK 模式發送時。

未接來電

如果有來電未接聽，則電話機會視為未接來電並顯示 。如此您就可以知道是否該查看來電者清單，以確認當您不在時有哪些人來電。

即使只檢視來電者清單的一通未接來電（第 28 頁）， 也會從顯示幕消失。當您接到其他新來電時， 會再次顯示。

注意：

- 即使有未檢視的未接來電，如果其中一部登錄子機執行下列操作， 也會從待機顯示幕上消失：
 - 放回到主機或充電器時有變動。
 - 按下 。

電話簿名稱顯示










接收到的來電號碼與電話簿儲存的電話號碼相符時，會顯示儲存在電話簿中的姓名，並記錄在來電者清單中。

來電者清單


重要事項：

- 一次僅能由 1 人使用來電者清單。
- 請確定電話機的日期和時間設定是正確（第 14 頁）。

查看來電者清單及回撥

- 1  ()
- 2 按下 ，從最近的通話開始搜尋，或按下 ，從最早通話開始搜尋。
 - 如果顯示 ，並不會顯示所有資訊。若要查看剩餘資訊，按下 。若要恢復之前的螢幕，按下 。
- 3 要回撥，請按下 。
要退出，請按下 。

注意：

- 如果該項目已被查看或接聽，會顯示“✓”，即使是以另一部子機查看或接聽的也是如此。
- 如果來電與拒接來電清單的項目相符，會將該號碼記錄下來，並加上 （第 25 頁）。（僅限 KX-TG6521）
- 如果您從來電者清單中撥打電話時不想撥打區域號碼，您可以儲存想要電

來電號碼顯示服務

話機自動刪除的區域號碼（第 25 頁）。

在回撥前編輯來電者電話號碼

- 1 **[←] (→)**
- 2 **[▼]/[▲]**：選擇想要的項目。
 - 如果顯示 **▶**，並不會顯示所有資訊。若要查看剩餘資訊，按下 **[▶]**。若要恢復之前的螢幕，按下 **[←]**。
- 3 **[✎]** → 編輯號碼。
 - 按下撥號鍵（**[0]** 到 **[9]**）以新增，按下 **[C]** 以刪除。
- 4 **[↶]**

刪除所選擇的來電者資訊

- 1 **[←] (→)**
- 2 **[▼]/[▲]**：選擇想要的項目。
- 3 **[X]** → **[▼]/[▲]**：“是” → **OK** → **[↶]**

刪除所有來電者資訊

- 1 **[←] (→)**
- 2 **[X]** → **[▼]/[▲]**：“是” → **OK** → **[↶]**

將來電者資訊儲存到電話簿中

- 1 **[←] (→)**
- 2 **[▼]/[▲]**：選擇想要的項目。 → **[☰]**
- 3 **[▼]/[▲]**：“電話簿” → **OK**
- 4 要儲存名稱，請從步驟 2、“新增項目”，第 18 頁繼續執行。

答錄系統

答錄系統

適用於：
KX-TG6521

該答錄系統可以當您無法接聽電話時，為您接聽或記錄留言。
您也可以選擇“**僅播放接待語**”作為記錄時間設定（第 34 頁）來設定電話機播放問候訊息，而不錄製來電者訊息。

重要事項：

- 一次只能讓 1 人使用答錄系統（聽取留言、錄製來電問候語等）。
- 來電者留下留言時，本電話機會記錄每則留言的日期和時間。請確定已正確設定日期和時間（第 14 頁）。

記憶體容量（包括來電問候語）

總錄音容量約 20 分鐘。最多可錄下 64 則留言。

注意：

- 如果錄音記憶體已滿：
 - －“錄音記憶已滿”顯示在子機顯示幕上。
 - －開啟答錄系統時，主機上的接聽指示燈會快速閃爍。
- 錄音記憶體已滿時：
 - －如果您使用預先錄製的來電問候語，電話機會自動切換到另一個預先錄製的來電問候語，要求來電者稍後再撥。
 - －如果您已錄製自己的來電問候語，則只會聽到此段問候語，並且不會錄下來電者的留言。

開啟/關閉答錄系統

答錄系統預設為開啟。

主機

按下 **[☎]** 開啟/關閉答錄系統。

- 開啟答錄系統後，答錄開啟指示燈亮起。

子機

1 開啟：

[☎] → **#[3][2][7]**

關閉：

[☎] → **#[3][2][8]**

2 **[*][0]**

注意：

- 開啟答錄系統時，**[☎]** 會顯示在電池符號旁。

留話監聽

當來電者正在留言時，您可以透過子機的揚聲器聽到來電。若要調整揚聲器音量，請重複按下 **[▲]** 或 **[▼]**。您可以按下子機上的 **[☎]** 來接聽電話。可以為每部子機設定 **留話監聽**。
預設設定為“開啟”。

1 **[☎]** → **#[3][1][0]**

2 **[▼]/[▲]**：選擇想要的設定。 →

OK → **[*][0]**

來電問候語

主機接聽來電時，來電者會聽見來電問候語。

您可以使用：

- －您個人的問候語
- －預先錄製的來電問候語

答錄系統

錄製您自己的問候語

- 1 → **#[3][0][2]**
- 2 **[v]/[Δ]**：“是” → **OK**
- 3 嗶聲響起後，在距離子機大約 20 cm 處朝麥克風清楚地說話（最長 2 分 30 秒）。
- 4 按下 停止錄音。
- 5 **[*][0]**

使用預錄的來電問候語

本機提供 2 段預錄的問候語：

- 如果您刪除或未錄製自己的來電問候語，本機會播放預錄的來電問候語，詢問來電者是否要留言。
- 如果訊息錄製時間（第 34 頁）是設定為“僅播放接待語”，則不會記錄來電者留言，而本機會播放另一段預錄的來電問候語，請來電者稍後再撥。

重設為預先錄製的來電問候語

錄製您自己的來電問候語之後，如果您要使用預錄的來電問候語，您需要刪除您自己的來電問候語。

- 1 → **#[3][0][4]**
- 2 **OK** → **[*][0]**

播放來電問候語

- 1 → **#[3][0][3]**
- 2 **[*][0]**

使用主機聽取留言

當有新留言錄下時，主機上的 **[▶]** 會閃爍。

按下 **[▶]**。

- 如果已錄下新留言，主機會播放新留言。

- 如果沒有新留言，主機會播放所有留言。

注意：

- 當主機上的答錄開啟指示燈快速閃爍時，表示錄音記憶體已滿（“記憶體容量（包括來電問候語）”，第 30 頁）。

播放時操作答錄系統

按鍵	操作
[Δ] 或 [v]	調整揚聲器音量
[◀◀]	重播留言*1
[▶▶]	略過留言
[■]	停止播放
[X]	刪除正在播放的留言

We have deleted "(播放時)".

*1 如果在留言的前 5 秒內按下，將播放上一則留言。

刪除所有留言

在未使用主機時，按 2 次 **[X]**。

使用子機聽取留言

已錄製新留言時，會在子機上顯示 及新留言總數。


- 1 聽取新留言：
 → **#[3][2][3]**
- 聽取所有留言：
 → **#[3][2][4]**
- 2 結束時，按下 **[*][0]**。

注意：

- 要切換回聽筒，按下 **[📞]**。
- 如果顯示幕出現“錄音記憶已滿”，則不會顯示 和新留言總數。

答錄系統

操作答錄系統

 → **[▼]/[▲]**：“電話答錄機” → **OK**

按鍵	操作
[▲] 或 [▼]	調整聽筒或揚聲器音量（播放期間）
[1] 或 [◀]	重播留言（播放時）*1
[2] 或 [▶]	略過留言（播放時）
[3]	進入“設定”選單
[4]	播放新留言
[5]	播放所有留言
[6]	播放來電問候語
[7][6]	錄製來電問候語
[8]	開啟答錄系統
	暫停播放*2
[9] 或 	停止錄製 停止播放
[0]	關閉答錄系統
[*][4] *3	刪除目前播放的留言
[*][5]	刪除所有留言
[*][6]	重設為預先錄製的來電問候語


*1 如果在留言的前 5 秒內按下，將播放上一則留言。

*2 恢復播放：
[▼]/[▲]：“播放” → **OK**


*3 您也可以如下進行刪除：
[X] → **[▼]/[▲]**：“是” → **OK**

回撥


如果收到來電的來電者資訊，就可以在聽取留言時回撥給來電者。

- 1 播放時按下 。
- 2 **[▼]/[▲]**：“回撥” → **OK**

回撥前編輯電話號碼

- 1 播放時按下 。
- 2 **[▼]/[▲]**：“編輯後撥號” → **OK**
- 3 編輯號碼。 → **[↶]**

刪除所有留言

- 1  → **[#][3][2][5]**
- 2 **[▼]/[▲]**：“是” → **OK** → **[↶]**

遙控操作


如果使用音頻電話，您可以在外面撥打您的電話號碼，然後使用本電話機聽取留言或變更答錄系統的設定。本機的語音指示會提示您按下特定的撥號鍵，以執行不同的操作。

遙控存取代碼

遙控操作答錄系統時，必須輸入 3 位數的遙控存取代碼。此代碼可防止未獲授權的一方遙控聽取您的留言。

重要事項：

- 若要遙控操作答錄系統，您必須先設定遙控存取代碼。

- 1  → **[#][3][0][6]**
- 2 若要開啟遙控操作，請輸入 3 位數的遙控存取代碼。
- 3 **OK** → **[↶]**

停止遙控操作

在“遙控存取代碼”，第 32 頁的步驟 2 中按下 **[*]**。

- 輸入的遙控存取代碼將會被刪除。

遙控操作答錄系統

- 1 使用音頻電話撥打您的電話號碼。

答錄系統

- 2 來電問候語開始播放後，輸入您的遙控存取代碼。
 - 本機會讀出新留言的數目。
- 3 必要時依照語音指示的提示進行，或使用遙控指令操作本機（第 33 頁）。
- 4 完成後掛斷電話。

注意：

- 您也可以像任何外線來電者一樣留言。在來電問候語開始後，按下【*】以略過來電問候語，然後在嗶聲後錄製您的留言。

語音指示

遙控操作時，本機的語音指示會提示您按下【1】以執行指定的操作，或按下【2】以聽取更多可用的操作。

注意：

- 如果您在語音指示提示之後的 10 秒鐘內未按下任何撥號鍵，本機將中斷來電。

遙控指令

您可以按下撥號鍵以接入特定的答錄系統功能，毋須等待語音指示。

按鍵	操作
【1】	重播留言（播放時）*1
【2】	略過留言（播放時）
【4】	播放新留言
【5】	播放所有留言
【6】	播放來電問候語
【7】	錄製來電問候語
【9】	停止錄製 停止播放
【0】	關閉答錄系統
【*】【4】	刪除正在播放的留言
【*】【5】	刪除所有留言

按鍵	操作
【*】【6】	重設為預先錄製的來電問候語（播放來電問候語時）
【*】【#】	結束遙控操作（或掛斷）

*1 如果在留言的前 5 秒內按下，將播放上一則留言。

遙控開啟答錄系統

如果答錄系統在關閉狀態，您可以使用遙控方式開啟它。

- 1 使用音頻電話撥打您的電話號碼。
- 2 讓電話響 20 次。
 - 會聽到一聲長嗶聲。
- 3 在發出長嗶聲後的 10 秒內輸入您的遙控存取碼。
 - 播放來電問候語。
 - 您可以掛斷，也可以再次輸入遙控存取碼並開始遙控操作（第 32 頁）。


答錄系統設定

本機接聽來電之前的響鈴次數

您可以變更本機接聽來電之前的響鈴次數“答錄前響鈴次數”。您可以選擇 2 到 7 次的響鈴次數或“自動”。

預設設定為“3 次響鈴”。

“自動”：如果有新留言，本機的答錄系統會在第 2 次響鈴結束時接聽；如果沒有新留言，則會在第 5 次響鈴結束時接聽。如果從外面撥打本機以聽取新留言（第 32 頁），當本機響鈴 3 次時，就表示沒有任何新留言。然後您可以掛斷電話，該通話無需付費。

- 1  → 【#】【2】【1】【1】

答錄系統

- 2 **[v]/[▲]**：選擇想要的設定。 →
OK → **[↶⊕]**

對於語音信箱服務的用戶

若要接收語音信箱並正確使用答錄系統，請注意以下事項：

- 如果要使用您的電信服務提供者提供的語音信箱服務（第 35 頁），而非本電話機的答錄系統提供的語音信箱服務，請關閉答錄系統（第 30 頁）。
- 若要使用本電話機的答錄系統，而不使用電信服務提供者提供的語音信箱服務，請聯絡您的電信服務提供者停止您的語音信箱服務。

如果您的電信服務提供者無法提供上述服務：

- 設定本電話機的“答錄前響鈴次數”設定，使本機的答錄系統在電信服務提供者的語音信箱服務之前接聽來電。變更此設定之前，必須先檢查啟動您的電信服務提供者提供的語音信箱服務所需的響鈴次數。
- 變更語音信箱服務的響鈴次數，使答錄系統可以先接聽來電。如需變更，請聯絡您的電信服務提供者。

來電者錄音時間

您可以變更允許每位來電者所使用的最長留言錄製時間。預設設定為“3 分鐘”。

- 1 **[☰]** → **[#][3][0][5]**
2 **[v]/[▲]**：選擇想要的設定。 →
OK → **[↶⊕]**

選擇“僅播放接待語”


您可以選擇“僅播放接待語”，它可將本電話機設定為向來電者播放來電問候語，而不錄製留言。

在“來電者錄音時間”，第 34 頁的步驟 2 中選擇“僅播放接待語”。


注意：

- 當選擇“僅播放接待語”時：
 - 如果您未錄製自己的來電問候語，本機會播放預錄的僅來電問候語，要求來電者稍後再撥。
 - 如果您使用自己的來電問候語，請錄製僅來電問候語，要求來電者稍後再撥（第 31 頁）。

語音信箱服務

語音信箱是一項由您的電信服務提供者提供的自動答錄服務。申請此項服務後，當您未能接聽來電或者忙線時，電信服務提供者的語音信箱系統可以替您接聽來電。留言將由電信服務提供者錄下，而不是您的電話。如果已申請訊息指示服務，則有新留言時子機會顯示 。請聯絡您的電信服務提供者，以取得本項服務的詳細資訊。

重要事項：



- 聽取新留言後，如果  仍然出現在顯示幕上，請按住 **【#】** 2 秒以將其關閉。
- 如果要使用您的電信服務提供者提供的語音信箱服務，而非本電話機的答錄系統提供的語音信箱服務，請關閉答錄系統（第 30 頁）。詳情請參閱第 34 頁。（KX-TG6521）

內線通話/搜尋








內線對講

子機之間可以進行內線通話。



注意：

- 若內線通話時有其他外線來電，您會聽到兩聲通知音。要接聽來電，請按下【】，然後按【】。
- 呼叫子機時，被呼叫的子機會發出持續 1 分鐘的嗶聲。


進行內線通話

- 1  → 
- 2 【】/【】：選擇想要的電話機。 → 
 - 若要停止呼叫，請按下【】。
- 3 結束通話時，按下【】。


接聽內線通話

- 1 按下【】以接聽呼叫。
- 2 結束通話時，按下【】。

子機搜尋







如果忘記子機的位置，可按下主機上的【】尋找。

- 所有登錄的子機會發出持續 1 分鐘的嗶聲。





若要停止呼叫，請再按一次或按下子機上的【】。

轉接電話、三方會談通話

可轉接外線通話或與外線在 2 部子機之間進行會議通話。

- 1 在與外線通話時，按下  以保留來電。
- 2 【】/【】：選擇想要的電話機。 → 
- 3 等候被呼叫的一方接聽。
 - 如果被呼叫的一方沒有接聽，請按下  回到外線電話。
- 4 要完成轉接：
 - 按下【】。
 - 外線電話會被轉接到目的電話機。


要建立三方會談通話：

- 按下 。
- 若要退出三方會談，按下【】。另外的兩方可繼續通話。
 - 要保留外線通話，按下 。若要恢復三方會談，按下 。

注意：

- 如果您要在被呼叫的一方接聽後回到外線，請按下 。

接聽轉接電話

按下【】以接聽呼叫。

字元輸入

撥號鍵用於輸入字元與數字。每一個撥號鍵都有多個指定的字元。可輸入的字元視字元輸入模式而定（第 37 頁）。

- 按下【←】或【→】以左右移動游標。
- 按下撥號鍵以輸入字元與數字。
- 按下 **C** 可刪除游標反白的字元或數字。按住 **C** 可刪除所有字元或數字。
- 按下【*】(A→a) 以切換大小寫。
- 要輸入相同撥號鍵上的其他字元，按下【→】將游標移動到下一個空格，然後按下適當的撥號鍵。
- 如果在輸入字元後的 5 秒鐘內未按下任何撥號鍵，該字元便固定，並且游標會移向下一個空格。

字元輸入模式

可使用的字元輸入模式為字母 (ABC)、數字 (0-9)、希臘 (ABΓ)、延伸 1 (AAA)、延伸 2 (SSŠ) 和西里爾 (AБB)。在這些除了數字之外的輸入模式下，您可以重複按下撥號鍵以選擇字元。

當顯示幕顯示輸入字元時：

1/A/? → **[▼]/[▲]**：選擇字元輸入模式。 → **OK**

注意：

- ◻ 在下列表格中代表一個空格。

字母字元表 (ABC)

0 ◻	1 &(')	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	#
◻ 0	◻ & ' , () * , - . / 1	A B C 2	D E F 3	G H I 4	J K L 5	M N O 6	P Q R S 7	T U V 8	W X Y Z 9	#
		a b c 2	d e f 3	g h i 4	j k l 5	m n o 6	p q r s 7	t u v 8	w x y z 9	

數字輸入表 (0-9)

0 ◻	1 &(')	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	#
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#

希臘字元表 (ABΓ)

0 ◻	1 &(')	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	#
◻ 0	◻ & ' , () * , - . / 1	A B Γ 2	Δ E Z 3	H Θ I 4	K Λ M 5	N Ξ O 6	Π Ρ Σ 7	Τ Υ Φ 8	Χ Ψ Ω 9	#

實用資訊

延伸 1 字元表 (AÄ)

0	1 &(')	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	#
0	& ' () * , - . / 1	A Ä Á À Ã Ä Å Æ B Ç 2	D E È É Ê Ë Ë F 3	G Ğ H I Ì Í Î Ï 4	J K L 5	M N Ñ O Ò Ó Ô Õ Ö ø 6	P Q R S Ş ß 7	T U Ü Ú Û Ü Û V 8	W Ŵ X Y ý Z 9	#
		a à á â ã ä å æ b ç 2	d e è é ê ë ë f 3	g ğ h i ì í î ï 4	j k l 5	m n ñ o ò ó ô õ ö ø 6	p q r s ş ş ß 7	t u ù ú û ü ü v 8	w ŵ x y ý z 9	

- 以下可用於大小寫： ø Ş Ŵ ŵ

延伸 2 字元表 (SŠš)

0	1 &(')	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	#
0	& ' () * , - . / 1	A Á Ā À Å C Ĉ Ċ 2	D Ď E É Ě ě Ě F 3	G H I Í 4	J K L Ĺ Ł L 5	M N Ń Ō Ó Ö Š š 7	P Q R Ŕ Ŗ S Š š 7	T Ť U Ú Ů ů ú v 8	W X Y Ý Ź Ž Ž ž 9	#
		a á ā À å c Ĉ ĉ 2	d ě e é ě ě ě f 3	g h i í 4	j k l Ĺ ł l 5	m n Ń Ō ó ö š š 7	p q r Ŕ Ŗ s š š 7	t ť u ú ů ů ú v 8	w x y ý ź ž ž ž 9	

- 以下可用於大小寫：
À Ć Ĉ Ċ Ĺ Ł Ń Š š Ů Ź Ž ž

西里爾字元表 (АБВ)

0	1 &(')	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	#
0	Г І і Є І і ÿ	А Б В Г 2	Д Е Ж З 3	И Й К Л 4	М Н О П 5	Р С Т У 6	Ф Х Ц Ч 7	Ш Щ Ъ Ы 8	Ь Э Ю Я 9	#

錯誤訊息

電話機偵測到問題時，顯示幕上會顯示以下其中一項訊息。

顯示幕訊息	原因/解決方法
請檢查電話線是否已插上	<ul style="list-style-type: none"> ● 隨附的電話線未連接或未正確連接。請檢查線路連接（第 9 頁）。
錯誤*1	<ul style="list-style-type: none"> ● 錄音太短。請再試一次。
失敗	<ul style="list-style-type: none"> ● 電話簿複製失敗（第 19 頁）。確認其他子機（接收者）處於待機模式，然後再試一次。
未完成	<ul style="list-style-type: none"> ● 接收者的電話簿記憶體已滿。刪除其他子機（接收者）上不需要的電話簿項目，然後再試一次。
記憶已滿	<ul style="list-style-type: none"> ● 電話簿記憶體已滿。請刪除不必要的項目（第 18 頁）。 ● 錄音記憶體已滿。請刪除不必要的留言（第 31、32 頁）。*1 ● 拒接來電清單記憶體已滿。請刪除不必要的項目（第 26 頁）。*1
主機無電源 或 子機未與主機連結 請重新插上主機電源	<ul style="list-style-type: none"> ● 子機與主機之間的通訊中斷。往主機移近一點，然後再試一次。 ● 拔下主機的交流電源變壓器插頭，以重設主機。重新連接變壓器之後，再試一次。 ● 子機登錄可能已取消。重新登錄子機（第 26 頁）。
電池種類錯誤請使用 充電式電池	<ul style="list-style-type: none"> ● 裝入鹼性（Alkaline）或錳（Manganese）等錯誤類型的電池。請僅使用如第 4、6 頁所示的鎳氫（Ni-MH）充電電池。
您須預先申請來電顯示服務	<ul style="list-style-type: none"> ● 一旦收到來電者資訊，將不會顯示此訊息。

*1 僅限 KX-TG6521

實用資訊

疑難排解

如果依照本節說明後還有問題，請拔下主機的交流電源變壓器並關閉子機，然後重新連接主機的交流電源變壓器並開啟子機。

一般性使用

問題	原因/解決方法
即使在安裝充好電的電池後，子機也無法開啟。	<ul style="list-style-type: none"> ● 請將子機放置於主機或充電器上來開啟子機。
無法使用電話機。	<ul style="list-style-type: none"> ● 請確認電池安裝正確（第 9 頁）。 ● 為電池充足電（第 10 頁）。 ● 請檢查線路連接（第 9 頁）。 ● 拔下主機的交流電源變壓器插頭以重設主機，並關閉子機。重新連接變壓器之後，開啟子機，然後再試一次。 ● 子機尚未登錄到主機。登錄子機（第 26 頁）。
無法聽到撥號音。	<ul style="list-style-type: none"> ● 請確定您使用的是隨附的電話線。舊電話線的配線方式可能不同。 ● 主機的交流電源變壓器或電話線未連接。請檢查線路連接。 ● 拔下主機的電話線，將電話線連接到運作正常的電話。如果運作正常的電話可以操作，請聯絡本公司服務人員修理本電話機。如果運作正常的電話也無法操作，請聯絡您的電信服務提供者。
即使已將聽筒音量設定為高，聽筒音量仍然很小。	<ul style="list-style-type: none"> ● 聽筒音量設定是設定為“回復初始值”。若要維持選取的子機聽筒音量等級，請將設定變更為“記憶上次使用音量”（第 14 頁）。

可編程的項目



問題	原因/解決方法
顯示幕語言變成無法辨別的語言。	<ul style="list-style-type: none"> ● 改變顯示幕語言（第 13 頁）。
編程時，顯示幕回到待機模式。	<ul style="list-style-type: none"> ● 正在接收與拒接來電清單中項目相符的來電。^{*1}請稍候然後再試一次。

實用資訊


問題	原因/解決方法
無法將子機登錄到主機。	<ul style="list-style-type: none"> ● 主機已經登錄到最多的子機數（6）。請取消主機未使用的子機登錄（第 27 頁）。 ● 您輸入的 PIN 碼錯誤。如果您忘記您的 PIN 碼，請洽詢經授權的服務中心。

*1 僅限 KX-TG6521

電池的充電

問題	原因/解決方法
子機發出嗶聲及/或  閃爍。	● 電池電量低。為電池充足電（第 10 頁）。
電池已充足電，但  仍然閃爍，或 — 操作時間好像變短。	<ul style="list-style-type: none"> ● 用乾布清潔電池兩極（\oplus、\ominus）及充電接點，然後再充電一次。 ● 請更換一組新的電池（第 9 頁）。
子機顯示幕空白。	● 子機未開啟。請開啟子機電源（第 13 頁）。

撥打電話/接聽電話、內線通話

問題	原因/解決方法
 顯示。	<ul style="list-style-type: none"> ● 子機距離主機太遠。請移近一點。 ● 主機的交流電源變壓器未適當連接。將交流電源變壓器重新連接到主機上。 ● 子機未登錄到主機。請登錄子機（第 26 頁）。 ● 啟動單鍵節能模式會縮小主機在待機模式下的範圍。如有必要，請關閉節能模式（第 14 頁）。
聽到雜訊干擾，聲音斷斷續續。	<ul style="list-style-type: none"> ● 您正在電氣干擾嚴重的區域內使用子機或主機。請在遠離干擾源的位置重新放置主機及使用子機。 ● 往主機移近一點。 ● 如果您使用 DSL/ADSL 服務，建議您在主機和電話線插口之間，接上 DSL/ADSL 濾波器。詳情請與您的 DSL/ADSL 供應商聯絡。 ● 拔下主機的交流電源變壓器插頭以重設主機，並關閉子機。重新連接變壓器之後，開啟子機，然後再試一次。
音質好像變差了。	● 您已登錄非建議使用的子機（第 5 頁）。只有登錄建議的子機，才可能獲得最清晰的音質。
子機不發出響鈴。	● 響鈴音量關閉。調整響鈴音量（第 22 頁）。
主機不發出響鈴。 ^{*1}	● 響鈴音量關閉。調整響鈴音量（第 22 頁）。

實用資訊

問題	原因/解決方法
無法撥打電話。	<ul style="list-style-type: none"> ● 可能未正確設定撥號模式。更改設定（第 13 頁）。 ● 子機距離主機太遠。請移近一點，然後再試一次。 ● 另一部話機正在通話中。請稍候然後再試一次。 ● 答錄系統正在使用中。^{*1} 請稍候然後再試一次。 ● 鍵盤鎖定功能開啟。請將其關閉（第 17 頁）。

*1 僅限 KX-TG6521

來電號碼

問題	原因/解決方法
來電者資訊未顯示。	<ul style="list-style-type: none"> ● 請確認您與對方的線路是否都同時支援此功能。 ● 若電話機連接其他電話設備，請拔下插頭，將電話機直接連接至牆壁上的插口。 ● 如果您使用 DSL/ADSL 服務，建議您在主機和電話線插口之間，接上 DSL/ADSL 濾波器。詳情請與您的 DSL/ADSL 供應商聯絡。 ● 其他的電話設備可能會干擾本電話機。斷開其他設備，然後再試一次。
顯示來電者資訊的速度很慢。	<ul style="list-style-type: none"> ● 視電信服務提供者而定，電話機可能在第二聲響鈴後才顯示來電者資訊。 ● 往主機移近一點。
電話機的時間改變。	<ul style="list-style-type: none"> ● 若來電號碼的時間資訊不正確，便會改變時間。請將時間調整設定為“手動調整”（關閉）（第 22 頁）。
接聽外線電話時，未完整顯示電話簿所儲存的名稱。	<ul style="list-style-type: none"> ● 編輯電話簿資料名稱，讓顯示名稱文字在 1 行以內（第 18 頁）。

實用資訊

答錄系統 (KX-TG6521)

問題	原因/解決方法
本機無法錄下新留言。	<ul style="list-style-type: none"> ● 已關閉答錄系統。請將其開啟 (第 30 頁)。 ● 錄音記憶體已滿。請刪除不必要的留言 (第 31 頁)。 ● 錄音時間設定為“僅播放接待語”。更改設定 (第 34 頁)。 ● 如果未正確錄製您自己的來電問候語，來電者無法留下留言。再次錄製您自己的來電問候語 (第 31 頁)。 ● 若您申請了語音信箱服務，留言將電信服務提供者錄下，而不是您的電話。變更本機的響鈴次數設定，或聯絡您的電信服務提供者 (第 33 頁)。
無法正常聽到我自己的來電問候語。	<ul style="list-style-type: none"> ● 再次錄製您自己的來電問候語 (第 31 頁)。
無法操作答錄系統。	<ul style="list-style-type: none"> ● 線路佔線中。等待另一位使用者結束通話。 ● 來電者正在留言。等待來電者結束留言。 ● 子機距離主機太遠。請移近一點。
無法使用遙控方式操作答錄系統。	<ul style="list-style-type: none"> ● 未設定遙控存取代碼。設定遙控存取代碼 (第 32 頁)。 ● 您輸入了錯誤的遙控存取代碼。如果您忘記您的遙控存取代碼，請進入遙控存取代碼設定，查閱您目前的代碼 (第 32 頁)。 ● 請確實按下每一個按鈕。 ● 已關閉答錄系統。請將其開啟 (第 33 頁)。

液體損壞

問題	原因/解決方法
液體或其他形式的水分進入子機/主機。	<ul style="list-style-type: none"> ● 拔下主機的交流電源變壓器與電話線。將子機的電池拆下，風乾至少 3 天。等子機/主機完全乾燥後，重新連接交流電源變壓器與電話線。裝入電池，使用前充足電。如果無法正常使用本機，請洽詢經授權的服務中心。

小心：

- 請勿使用微波爐加速烘乾過程，以免導致永久損壞。


實用資訊

壁掛安裝


注意：

- 請確定牆壁足夠堅固，可以支撐本機的重量。

■ 主機

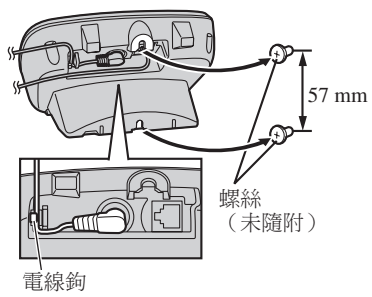

■ 充電器

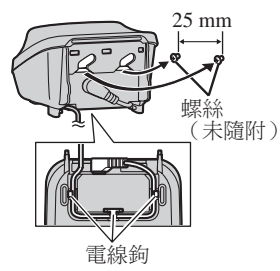

索引

P

PIN 碼: 26

三畫

三方會談通話: 36

子機

名稱: 25

取消登錄: 27

登錄: 26

搜尋: 36

四畫

內線通話: 36

日期和時間: 14

五畫

充電電池: 9, 10

未接來電: 28

六畫

字元輸入: 37

自動通話: 15

七畫

免持聽筒: 15

八畫

來話插播: 16

來電者清單: 28

來電者清單編輯: 29

來電號碼顯示服務: 28

拒接特定來電: 25

直接指令: 22

九畫

保留: 16

按鍵音: 22

重撥: 15

音量

揚聲器: 15

響鈴 (子機): 15, 22

響鈴 (主機): 22

聽筒: 14, 15

十畫

時間調整: 22

十一畫

停電: 10

區域號碼: 25

控制類型: 11

接聽電話: 15

通話共享: 16

連鎖撥號: 18

十二畫

答錄系統: 30

刪除留言: 31, 32, 33

來電問候語: 30

開啟/關閉: 30, 32, 33

僅來電問候語: 34

過濾來電: 30

遙控存取代碼: 32

遙控操作: 32

錄音時間: 34

響鈴次數: 33

聽取留言: 31, 32

開啟/關閉電源: 13

十三畫

節能模式: 14

電話簿: 18

十四畫

疑難排解: 40

語音信箱: 35

十五畫

撥打電話: 15

撥號模式: 13

暫時音頻撥號: 16

暫停: 15

鬧鈴: 25

十六畫

壁掛安裝: 44

錯誤訊息: 39

靜音: 16

十七畫

瞬切: 16

鍵盤鎖定: 17

隱密模式: 23



索引

十八畫

擴充子機: 26

轉接電話: 36

二十一畫





響鈴音: 22


二十三畫

顯示幕





對比度: 22


語言: 13





記錄





日後參考使用

建議您記錄以下資訊，以利保固期內維修。

序號


購買日期

(請見主機底部)

經銷商名稱與地址



請將購買證明貼在這裡。



製造商：松下系統網絡科技株式會社
日本

生產國別：中國

進口商：台松電器販賣股份有限公司

公司地址：台北縣中和市建六路57號

聯絡地址：台北縣中和市真山路579號

聯絡電話：(02)2223-5121


版權：

本說明書的版權屬

台松電器販賣股份有限公司 (PMST) 所擁有。

根據版權法的規定，未經 PMST 事先的書面同意，

不得以任何形式對本說明書進行整體或部份複製。



Panasonic System Networks Co., Ltd. Japan

版權：

本資料的版權為 Panasonic System Networks Co., Ltd. 所有，並僅可複製以供內部使用。未經 Panasonic System Networks Co., Ltd. 的書面同意，所有其他的複製（全部或局部）均被禁止。

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2010



TG6511TW



PNQX2498ZA CC0610DL0 (A)

