

家庭用


aiwa[®]

Japan est1951

使用說明書

aiwa 吸塵器

AR1601

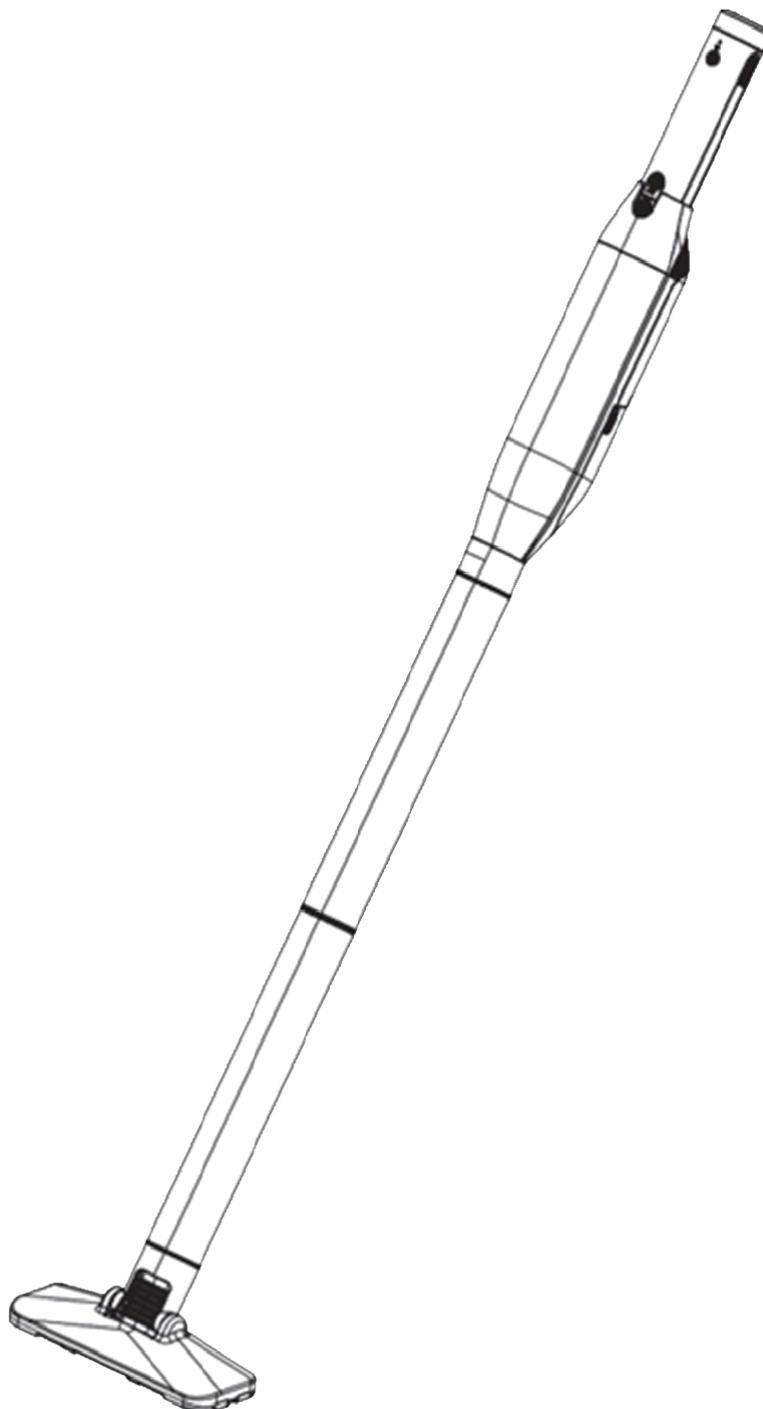

本產品限台灣區域使用

For use in Taiwan only

使用本產品前請務必先詳閱本說明書，以免不當使用造成故障及危險。

一、產品組裝方法	1 ~ 2
二、使用方式	3
三、清潔及保管方法	4 ~ 5
四、注意事項	6 ~ 7
五、故障檢修與排除	8
六、限用物質含有情況標示	9
產品保固書	封底

安全起見,請務必閱讀。

安全起見，請務必閱讀。本使用說明所列用戶可能受到傷害的情況和記述了應對的方法，正確的管理及保管的方法。

由於這些內容涉及安全非常重要的事項，請務必精讀遵守。


-
1. 本使用說明書所收錄的規格及產品設計，根據設計變更，在未事先通知的情況下可能發生變更，敬請諒解。
 2. 更換本公司生產產品時使用的配件,或不在授權使用環境中使用時，產品可能會受損。
 3. 防止使用說明書受損，請置於使用便利處保管,必要時參考。
 4. 將產品轉讓給他人時，請將本使用說明書與產品一起轉讓。
 5. 運送過程中發生產品異常或故障時,請向客服中心諮詢。
 6. 產品改造可能會讓產品的性能、安全及耐用性帶來不利影響，請勿改造。
-

產品使用過程中如發生故障，可能會引發各種事故，為安全起見，請立即聯繫客服中心。

本公司產品維修理窗口如下：

- 產品維修服務：(02)2662-4343


各部位名稱

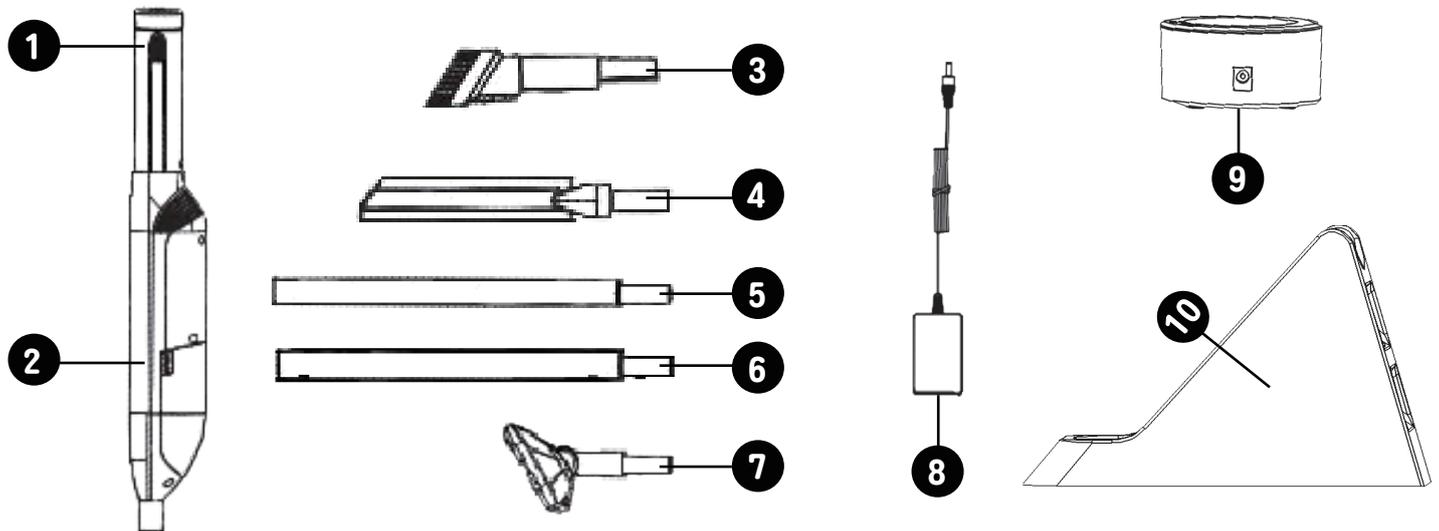

- | | |
|----------|----------|
| 1 電源手柄 | 6 鋁合金延長管 |
| 2 主機 | 7 地刷 |
| 3 二合一組合刷 | 8 充電器 |
| 4 扁嘴吸管 | 9 充電座 |
| 5 鋁合金延長管 | 10 收納座 |

產品安裝方式

- A** 電源手柄與主機定位口以逆時針30度對齊向主機插入，順時針30度轉向缺口。(如右圖)

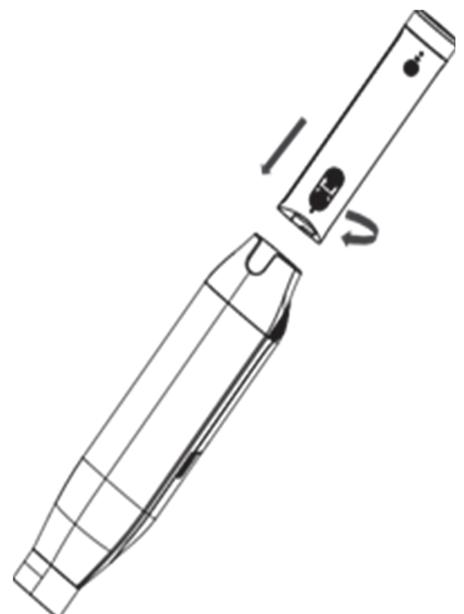


產品安裝方式


B 手柄開機按鍵與主機定位口對齊，裝配完畢。

B-1 開關按鍵 a，按一下開機，再按一下關機。

B-2 開關按鍵 b，可切換高低速檔，開機默認為低速檔。

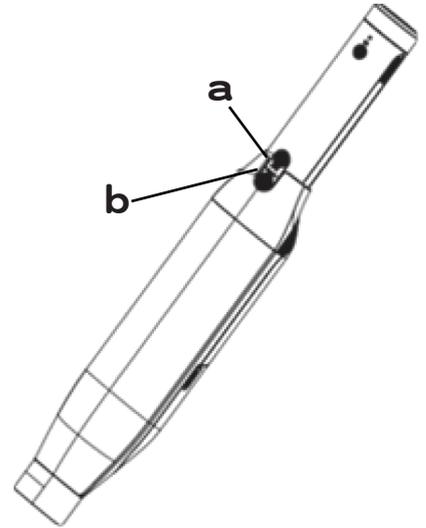

C 根據不同場合選擇配件、二合一組合刷和扁吸管。

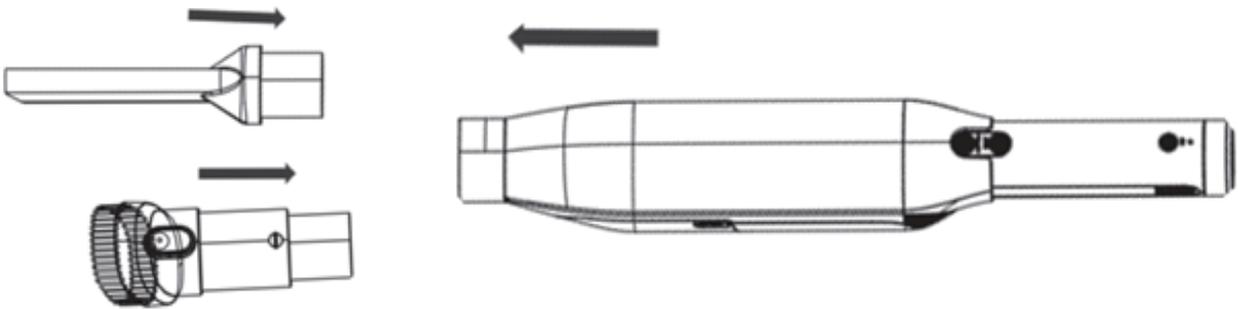

D 主機與鋁合金延長扁管相連，裝配過程請對好主機吸口與延長管卡榫，避免沒裝好使用時脫落。



△注意

※此款吸塵器不可以吸任何燃燒的，
或者冒煙的灰塵。
※請不要在水泥路面，柏油路面以及其他粗糙的
表面使用。


※此款吸塵器為乾式吸塵器。
※此款吸塵器不可以吸水或者潮濕的表面。
※請務必按照說明書的指示使用。

充電方式


電源手柄對準充電座卡槽方位順時針旋轉完畢，會顯示充電狀態。

LED指示燈定義

- 當主機正常運轉時，綠光常亮。
- 當放電至低電量時，紅光閃爍，間隔時間0.1s，
提示充電；充電時，綠光閃爍，間隔時間0.5s。
充滿電後，綠光常亮，10s後切斷電源。
- 充電異常時，紅光閃爍，間隔時間0.05s。
- 將充電器從電源和充電座拔出放好。

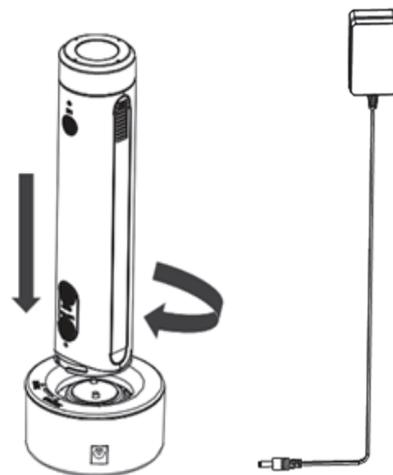

LED燈使用

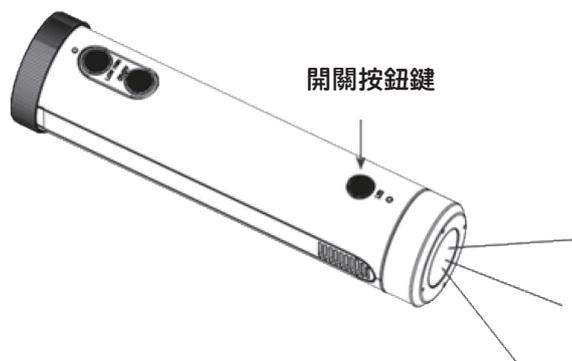

- 按一下，燈常亮，照明用。
- 再按一下，燈閃爍，呼救用。
- 長按2s，關閉LED燈。


△注意

※請注意手柄充電口不可有水滲入。否則會造成產品故障
※請勿在0°C以下或40°C以上的地方進行充電或保管，否則會造成產品性能降低。
※充電中，充電器溫度上升，屬於正常現象。


拆卸與清潔集塵杯

一手拿穩主機，另一支手按住集塵杯兩邊OPEN扣向外施力脫離。

(如圖所示)

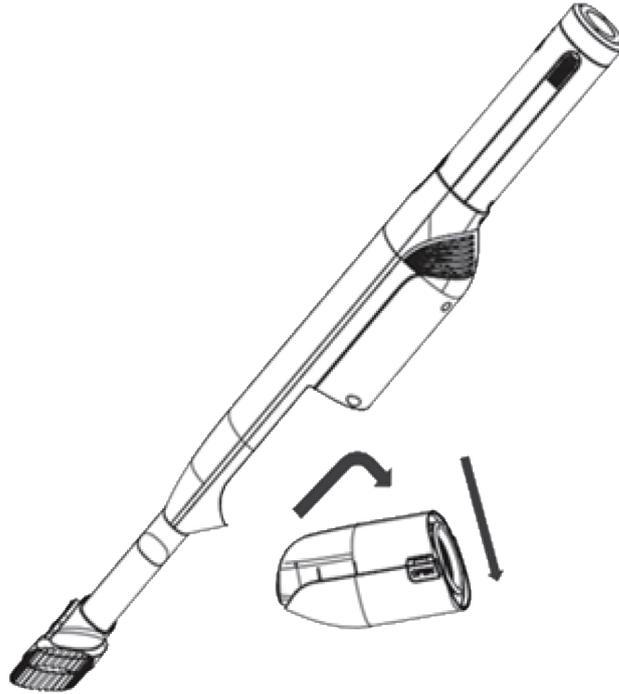

打開集塵杯，將上部過濾器先拉出，再把灰塵倒入垃圾桶裡。

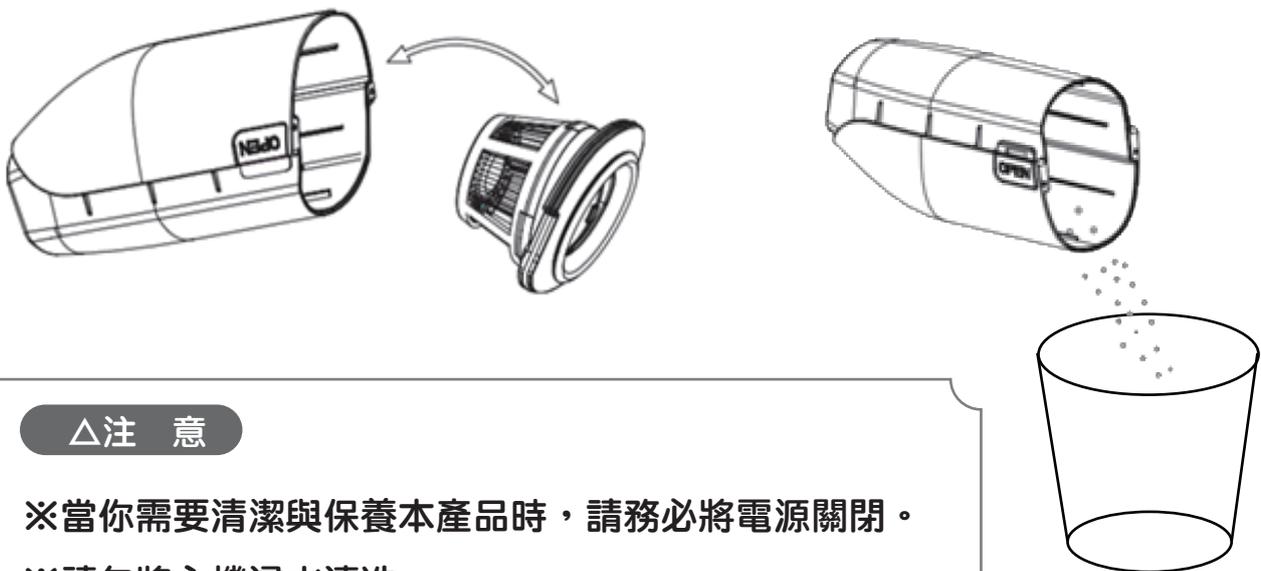

△注意


- ※當你需要清潔與保養本產品時，請務必將電源關閉。
- ※請勿將主機浸水清洗。
- ※請用乾淨的軟布沾清水或中性清潔液輕輕擦試。
- ※請勿使用汽油、酒精、橡膠水等強烈刺激的洗液清潔。

拆卸與清潔集塵杯

集塵杯很髒時，可以拆卸清洗晾乾

拆卸步驟，將集塵杯支架順時針旋轉至定位即可向上取出，依次取出濾芯，過濾網分離放置，清洗、晾乾。

如需更換新的濾芯，請聯絡客服中心。

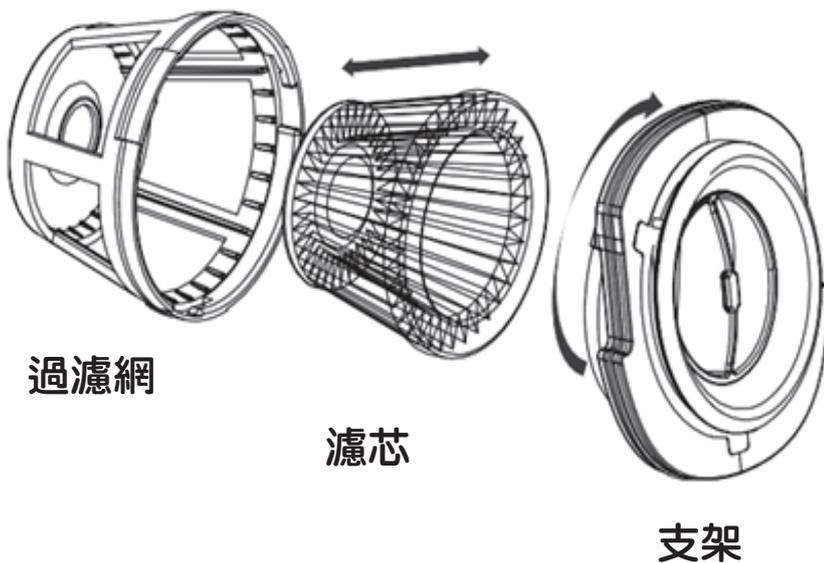

○提示

各部件充分擦乾淨，根據拆解步驟相反裝回即可；不需要每次倒塵都拆卸過濾網，只有當集塵杯內部比較髒時才需要按此步驟清洗。

收納座

獨創輕巧收納座，使用完畢放在收納座上，美觀不占空間。



- 1、本機適用於室內使用，使用前必須先閱讀此使用說明。
- 2、本機適用於清掃平坦硬質地面及長短毛地毯，不適用於高低不平的地面。
- 3、適用於清掃小於10mm的顆粒或灰塵。
- 4、不適用於清掃液體，有機溶劑，建築垃圾及工業金屬垃圾。
- 5、當持續放電較長時間至完全放完電時，休息30分鐘再充電，保護電池，延長使用壽命。
- 6、請將清潔乾淨的本機和所有配件收藏於乾燥陰涼處。
- 7、產品閒置6個月，要放電，再充電一次。
- 8、產品放電充電三次，馬達和電池達到最佳狀態。
- 9、在廢棄器具前，必須將電池包從器具中取出。
- 10、在取出電池包之前，器具必須要斷電。
- 11、電池應安全的處置。

安全電力

- 1、請使用包裝內提供的電池和充電器。
- 2、請不要以任何方式更改充電器。
- 3、請務必保證輸入電壓與充電器上標示電壓相符。
- 4、充電器與電池都是相互匹配的，如使用其他規格的充電器可能會產生火災風險。
- 5、在使用之前請檢查充電器電源線是否有損壞和老化的跡象。
損壞或者纏繞的充電器會增加火災和短路的風險。
- 6、請正確對待充電器電源線。
- 7、請勿通過充電器線去拉充電器。
- 8、請勿通過拉扯充電器線來拔充電器，需要用手拿住充電器進行插拔。
- 9、請勿通過將充電器線纏繞在充電器上的方式儲存充電器。
- 10、充電器線務必遠離熱燙表面或者尖銳的物體。
- 11、充電器線不可自行進行更換，如充電器線有損壞，請務必聯繫售後更換。
- 12、請勿用潮濕的手接觸充電器或者整機。
- 13、請勿將機器儲存在戶外，或者在戶外對機器進行充電。
- 14、裝卸電池或者清理保養機器時，請務必保證已從充電插頭上取下充電器。

電池安全

- 1、本產品使用鋰電池，請勿火燒或者將其暴露在高溫下以防止爆炸。
- 2、從電池中漏出的液體可能會引起燒傷，若商品異常情況發生時，請立即停止使用。
- 3、如發生緊急意外情況，請聯繫專業售後進行協助。
- 4、在某些極端的情況下，可能會產生電池洩漏在此情況下請勿用手碰任何電池中洩漏出的液體，如果有液體濺到皮膚上請迅速用水清理。
如果有液體濺到眼睛裡，請立即用乾淨的清水沖洗至少10分鐘。並在之後尋求專業醫療幫助，在此情況下，請帶手套並根據當地法律條規處理電池。
- 5、電池終端短路可能會引起灼熱燒傷或者火災。
- 6、電池不在使用時，請使它儘量遠離迴紋針、硬幣、螺釘等金屬物體，防止電池被導通。
- 7、當要處理本產品時，請務必按照當地法律法規正確處理電池。

警告

- 1、請不要使用水，溶劑或者拋光劑等來清理電器表面；請使用乾布清理。
- 2、禁止將吸塵器浸泡在水中或者用洗碗機清洗。
- 3、請將機器儲存在室內乾燥的區域，並且遠離兒童。
- 4、10 歲以上兒童和有身體或者心理殘疾的人使用時請務必在監護下使用。
- 5、請不要讓10 歲以下兒童接觸機器，使用和保養機器時候請務必遠離10 歲以下兒童。
- 6、請使用包裝內推薦使用的附件，錯誤的使用或者使用其他不匹配的附件可能會引起機器的故障或造成人員身體上的傷害。
- 7、清潔樓梯時請額外注意。
- 8、機器務必遠離灼熱的表面。
- 9、請務必保持進風口通暢，遠離絨毛，布條等容易將機器堵塞的東西。

狀況	現象	故障原因	解決方法
1	每次充滿電後使用時間很短	電池壽命問題	請與經銷商聯繫更換電池
2	工作中紅燈慢閃	電量不足	需要充電
3	充電時紅燈快閃	電池故障	請與經銷商聯繫處理

注 意

- 1、在使用之前，請仔細檢查產品是否有損壞及異常。
- 2、如產品有某部分有損壞或者缺陷，請勿使用。
- 3、請找專業服務單位並根據相關安全條例進行維修，由非專業人士進行維修可能會產生危險。
- 4、切勿自行修理或分解或改造，以避免造成任何傷害或損傷。
- 5、請使用原廠提供的替換部件或者配件。

設備名稱：無線吸塵器型號（型式）：AR1601 Equipment name		Type designation (Type)				
單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電路板	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
電容	○	○	○	○	○	○
電流保險絲	○	○	○	○	○	○
吸塵馬達	○	○	○	○	○	○
<p>備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.</p> <p>備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.</p> <p>備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.</p>						

商品規格

品名	無線吸塵器
型號	AR1601
額定電壓	21.6V
總額定消耗電功率	120W
電池	Li-ion 2000mAh
重量	約 0.96Kgs
電源供應器型號	CZH024260090JPWM
電源供應器輸入	100~240V~50/60Hz 0.8A
電源供應器輸出電壓/電流	26V/900mA
手持真空度 (kPa)	9Kpa (低檔) 16Kpa (高檔)
噪音	>65 dB
外形尺寸	80*210*1125mm
集塵盒容量	160 ml
充電時間	約 2.5 小時
使用時間	約 45 分(低檔) 25 分(高檔)

產品保固書

機型：

顧客姓名		經銷商確認章
購買日期		
店名		
電話		

購買日期請詳填，並加蓋經銷商店章，否則無效。

保證內容

- 一、自購買日起，保固一年。在正常使用下故障，本公司負責免費維修，若為經常性置換之耗材，則不在此限。
- 二、本公司產品皆經嚴密檢查與試驗，請安心使用。
- 三、本公司無提供到府服務，由客戶自行送達經銷商(或原銷售點)

注意事項

- 一、如有下列情形之一者，雖在保固期限內，恕不免費更換零件或維修服務。
 - (1) 電源規格不符、濫用、過失或其他不當使用(保養)等情事。
 - (2) 蟲鼠或公害、蟑螂、蟻害、壁虎---等蟲害。
 - (3) 硫磺地區、海邊化學工廠、沼氣、浸水---等外在環境因素。
 - (4) 由於天災地變及其他人力所不能抗拒的因素所發生故障或毀損(如颱風、地震、水災，安裝不良或雷擊，運送摔機等)
 - (5) 使用於營業地點，工廠或公共場所(非家用)之商品。
 - (6) 使用或清潔保養時摔機，擅自拆裝或修改，而導致損壞。
- 二、本公司之客商品均有零件更換保證期限，若超過期限，本公司盡量以現行商品之零件代用維修，如無法修復，敬祈見諒。
- 三、保固期間外之服務，雖未更換零件，得依本公司之價格表收取費用。

委製廠商：愛華國際股份有限公司

進口商：中華大雄股份有限公司

地址：新北市深坑區北深路三段141巷5號

電話：(02) 2662-4343

北部服務電話：(02) 2662-4343

中部服務電話：(04) 2261-0978

南部服務電話：(07) 395-7147

商品原產地：中國 (C H I N A)