

家庭用


aiwa®

Japan est1951

使用說明書

智慧感知無線真空吸塵器

AR1901

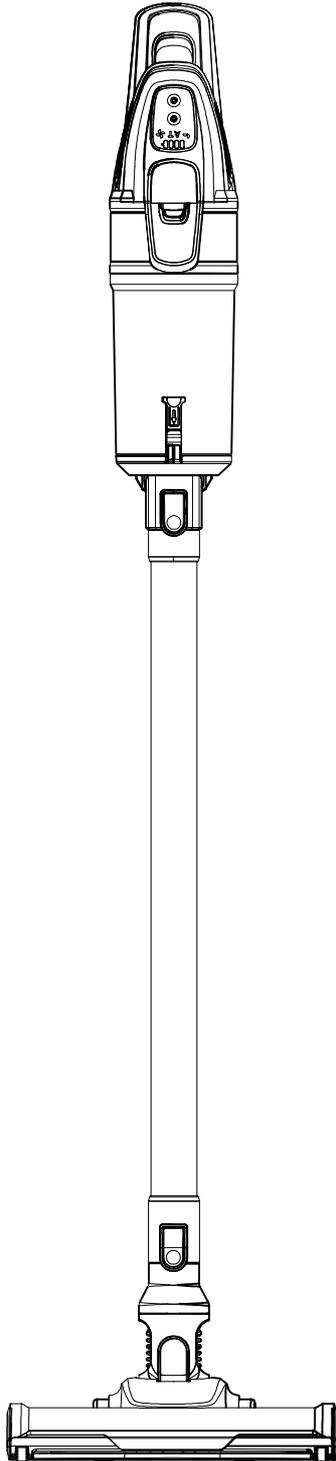


本產品限台灣區域使用

For use in Taiwan only

使用本產品前請務必先詳閱本說明書，以免不當使用造成故障及危險。

一、產品結構及配件

- 1、吸塵器手柄
- 2、開關按鈕
- 3、高低檔調速按鈕
- 4、高低檔顯示
- 5、自動檔顯示
- 6、電量顯示
- 7、集塵杯釋放按鈕
- 8、HEPA 濾網
- 9、集塵杯
- 10、集塵杯中心過濾群組
- 11、一鍵倒灰塵按鈕
- 12、集塵杯下蓋
- 13、吸口
- 14、延伸管釋放按鈕
- 15、延伸管
- 16、地刷釋放按鈕
- 17、地刷LED燈
- 18、滾刷釋放按鈕
- 19、可拆卸電池套件
- 20、充電孔
- 21、長扁吸嘴
- 22、圓毛刷
- 23、充電器

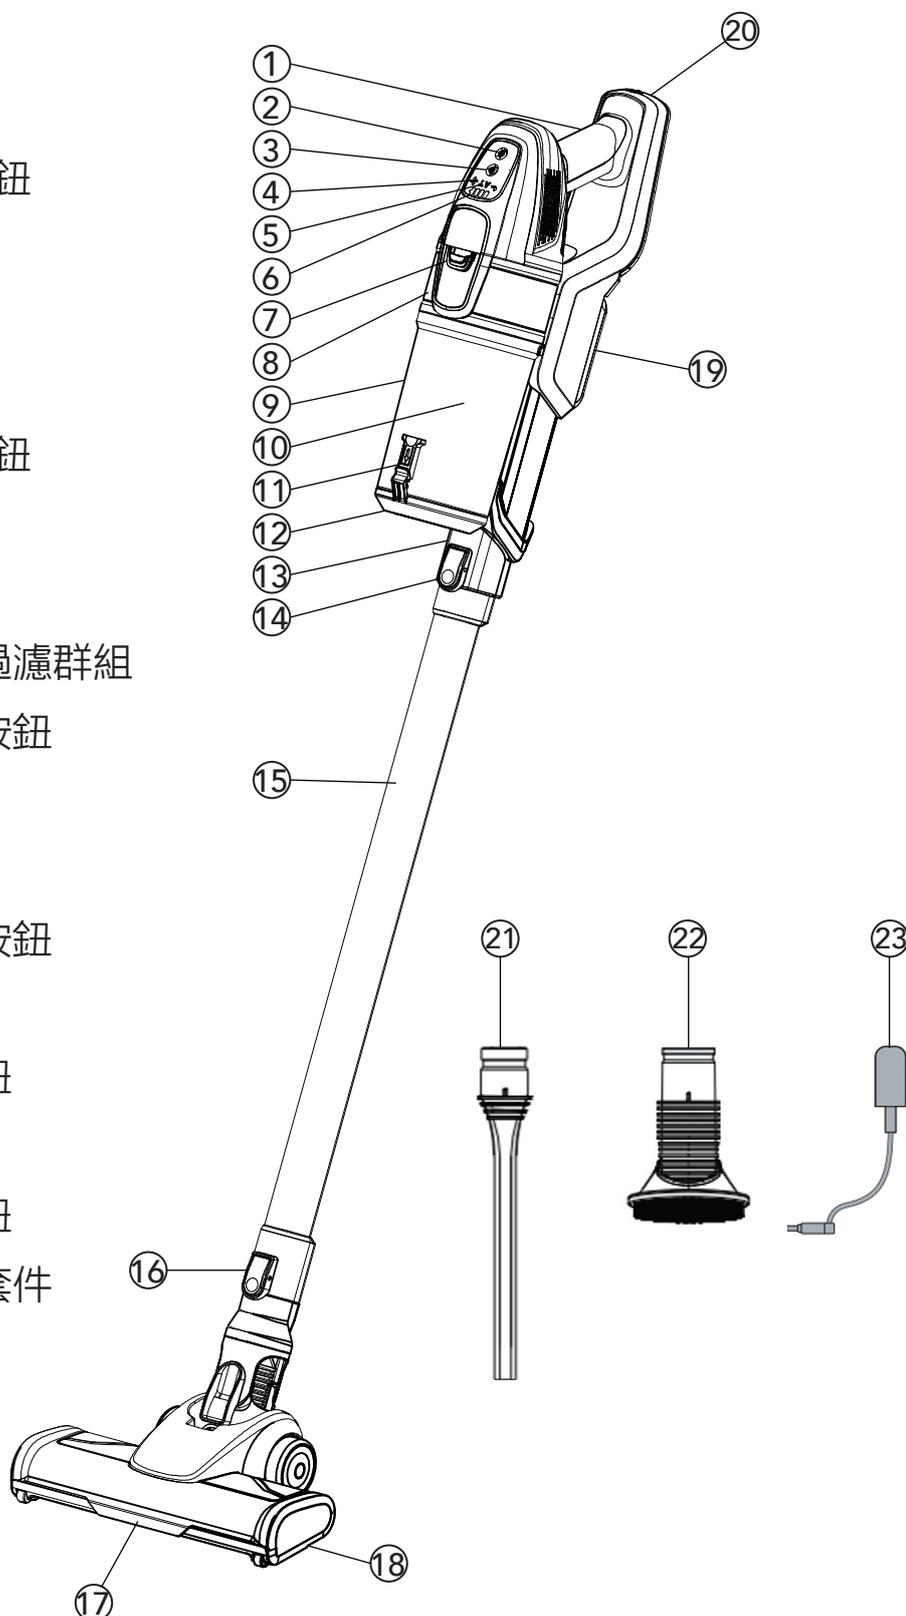

二、產品技術參數

產品	智慧感知無線真空吸塵器
型號	AR1901
尺寸	長 1151.92 mm 寬 98.95 mm 高 192.66 mm
重量	1.8 kg
電池類型	鋰離子電池
電池容量	2000mAh
產品電壓	22.2 V
額定功率	250 W
充電器輸入	100-240 V , 50/60 Hz
充電器輸出	27VDC 500mA
灰塵容量	500 ml
電量充飽時間	3-4 小時
使用時間	1 檔 32 分鐘左右, 2 檔 23 分鐘左右, 3 檔 13 分鐘左右
真空度	20kPa

在使用此機器之前，請閱讀本手冊和機器上的所有指示和警告標記。

在使用電器時，應始終以下遵循基本預防措施：



警告

這些警告適用於機器，也適用於所有工具、附件、充電器或電源供應器。減少火災、電擊或傷害的風險：

- 1、本機不適用於身體、感官或推理能力下降或缺乏經驗和知識的兒童或體弱多病的人，除非他們得到了協助。負責人員請講解關於機器使用的正確使用方式，以確保他們能夠安全地使用機器。
- 2、請勿當成玩具使用。當兒童使用或接近兒童時，需要密切注意。兒童應受到指導，以確保他們不將機器作為玩具玩耍。
- 3、請按本操作手冊所述使用。除手冊所示外，不得自行修理、改造。
- 4、只適用於乾燥環境。不要在戶外或潮濕的表面使用。
- 5、請勿用濕手插入或拔取插頭。
- 6、不要與損壞的電線或插頭一起使用。如果電源線損壞，必須由經銷商或類似的合格人員更換，以避免發生危險。


- 7、如果機器無法正常運作，或受到了猛烈的撞擊、掉落、損壞、留在戶外，或者掉進水裡，請不要使用並聯繫售後維修。
- 8、當需要維修時，請與經銷商聯繫。請不要擅自拆卸機器，因為不正確的重新組裝可能導致觸電或火災。
- 9、請握住插頭拔出電源插座，而不是握住電源線，本產品不建議使用延長線。
- 10、請不要用來吸水。不要用於吸起易燃物或易燃液體，例如汽油，也不要可能在可能有可燃液體的地方使用。
- 11、不要吸起任何燃燒或吸煙的東西，如香煙、火柴或未熄灰燼。
- 12、保持頭髮，寬鬆的衣服，手指，和身體的所有部分遠離吸入口和移動的部分。不要把軟管、工具對準你的眼睛或耳朵，也不要把它們放在嘴裡。
- 13、不要將任何有可以造成堵塞的物體放入吸入口。
- 14、只使用說明書推薦的附件和更換部件。
- 15、請確認集塵盒與濾網正確安裝後再使用。
- 16、長時間不使用時，請從插座拔出電源插頭。
- 17、在樓梯上打掃時要格外小心。
- 18、不要在室外、浴室或游泳池安裝、充電或使用這台機器。不要在潮濕的表面使用，也不要暴露在濕氣較重或雨雪環境中。
- 19、僅可使用這台機器附帶的充電器對這台機器進行充電。僅使用這台機器的電池：其他類型的電池可能爆裂，造成人員受傷和損壞。
- 20、遠離火源，即使機器嚴重損壞，請勿燃燒以免引發爆炸。
- 21、在連接或斷開電動地刷之前，一定要關閉機器。

使用前請閱讀並保存這些說明

這台機器僅供家庭室內使用。



不要在明火
附近使用

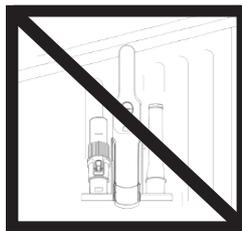

不要在熱源
附近儲存



不要清理水
或液體




不要清理
燃燒的物品


三、裝配圖解

1、延伸管與吸口的連接方式

- (1) 將延伸管如下圖所示按裝裝配到位，直到聽到扣子"咔"聲表示延伸管已安裝完成。


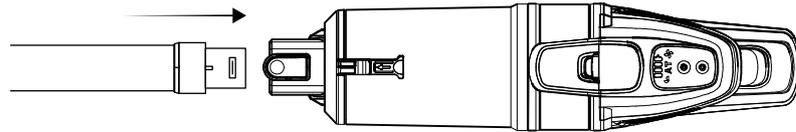


- (2) 按照圖所示按下按鈕將延伸管從主機上移除。

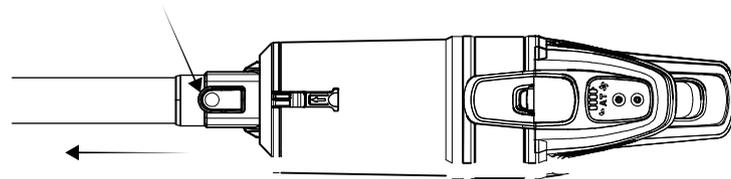

2、地刷與延伸管的連接方式

- (1) 按照圖所示將電動地刷插入延伸管相對於位置直到聽到所有"咔"聲證明已裝配到位。
- (2) 按照圖所示按下釋放按鈕將電動地刷取下

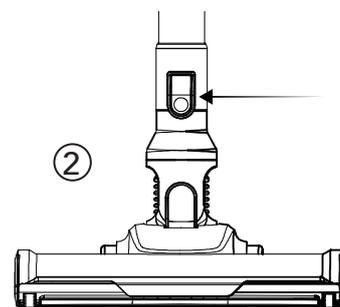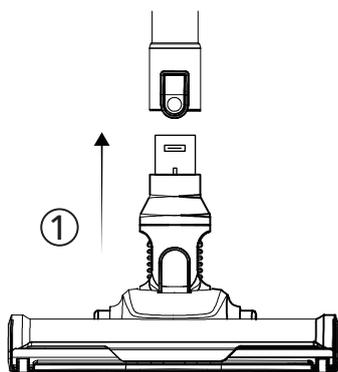


注意！

裝配和拆除前切記在斷電狀態下操作。

四、使用指南

1、開關操作

按下手柄上的開/關按鈕，吸塵器處於自動檔狀態，再按高低檔調節按鈕，吸塵器處於1檔狀態，再按一次高低檔調節按鈕，吸塵器會切換到2檔狀態，再按一次高低檔調節按鈕，吸塵器會切換到3檔狀態，再按一次開/關按鈕，機器會處於關機狀態。

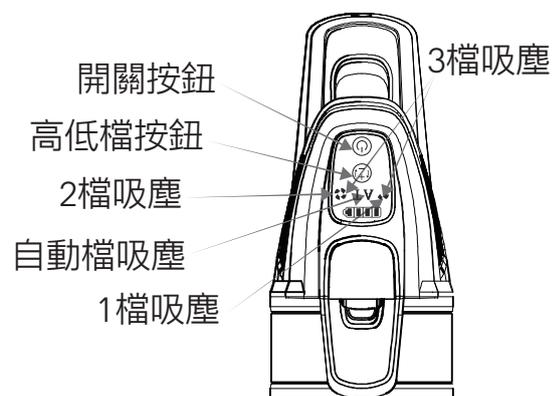

2、指示燈標示

電量顯示：注意:當電池容量不足時，電池狀態指示燈會閃爍。

電池狀態指示器有4個指示燈來顯示電池的容量。

4白光：電池容量> 100%

3白光：電池容量> 75%



2白光：電池容量25% ~ 75%

1白光：電池容量< 25%

4白光閃爍：電池快沒電了

燈全部熄滅：電池沒電

灰塵檢測模式：當機器開機處於自動檔模式，AT燈顯示白色；當感應到灰塵變多，機器自動升為高檔模式，則AT燈顯示紅色；當灰塵被吸完變少，機器自動調回低檔模式，AT燈恢復白色。

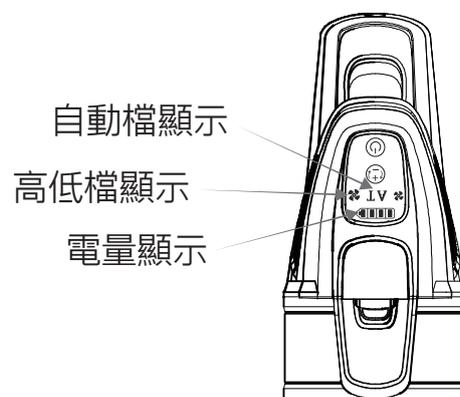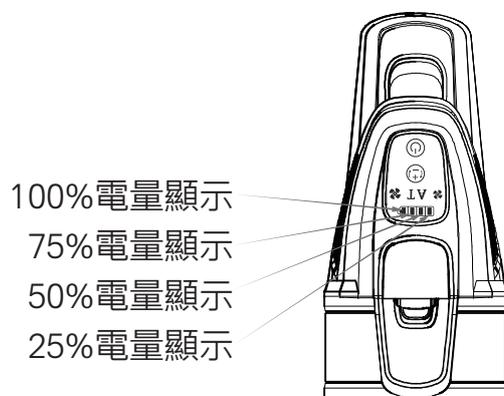


高低檔模式：當機器處於手動擋模式（手動按高低檔按鈕調檔），一檔模式，AT燈左邊的白色燈亮起；二檔模式，AT燈右邊的白色燈亮起；三檔模式，AT燈左右的白燈同時亮起。

灰塵檢測顯示：當機器遇到灰塵的時候可以根据灰塵量的多少來控制機器的吸力大小。

高低檔顯示：機器會根據您選的檔位大小來顯示吸力。

3、充電操作

- （1）將本機或手提真空吸塵器放在電源插座附近，並插上充電器。
- （2）**充電方式：**將充電器連接到機器尾部的充電孔上。
- （3）**充電顯示：**機器上電量狀態指示燈將會動態發光，表明真空吸塵器是與充電器相連的屬性，並且該單元正在被充電。當它完全充電時，所有的4盞燈都將點亮。

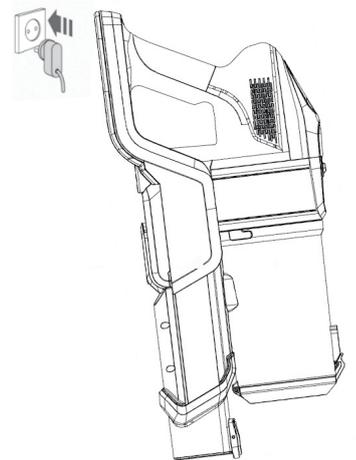


注意！

在充電器充電時，手持真空吸塵器不會起作用。

4、一鍵倒灰塵操作

整機倒灰塵按照圖示方法將灰塵倒出，用手用力向下推一下"一鍵倒灰塵按鈕"，將集塵杯底蓋打開倒出灰塵。

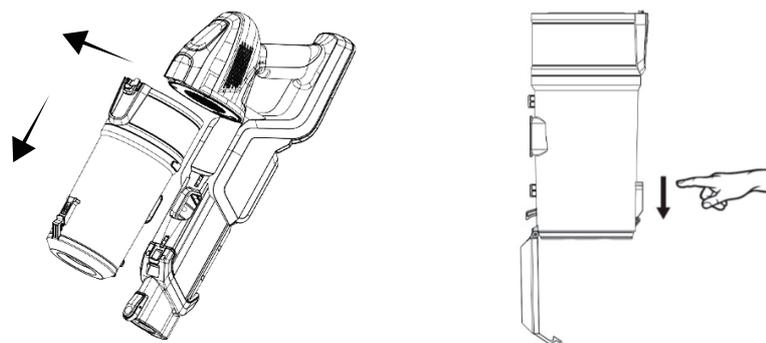


注意！

在使用過程中必須保證吸口是開放的沒有被物體堵塞住，否則會損壞整機。

五、清洗過濾系統


1、移除集塵杯元件

- 按下集塵杯釋放按鈕，將集塵杯元件從整機組件上移除。
- 將集塵杯元件朝箭頭1方向移動，再按箭頭2方向向上提起移除。

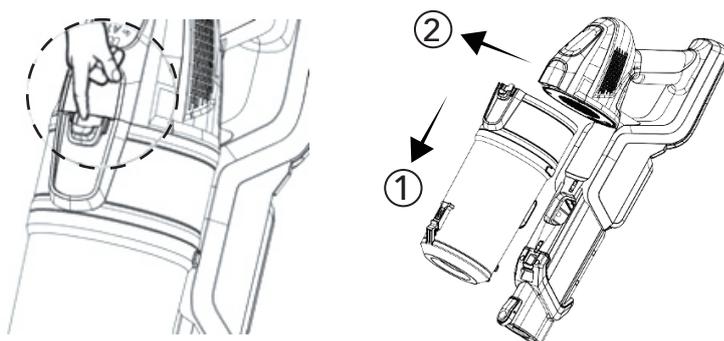


2、移除中心過濾元件

- 取出集塵杯元件將元件上有鎖的一面對自己，雙手抓住集塵杯元件的上下端部，將集塵杯向左旋轉即可打開，集塵杯向右旋轉即可合上。

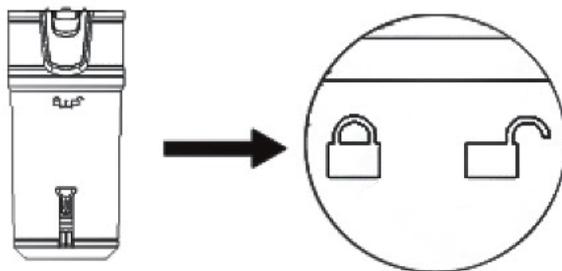

- 手握住進風過濾架提手向上提，將中心過濾系統元件移出。

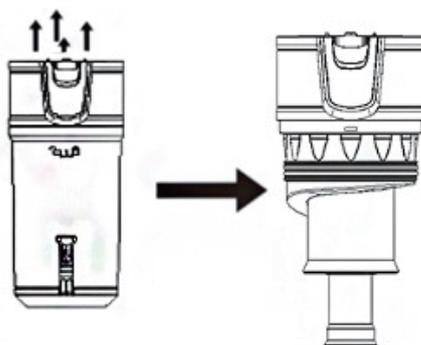

注意！

中心過濾系統清洗乾淨之後，必須晾乾之後才能裝配起來正常使用。

3、裝配中心過濾系統

按照上述清洗中心過濾系統步驟反行，將中心過濾系統裝上，並將集塵杯元件裝在整機上。


裝配方向

進風過濾架上的箭頭（凸台）

對準篩檢程式上的箭頭（缺口）


下半部分固定不動逆時針方向

旋轉裝緊;反之卸下。

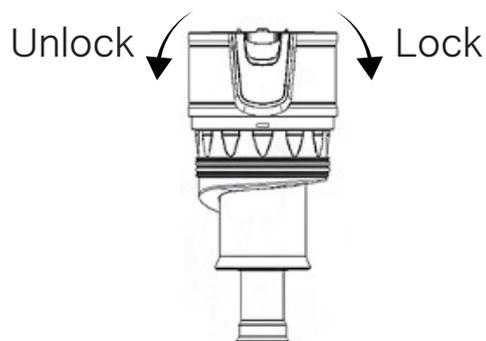


六、主機收納

按照圖示將整機按照箭頭方向放入掛架內進行收納

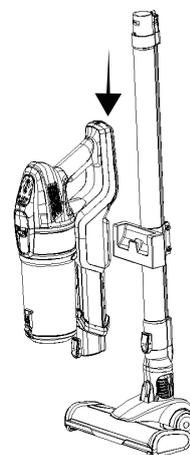

七、滾刷拆裝

按照圖示將滾刷釋放滑鈕向下推即可打開鎖扣，抓住滾刷端蓋向外拔出滾刷即可，將上述動作反之將滾刷安裝好。

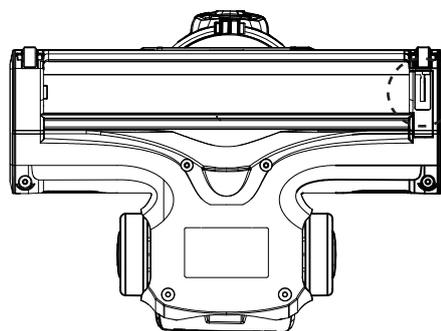

此滑鈕向下推
打開鎖扣

八、產品特點

推桿手持二合一：一機兩用，適合家庭清潔等各個場所。

人體工程學設計：一手可持的簡化使用，滾輪助動，科學更省力。

時尚輕便：輕易的機身，讓你拿的起放的下，清潔各個角落

九、保養與維護

- 1、清潔機器時，請關閉電源，並拔出插頭。
- 2、切勿將機器暴露在室外潮濕的環境中，任何配件請勿放入洗碗機內清洗。
- 3、吸塵器外殼、集塵杯。可用濕毛巾清潔，但在機器運行時，謹防液體物質滲入機器內。
- 4、切勿使用強力清潔劑（釋放劑）清洗機器，以防腐蝕機器外表面。
- 5、使用時，先確保所有機身、配件等全部乾燥后，再接入電源

十、故障及排除

故障現象	可能的原因	可能的解決方案
按下開關按鈕 吸塵器不工作	<ol style="list-style-type: none"> 1. 電池電力太低，指示燈閃爍 2. 電池沒電（電池不能再充電） 3. 充電器沒有完全離開整機 4. 整機處於充電狀態 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 給機器充電 2. 聯繫客服中心或處理掉機器 3. 機器離開充電器 4. 拔掉充電器
吸力減弱	<ol style="list-style-type: none"> 1. 集塵杯滿了 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 清空集塵杯
吸塵器漏灰塵	<ol style="list-style-type: none"> 1. 集塵杯滿了 2. 中心過濾系統元件沒有安裝到位 3. 中心過濾系統損毀 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 清空集塵杯 2. 按照說明書指引重新按照 3. 更換中心過濾系統
電池不能蓄電	電池壽命已經達到	請聯繫客服中心
機器工作時有異聲	<ol style="list-style-type: none"> 1. 地刷或接管、中心過濾系統元件被堵住 2. 集塵杯滿了 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 檢查地刷，接管和中心過濾系統元件是否被堵塞 2. 清空集塵杯

*若吸塵器仍未能正常工作，請向購買產品的經銷商或者特約維修點聯絡

重要提示

吸口必須是始終處於暢通沒有任何物體堵塞的狀態，否則會造成電機過熱並且可能損壞。

限用物質含有情況標示

設備名稱：無線吸塵器 Equipment name		型號 (型式)：AR1901 Type designation (Type)				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源供應器	○	○	○	○	○	○
馬達	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
開關						
電路板	○	○	○	○	○	○
金屬部件	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出 0.1 wt % ”及“超出 0.01 wt % ”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1: “Exceeding 0.1 wt % ” and “exceeding 0.01 wt % ” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。
Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

產品保固書

機型：

顧客姓名		經銷商確認章
購買日期		
店名		
電話		

購買日期請詳填，並加蓋經銷商店章，否則無效。

保證內容

- 一、自購買日起，保固一年。在正常使用下故障，本公司負責免費維修，若為經常性置換之耗材，則不在此限。
- 二、本公司產品皆經嚴密檢查與試驗，請安心使用。
- 三、本公司無提供到府服務，由客戶自行送達經銷商(或原銷售點)

注意事項

- 一、如有下列情形之一者，雖在保固期限內，恕不免費更換零件或維修服務。
 - (1)電源規格不符、濫用、過失或其他不當使用(保養)等情事。
 - (2)蟲鼠或公害、蟑螂、蟻害、壁虎---等蟲害。
 - (3)硫磺地區、海邊化學工廠、沼氣、浸水---等外在環境因素。
 - (4)由於天災地變及其他人力所不能抗拒的因素所發生故障或毀損(如颱風、地震、水災，安裝不良或雷擊，運送摔機等)
 - (5)使用於營業地點，工廠或公共場所(非家用)之商品。
 - (6)使用或清潔保養時摔機，擅自拆裝或修改，而導致損壞。
- 二、本公司商品均有零件更換保證期限，若超過期限，本公司盡量以現行商品之零件代用維修，如無法修復，敬祈見諒。
- 三、保固期間外之服務，雖未更換零件，得依本公司之價格表收取費用。

委 製 廠 商：愛華國際股份有限公司
進 口 商：瑪莎利亞國際股份有限公司
代 理 商：中華大雄股份有限公司
地 址：新北市深坑區北深路三段141巷5號
電 話：(02) 2662 - 4343
北 部 服 務 電 話：(02) 2662 - 4343
中 部 服 務 電 話：(04) 2261 - 0978
南 部 服 務 電 話：(07) 395 - 7147
商 品 原 產 地：中國(CHINA)