

家庭用


aiwa[®]

Japan est1951

使用說明書

兩用手持多功能蒸氣拖把

ARS2101

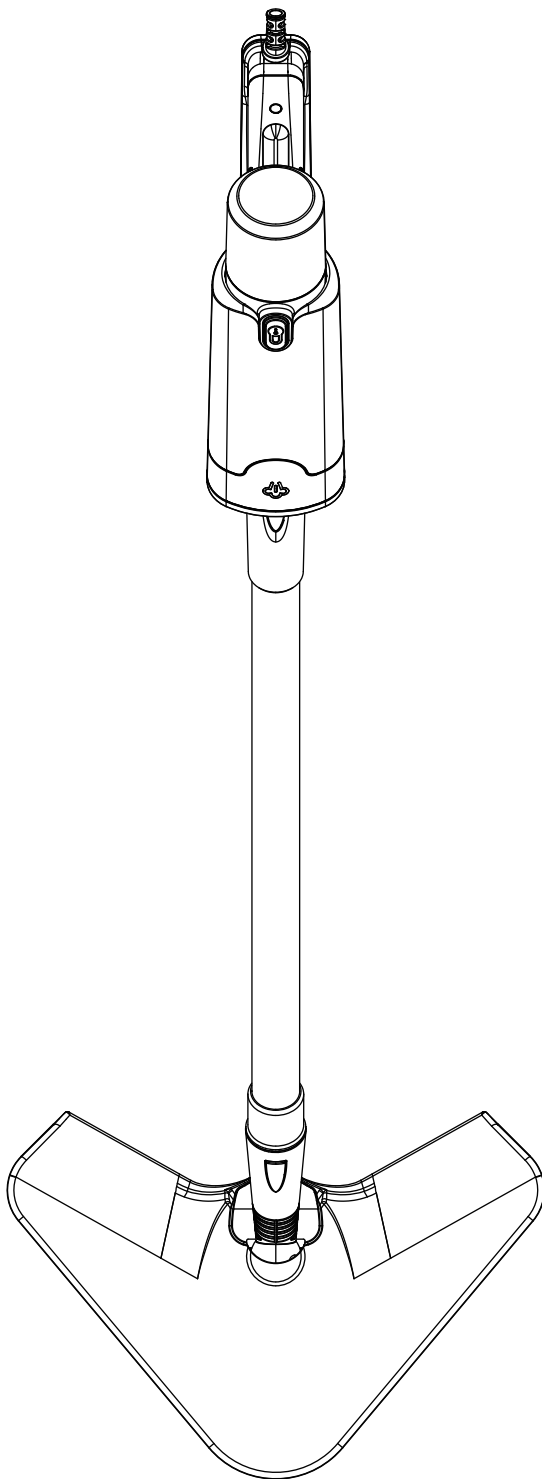


本產品限台灣區域使用

For use in Taiwan only

使用本產品前請務必先詳閱本說明書，以免不當使用造成故障及危險。

一、產品結構圖

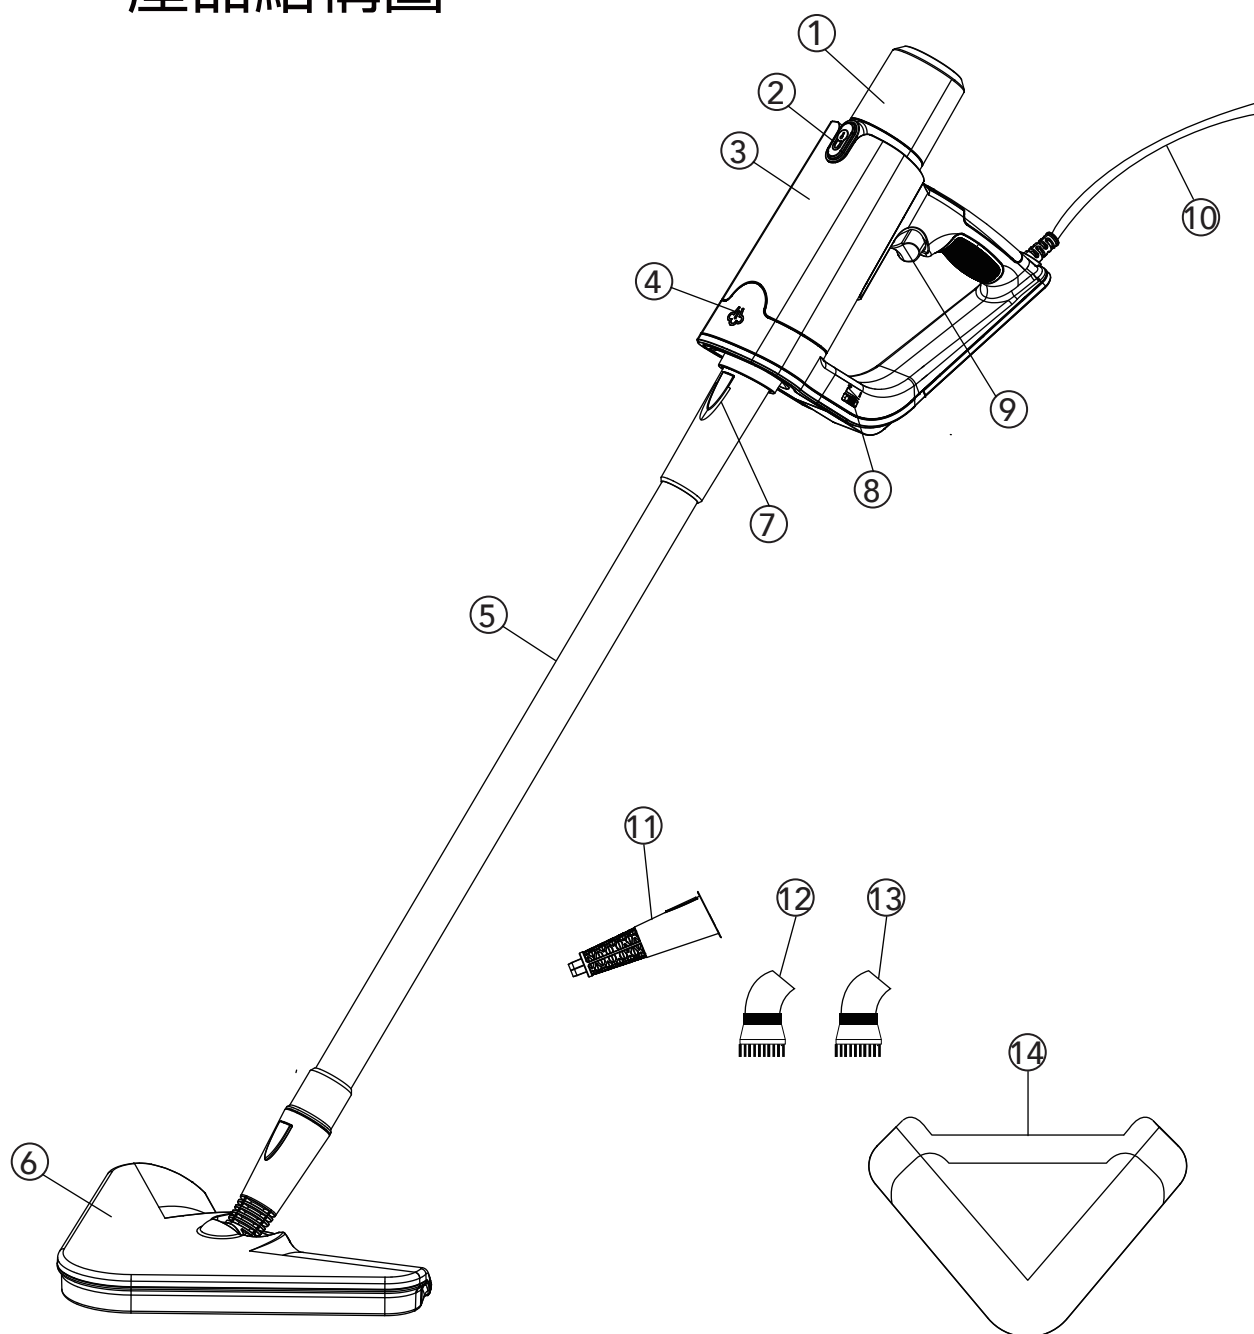

- | | | | |
|---------|----------|---------|---------|
| 1、水箱 | 5、加長杆 | 9、蒸氣開關 | 13、尼龍毛刷 |
| 2、水箱按鍵 | 6、拖把頭 | 10、電源線 | 14、拖把布 |
| 3、主機 | 7、連接按鈕 | 11、強力噴頭 | |
| 4、電源指示燈 | 8、蒸氣調節推鈕 | 12、銅毛刷 | |

二、產品使用範圍

適合於清潔各種實木地板、複合地板、大理石地板、地板磚等光滑硬質地面，清潔櫥衛及地毯、窗簾、沙發等織物表面。

請認真閱讀以下安全提示

- 1、本機要求使用的電壓為110V~、60Hz。
- 2、請勿與其它高功率電器共用同一電源插座。
- 3、為防止漏電及其它危險，請按照本說明書的用途使用本機，切勿移作它用。
- 4、不可將本機、電源線及插頭浸於水中。
- 5、蒸氣拖把的拖把頭在使用前必須先在拖把頭底部套好拖把布，拖把布既可以用來擦地，又可以對地板起到一定的保護作用。
- 6、拖把布使用後可以洗滌重複使用。
- 7、需要暫停清潔地板時，請不要將蒸氣拖把的拖把頭放在地板上，以免蒸氣或拖把損傷地板。
- 8、請勿在水箱中使用任何清潔劑或化學物質。
- 9、添加水時必須先關閉電源開關，拔下插頭，再向水箱加水。
- 10、請勿將電源線靠近熱的物體表面。
- 11、請勿將電器或附件放入水或其它任何液體中。
- 12、機器在使用時切勿接觸噴嘴部位,以免燙傷。
- 13、本機在使用時，必須防止蒸氣噴濺的燙傷危險，工作時，必須留意看管，以免發生意外。

- 14、不可將電器交給不熟悉使用方法的人或小孩使用，以免造成燙傷。
- 15、該電器最大加水量為0.25L，加水後注意將蓋子扣緊，否則會導致漏水。
- 16、請勿將熱的物品直接放在電器表面。
- 17、不可使用另外的線來加長電源線，以免著火或損傷電器。
- 18、如發現本機及電源線有任何損壞時，請立即停用本機，為避免危險，切勿自行拆卸修理，必須由製造商的維修部門或其指定的類似部門的專業人員來更換維修。
- 19、清洗或維修本機前必須先拔下電源線插頭。
- 20、不可在有水的游泳池等類似地方使用該機器。
- 21、液體或蒸氣不能直接朝向容納電器部件的裝置，例如烘箱內部。

三、產品性能特點

- 1、大容量0.25L透明水箱
- 2、具有對地板清潔、殺菌等功效
- 3、具有對窗戶、沙發清潔等功效
- 4、具有對櫥衛清潔、殺菌、去異味等功效
- 5、具有增加室內濕度、增加皮膚水分的功效
- 6、無段式蒸氣調節,可根據需要進行蒸氣大小調節
- 7、快速產生120℃的高溫高壓蒸氣


四、使用說明

準備

將所有配件從箱子裡面取出來，並參考第一頁產品結構圖，確保所有配件都齊全。

1. 拖地功能的安裝

- 參考圖1所示，將加長杆孔對準連接按鈕裝在機器上，確保加長杆安裝到位，將加長杆旋轉拉伸看是否脫落。同樣的方法將拖把頭安裝在加長杆上。
- 拆卸加長杆和拖把頭也需先用手指頂住扣鈕，然後用力向外拔出。
- 參考圖2，將拖把布沿著箭頭反向黏在拖把頭上。

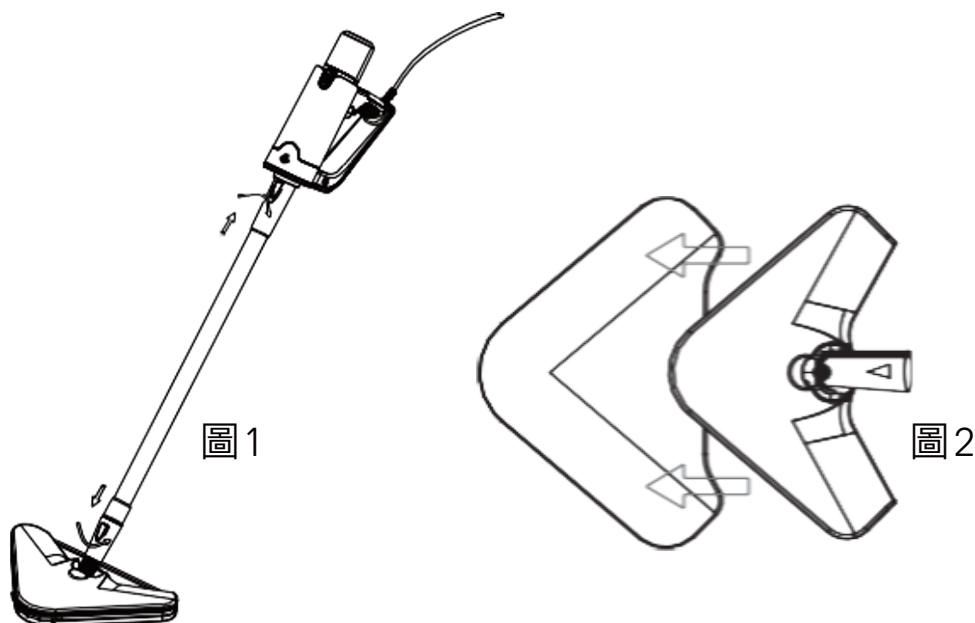


*注意！

拖地前一定要先黏上拖把布，否則會損壞地板。

加水

● 從主機上取下水箱，方法是將主機頂部的水箱鈕扣向後推，使之不要卡住水箱，參考圖3所示。然後用手將水箱從主機上取出。

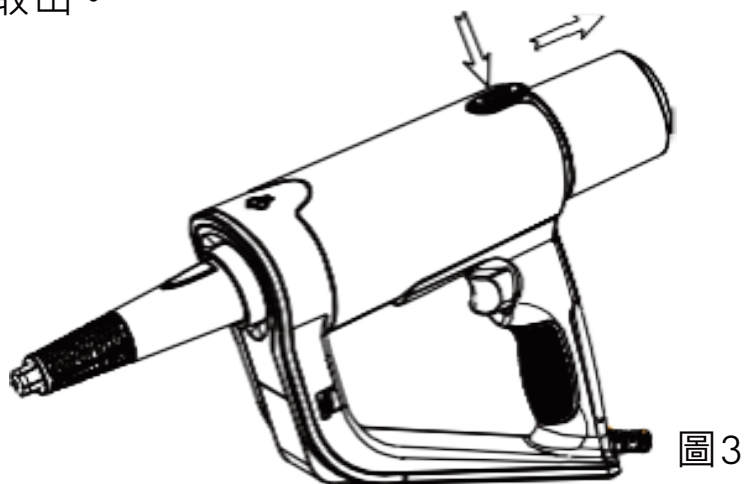

● 將水箱蓋從水箱上取出來，參考圖4所示，將水箱加水口對準水龍頭，將水箱加滿水，參考圖5所示，然後將蓋子重新蓋回去，參考圖6所示。



圖4



圖5



圖6

*注意！

請使用純淨水，禁止向水箱裡添加任何化學藥劑或清潔劑。

- 將加滿水的水箱重新裝回到機器上面，參考圖7所示，先沿著箭頭方向將水箱向前推，直到水箱被牢固的鎖緊在主機上。

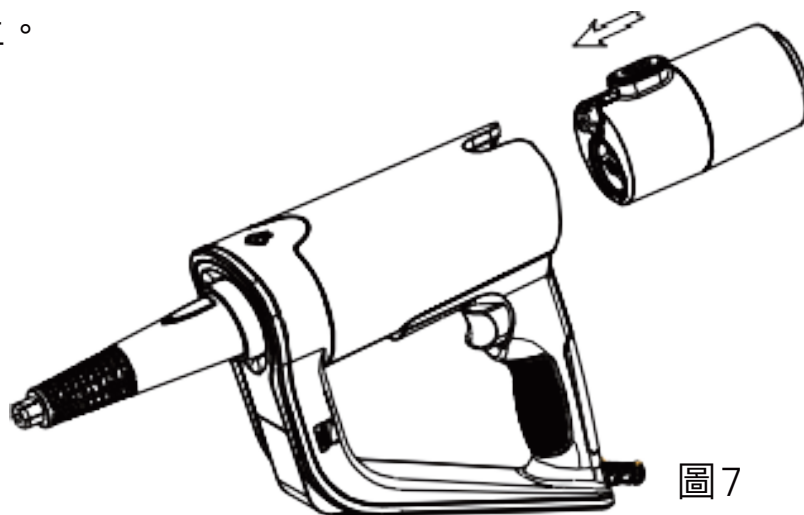


圖 7

***注意！**

加水時請關閉機器電源開關。

加熱使用

- 請先確認插座電壓與機器的額定電壓相同，然後將機器電源插頭插到插座上。
- 插好電源後，電源指示燈亮(藍燈)，機器開始加熱工作。
- 大約15秒鐘後,機器預熱完畢，按壓蒸氣開關機器噴出蒸氣以供使用。
- 根據不同的需要,可以調節“+”，“-”推鈕，直到你想要的蒸氣大小。

***注意！**

使用時請勿將蒸氣對準寵物、植物或其它任何電器的帶電部位，以免造成燙傷或損壞機器。

缺水

- 使用時請隨時留意水箱裡面的水量，當水箱內沒有水或水量很少不足以讓水泵吸水時，請參考加水指示步驟加水。

*注意！

任何時候嚴禁讓機器水箱無水工作，這樣會造成機器的損壞。

拖把布清潔

- 當長時間使用蒸氣拖把時，拖把布過濕或過髒需要更換時，必須先切斷電源方可更換。
- 在更換拖把布時，注意不要接觸到蒸氣出氣口部位，以免燙傷。
- 拖把布清潔後可重複使用。

2. 其它功能配件的安裝及使用

本機是多功能蒸氣機，除了拖地，還可熨衣服、刮玻璃以及強力清洗的作用，在進行這些操作前，要先將加長杆跟拖把頭從機器上拔出，好安裝下列部件。

*注意！

在更換任何配件操作時，請確定機器已經關閉電源並且無蒸氣噴出，並讓機器冷卻15分鐘，以防止被燙傷。

● 安裝強力噴頭：參考加長杆的安裝方法參考圖8指示，將強力噴頭安裝到主機上，然後調節蒸氣大小直到你想要的檔位蒸氣，拆卸強力噴頭時也需先用手指頂住扣鈕，然後用力向外拔出。

● 需要清潔抽油煙機、瓦斯爐、馬桶等頑固污漬時，可將尼龍刷（不擔心劃傷的東西可用銅刷）套在噴頭上，安裝時將尼龍刷的凹槽對準噴頭的凸線，並一定要套到底，否則噴頭會被強力的蒸氣沖出，安裝方法參考圖9指示。

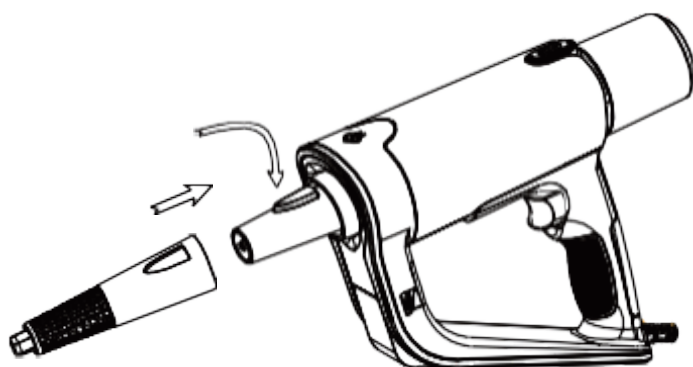


圖8



圖9

五、保養

拔下電源線插頭，等整機冷卻後，擦拭乾淨，取下拖把布，放置於通風乾燥處。

六、常見問題及解決方法

注意！

使用不含礦物質的水或蒸餾水,常清潔及清除沉澱物,能更延長產品使用壽命。

問題	解決方法
機器不加熱	檢查插座是否有電
機器不出蒸氣	檢查水箱是否有水或水量太少,若無水或水量太少,請及時加滿水
	確保水箱中的吸水珠浸沒在水中
蒸氣噴出大量的水	蒸氣檔位設定不當，通過蒸氣調節推鈕來設定蒸氣大小

產品規格

商品名稱	兩用手持多功能蒸氣拖把
型號	ARS2101
單台淨重	1.9 kg
尺寸	長 185 mm 寬 100 mm 高 210 mm
帶杆尺寸	長 340 mm 寬 235 mm 高 1050 mm
額定電壓	110 V
額定頻率	60 Hz
總額定消耗電功率	1200 W
最大加水量	0.25 L
持續工作時間	10-25 分鐘

產品保固書

機型：

顧客姓名		經銷商確認章
購買日期		
店名		
電話		

購買日期請詳填，並加蓋經銷商店章，否則無效。

保證內容

- 一、自購買日起，保固一年。在正常使用下故障，本公司負責免費維修，若為經常性置換之耗材，則不在此限。
- 二、本公司產品皆經嚴密檢查與試驗，請安心使用。
- 三、本公司無提供到府服務，由客戶自行送達經銷商(或原銷售點)

注意事項

- 一、如有下列情形之一者，雖在保固期限內，恕不免費更換零件或維修服務。
 - (1)電源規格不符、濫用、過失或其他不當使用(保養)等情事。
 - (2)蟲鼠或公害、蟑螂、蟻害、壁虎---等蟲害。
 - (3)硫磺地區、海邊化學工廠、沼氣、浸水---等外在環境因素。
 - (4)由於天災地變及其他人力所不能抗拒的因素所發生故障或毀損(如颱風、地震、水災，安裝不良或雷擊，運送摔機等)
 - (5)使用於營業地點，工廠或公共場所(非家用)之商品。
 - (6)使用或清潔保養時摔機，擅自拆裝或修改，而導致損壞。
- 二、本公司商品均有零件更換保證期限，若超過期限，本公司盡量以現行商品之零件代用維修，如無法修復，敬祈見諒。
- 三、保固期間外之服務，雖未更換零件，得依本公司之價格表收取費用。

委 製 廠 商：愛 華 國 際 股 份 有 限 公 司
進 口 商：瑪 莎 利 亞 國 際 股 份 有 限 公 司
代 理 商：中 華 大 雄 股 份 有 限 公 司
地 址：新 北 市 深 坑 區 北 深 路 三 段 1 4 1 巷 5 號
電 話：(02) 2 6 6 2 - 4 3 4 3
北 部 服 務 電 話：(02) 2 6 6 2 - 4 3 4 3
中 部 服 務 電 話：(04) 2 2 6 1 - 0 9 7 8
南 部 服 務 電 話：(07) 3 9 5 - 7 1 4 7
商 品 原 產 地：中 國 (CHINA)