

家庭用


aiwa<sup>®</sup>

Japan est1951

使用說明書

aiwa 16吋微電腦ECO遙控立扇

DF-1620ME

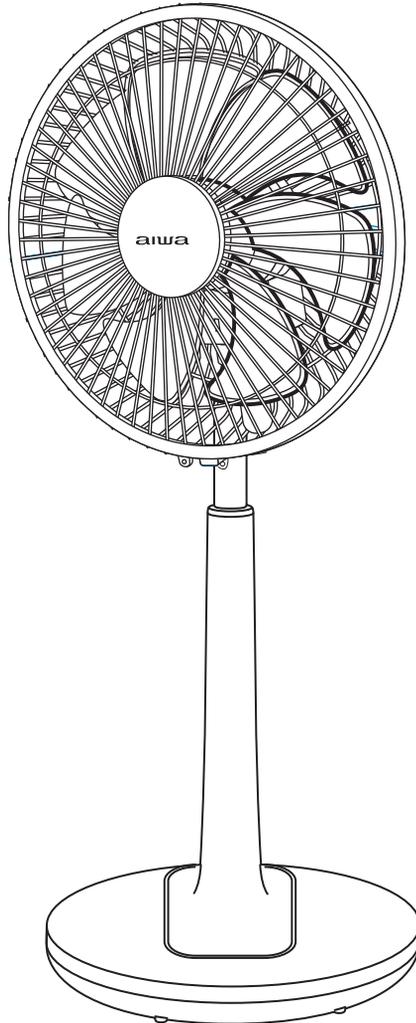

本產品限台灣區域使用

For use in Taiwan only

使用本產品前請務必先詳閱本說明書，以免不當使用造成故障及危險。

一、產品組裝方法 . . . . .	1 ~ 2
二、操作方式 . . . . .	3 ~ 4
三、使用前注意事項 . . . . .	5 ~ 6
四、清潔及保管方法 . . . . .	7
五、限用物質含有情況標示 . . . . .	8
六、故障檢修與排除 . . . . .	9
產品保固書 . . . . .	封底

## 安全起見,請務必閱讀。

安全起見,請務必閱讀。本使用說明書所列用戶可能受到傷害的情況和記述了應對的方法,正確的管理及保管的方法。

由於這些內容涉及安全非常重要的事項,請務必精讀遵守。

1. 本使用說明書所收錄的規格及產品設計,根據設計變更,在未事先通知的情況下可能發生變更,敬請諒解。
2. 更換本公司生產產品時使用的配件,或不在授權使用環境中使用時,產品可能會受損。
3. 防止使用說明書受損,請置於使用便利處保管,必要時參考。
4. 將產品轉讓給他人時,請將本使用說明書與產品一起轉讓。
5. 運送過程中發生產品異常或故障時,請向客服中心諮詢。
6. 產品改造可能會讓產品的性能、安全及耐用性帶來不利影響,請勿改造。


## 為

產品使用過程中如發生故障,可能會引發各種事故,為安全起見,請立即聯繫客服中心。


本公司產品客服窗口如下:

- 產品維修服務:(02)2662-4343


## 各部位名稱

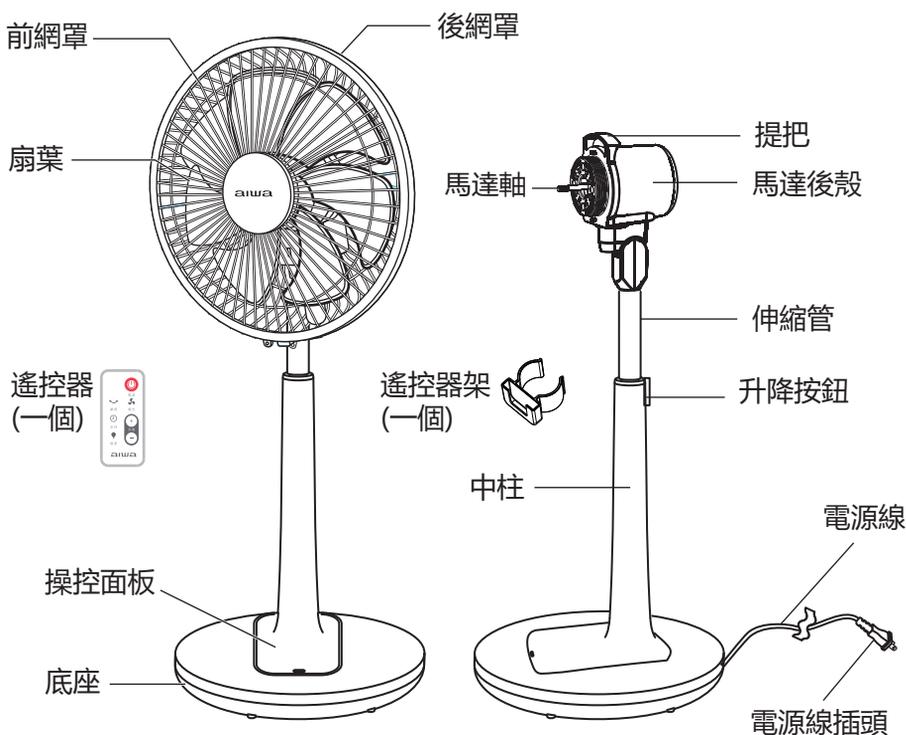


### 操控面板

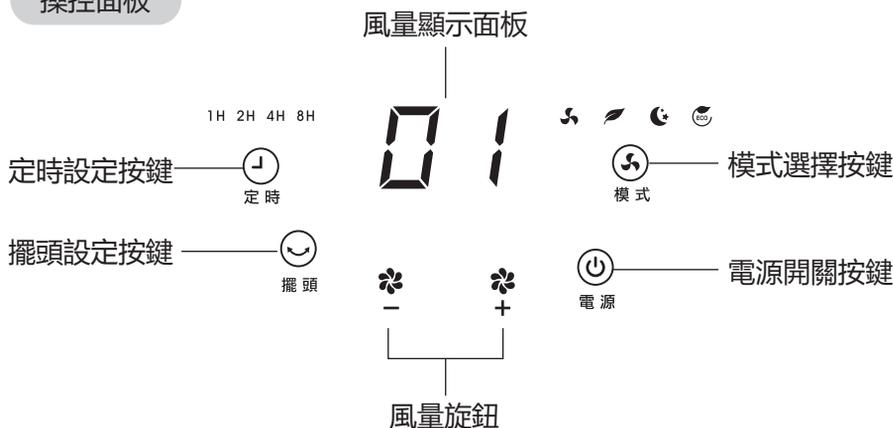


## 組裝方式

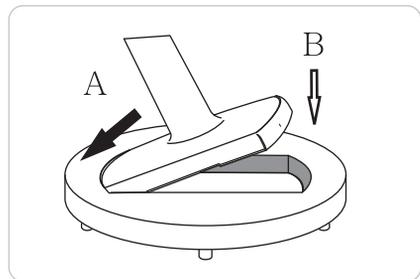


- 1 將操作面板前端傾斜由箭頭A的方向固定在底座，將電源線穿過底座，再往箭頭B方向扣上，直到聽見“卡”一聲為止。

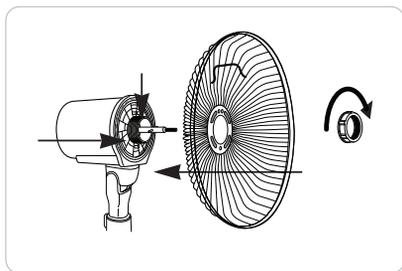

- 2 依序將馬達座、後網罩及固定環組立，須注意馬達凸部須與後網罩開孔對準。依順時針方向將固定環轉緊。

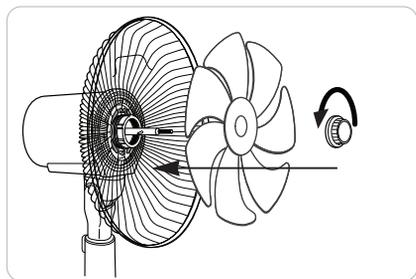

- 3 扇葉中心孔對準馬達軸置入壓緊扇葉，扇葉帽須確實依逆時針方向鎖緊。

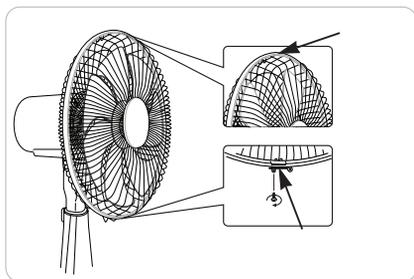

- 4 將前網罩的邊緣內槽對準扣在後網罩的前緣上，再將下方的網扣扣上，並將固定螺絲按順時針方向旋緊。



電源



模式



定時



燈源




風量



aiwa

### 遙控器電池更換方法

1. 打開遙控器後蓋，如圖所示安裝電池。
- (電池規格:CR2025 3V)
2. 使用時請將遙控器朝向本體的遙控器接收部分。  
(請注意不要讓障礙物遮住遙控接收器。)
  3. 使用遙控器後不要遺失請妥善保管。
  4. 遙控器信號接收不好時，請重新更換新電池。

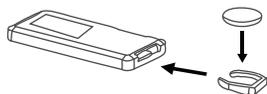

## 提醒

- 使用完畢，請務必將電源開關關閉，才可拔除電源插頭。
- 一般運轉模式，請勿刻意轉動左右本體，以免損壞。
- 擺頭運轉模式，請勿刻意強壓本體使其不擺頭，恐易損壞。

## 定時設定


按下定時按鍵，可設定1至15小時的定時功能，其對應的指示燈將亮起，且當定時結束時，風扇將會自動關閉本機。

## 遙控器

- 本商品出貨時已裝載電池，請於使用前取出絕緣片。
- 請將遙控器對著遙控器感應區後，再實施操作，遙控器可使用接收範圍為：正面直線約4公尺，左右約30度，且遙控器跟本體之間不能有障礙物，否則將會影響操作。

## 提醒

- 使用時，遙控器的發射器對準機體的接收器。
- 不使用時，請將遙控器放進遙控器架中。
- 機體的接收器，請避開陽光直射及高頻率螢光燈管等，以免影響正常啟動。
- 使用電視及錄放影機等的遙控器，有少數時候可能會影響啟動。此乃兩者的頻率接近所引起的，將本商品移至他處，即可減輕此現象。

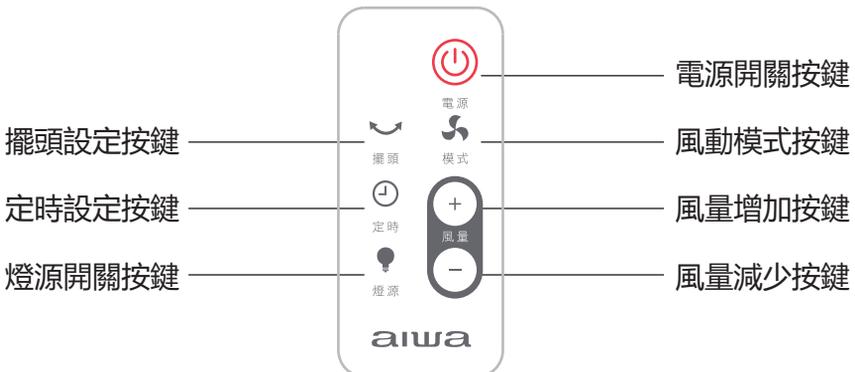

## 燈源設定

想要關閉LED指示燈的話，遙控器按[●]鍵，可開啓或關閉LED指示燈。

## 風量調整

·本體操控面板或遙控器按[+]鍵為增加風量，按[-]鍵為減少風量，風量將顯示於風量顯示面板中，風量共20段。

## 模式選擇



正常風



自然風



睡眠風



ECO溫控節能

模式共有四種可供選擇，開機時預設為正常風模式，按下  模式按鍵依次可選擇為自然風、睡眠風和ECO溫控節能模式。模式如下說明：

### ①正常風：

按下電源按鈕，選定風量，風量不間斷，以同一風速運轉。

(不需啟動風動模式按鍵)

### ②自然風：

請先選定風量，再按下  按鍵進行選擇自然風 ，此時相對應燈號將亮起。風量運行方式將以已選定的風量化分成強/中/弱三種風速，並進行自動替換。

### ③睡眠風：

在設定好的風量等級會以「自然風」模式開始運轉，會依節奏自動下降風量，直到最低風量或定時結束與關機為止，當風量下降到等級1時，將以等級1的「自然風」模式持續運轉，燈號不會變。

### ④ECO溫控節能模式：

請先按下  按鍵選擇ECO溫控節能模式 ，此時相對應燈號將亮起。風扇依據環境溫度自動切換風速檔位。(環境溫度將顯示風量顯示面板中)

## 擺頭運轉

- 當按下此鍵後，風扇開始"左、右"擺動，再按一次此鈕，風扇停止擺動。
- 上下角度變換，可手動調整約30度。
- 左右擺頭角度變換，可手動三段式調整 約75度。

## ⚠ 注意事項分為"警告"和"注意"兩種,意義如下。

⚠ 這個圖標是為了提醒大家注意可能帶來危險的事項和操作而設置的符號。本符號的部分為避免發生危險,請仔細閱讀並遵從指示。

⚠ **警告** 違反公共警告事項時可能會造成嚴重傷害或死亡的可能性


⚠ **注意** 違反公共注意事項時可能會造成輕微傷害或產品損傷

### ⚠ 警告



請勿自行更換機體結構及零件。  
會造成觸電、火災、受傷。

### ⚠ 警告

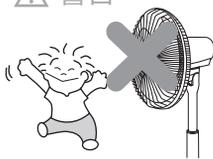

電風扇旋轉時,請勿將手指或棒狀等異物插入以免受傷,尤其是有小孩子的家庭。請注意!

### ⚠ 警告



請單獨使用電源插座。如果同時使用多個插座,有可能會引起火災。

### ⚠ 警告



不要損壞電源插頭。會有引起火災,觸電的危險。  
·不要在延長線上使用。  
·不要在電源線上放置物品。

### ⚠ 警告




請勿在潮濕的地方使用,也不要濕手觸摸插頭。以免導致觸電。

### ⚠ 警告



拔掉電源插頭時,請抓住插頭拔掉。如果拉到電線,則電線芯的部分會被拉斷,這可能會導致過熱和起火。

### ⚠ 警告

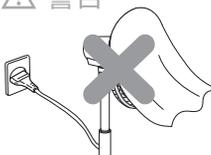

請勿將毛巾,衣服或其他衣服掛在安全網上。布料捲入會導致故障,扇葉卡住後生熱而引起火災的可能性。

### ⚠ 警告



身體不適者(病人、嬰兒、老人等)或人員熟睡時請勿長時間對著電風扇直吹,應使風扇轉動,過冷有礙健康。

- 請將插頭牢固插入插座中使用。  
如不明確插入，則會引起觸電、漏電、起火。
- 使用風扇的旋轉功能時，請在不曾干擾旋轉操作的地方使用。  
旋轉中斷可能會導致故障或火災。
- 除了清潔外，千萬不要拆卸網罩。  
在沒有網罩的狀態下千萬不要使用。  
可能會造成嚴重傷害。
- 請牢固裝配風扇的扇葉、網罩等使用。  
如不牢固裝配，則可能會導致破損、故障或受傷。
- 請勿在扇網分離的情況下將產品連接到電源上。  
可能會造成傷害。

## △ 注意

110V插座

110V插頭



使用時請務必確認電壓。  
產品電壓為110V。

## △ 注意



不可對產品噴灑揮發油、  
塗料、殺蟲劑。  
可能會引發火災、觸電。

## △ 注意



請勿在高溫火源附近使用。  
可能會引發火災。

## △ 注意



不可在組裝未完全的情況下  
插接電源或開啟電源。  
可能引起扇網、扇葉的飛出  
及發生危險和故障原因。

- 如扇葉劇烈晃動或發生異常噪音時請停止使用，  
並到鄰近的代理商維修或聯絡客服人員。  
當扇葉固定零件鬆動或馬達出現故障時，  
如果繼續使用它，可能會導致故障，火災或受傷。
- 在操作過程中，不要移動風扇。  
可能造成損壞或受傷的危險。
- 外出或長時間不使用時請務必拔除電源插頭。
- 請勿在不穩固的地方使用。  
在運行過程中，風扇可能會掉落損壞。
- 請勿在室外或陽光直射的地方使用。
- 使用中請勿拔除電源插頭。
- 請勿摔落產品。
- 按照指定的程序處理用過的電器。
- 請勿在下列場所使用：
  - 窗簾或百葉窗的地方，以免捲入
  - 多雨或潮濕的地方
  - 高溫過熱、火源的地方
  - 可能發生易燃氣體或電氣短路的地方
- 請注意長時間使用的電風扇。
  - 當電源啟動，葉扇無法轉動時
  - 扇葉轉動不規則或旋轉緩慢時
  - 當產品零件異常發熱時
  - 旋轉時發出異常的聲音時
- 請勿使用損壞的葉扇  
異常的噪音和碎屑，可能造成受傷的危險。
- 如果電源線損壞，請由服務中心，經銷商，  
製造商或聯絡客服人員更換電源線，以免發生危險。

- 1 清潔前請務必拔除電源插頭，並按照裝配方法分解。




2




扇葉、本體等保養，請使用軟布沾溫水或中性清潔劑擦拭乾淨後再用乾布擦乾。  
禁止使用揮發性溶劑(汽油、香蕉水)、鹼性肥皂水、熱水等來擦拭機體以免造成塑膠或塗裝部品受損、變質。

- 3 清潔後除溼，待完全乾燥後，可以在馬達處塗抹油(縫紉機油等)，以免生鏽。

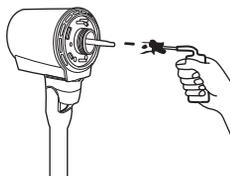

- 4 擦乾後將產品放入塑膠袋中再放入包裝箱內，置於乾燥陰涼處。

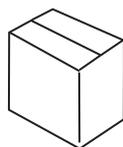

## 產品規格

產品型號	DF-1620ME
額定電壓	110V
額定頻率	60Hz
總額定消耗電功率	24W
機體尺寸	440(寬)x900-1050(高)x354(深)mm
機體淨重	3.2公斤
商品原產地	中國

- 若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔下，若在故障狀態繼續使用或自行修理，均可能發生危險。
- 下列狀況可能不是故障，在送修前先檢查清楚。

異常狀況	原因分析	解決方法
無法通電 機器不運轉	Q1 電源沒有接通。 Q2 電源線插頭未插好。	A1 檢查電源插座是否正常通電。 A2 將插頭確實插入電源插座。
無法設定 風量	Q1 本體是否覆蓋衣物、毛巾或被子...等。	A1 請將覆蓋物移除。
停電後無法 正常運轉	Q1 電源沒有接通。	A1 請將電源插頭從插座上拔出，並重新插上。
電源線插頭 異常過熱	Q1 插座孔是否鬆了。 Q2 是否使用轉接頭或使用延長線。	A1 請檢查插座孔。 A2 請單獨使用110V插座。
出現異音	Q1 零件可能損壞。	A1 請立即停止運轉，並與客服人員聯繫。
出現焦味	Q1 零件可能損壞。	A1 請立即停止運轉，並與客服人員聯繫。
遙控器 不能運作	Q1 遙控器的發信部是否有污垢。 Q2 電池的放置方向是否錯誤。 Q3 電池是否已沒電。	A1 請用布擦拭乾淨。 A2 請依指示放置正確方向。 A3 請更換新電池。

設備名稱：電風扇

型號（型式）：DF-1620ME

單元(註)	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr <sup>6</sup> )	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
馬達	○	○	○	○	○	○
電路板組	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
外殼塑料	○	○	○	○	○	○
金屬部件 (含網架、固定片、螺絲)	○	○	○	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。

# 產品保固書

機型：DF-1620ME

顧客姓名		經銷商確認章
購買日期		
店名		
電話		

購買日期請詳填，並加蓋經銷商店章，否則無效。

## 保證內容

- 一、自購買日起，保固一年。在正常使用下故障，本公司負責免費維修，若為經常性置換之耗材，則不在此限。
- 二、本公司產品皆經嚴密檢查與試驗，請安心使用。
- 三、本公司無提供到府服務，由客戶自行送達經銷商(或原銷售點)

## 注意事項

- 一、如有下列情形之一者，雖在保固期限內，恕不免費更換零件或維修服務。
  - (1) 電源規格不符、濫用、過失或其他不當使用(保養)等情事。
  - (2) 蟲鼠或公害、蟑螂、蟻害、壁虎---等蟲害。
  - (3) 硫磺地區、海邊化學工廠、沼氣、浸水---等外在環境因素。
  - (4) 由於天災地變及其他人力所不能抗拒的因素所發生故障或毀損(如颱風、地震、水災，安裝不良或雷擊，運送摔機等)
  - (5) 使用於營業地點，工廠或公共場所(非家用)之商品。
  - (6) 使用或清潔保養時摔機，擅自拆裝或修改，而導致損壞。
- 二、本公司之客商品均有零件更換保證期限，若超過期限，本公司盡量以現行商品之零件代用維修，如無法修復，敬祈見諒。
- 三、保固期間外之服務，雖未更換零件，得依本公司之價格表收取費用。

委製廠商：愛華國際股份有限公司

進口商：中華大雄股份有限公司

地址：新北市深坑區北深路三段141巷5號

電話：(02) 2662-4343

北部服務電話：(02) 2662-4343

中部服務電話：(04) 2261-0978

南部服務電話：(07) 395-7147

商品原產地：中國 ( C H I N A )