

家庭用


aiwa[®]

Japan est1951

使用說明書

aiwa 黏塵除毛球機

AI-XJQ01

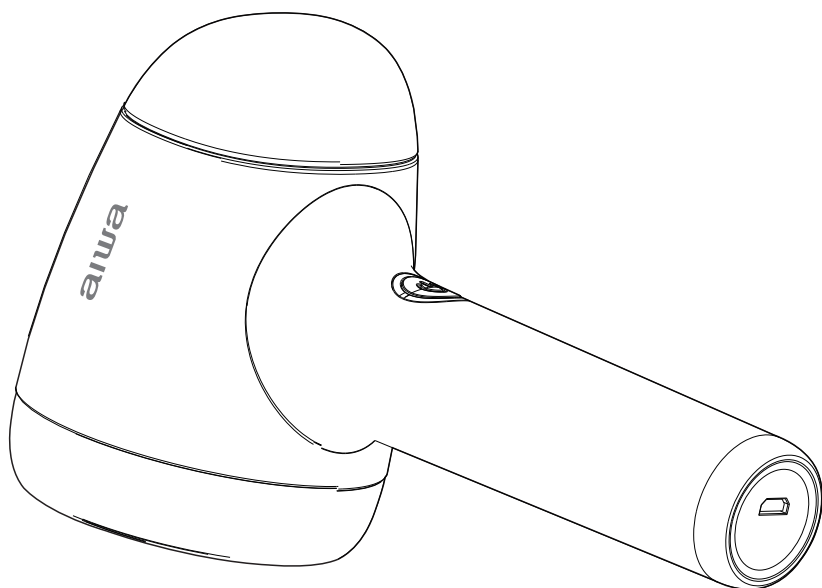

本產品限台灣區域使用

For use in Taiwan only

使用本產品前請務必先詳閱本說明書，以免不當使用造成故障及危險。

一、產品組裝方法	1
二、操作方式	2 ~ 3
三、使用前注意事項	4
四、清潔及保管方法	5
五、故障檢修與排除	6
六、產品規格	7
產品保固書	封底

安全起見,請務必閱讀。

安全起見,請務必閱讀。本使用說明所列用戶可能受到傷害的情況和記述了應對的方法,正確的管理及保管的方法。
由於這些內容涉及安全非常重要的事項,
請務必精讀遵守。

1. 本使用說明書所收錄的規格及產品設計, 根據設計變更, 在未事先通知的情況下可能發生變更, 敬請諒解。
2. 更換本公司生產產品時使用的配件, 或不在授權使用環境中使用時, 產品可能會受損。
3. 防止使用說明書受損, 請置於使用便利處保管, 必要時參考。
4. 將產品轉讓給他人時, 請將本使用說明書與產品一起轉讓。
5. 運送過程中發生產品異常或故障時, 請向客服中心諮詢。
6. 產品改造可能會讓產品的性能、安全及耐用性帶來不利影響, 請勿改造。


爲

產品使用過程中如發生故障, 可能會引發各種事故, 為安全起見, 請立即聯繫客服中心。

本公司產品維修窗口如下:

- 產品維修服務: (02)2662-4343

各部位名稱

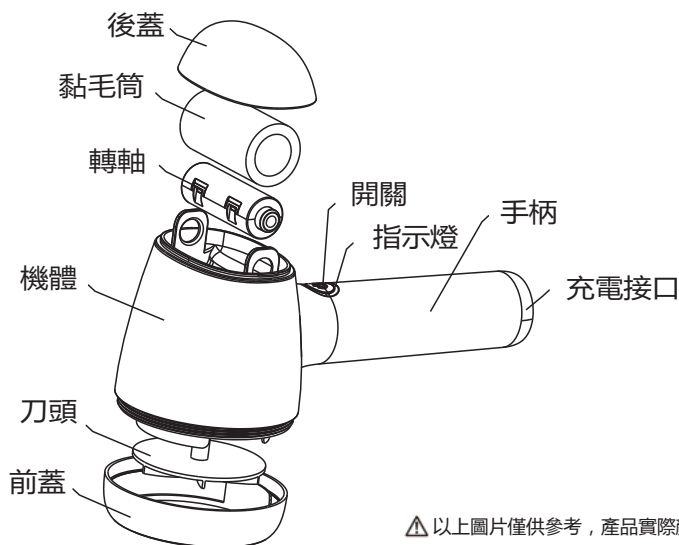

△ 以上圖片僅供參考，產品實際顏色及外觀以實品為主。

產品特點

1. 時尚外觀、精緻工藝、簡潔大方、設計新穎。
2. 本產品集修剪毛球和黏毛屑功能於一身。
3. 按鍵操作簡單,使用方便。
4. 內置鋰電池和USB充電,方便使用和攜帶。
5. 安全開關：打開前蓋立即停止轉動,保護使用安全。
6. 約3-4小時充滿電。

充電方式

- 充電前,請確保除毛球機處於電源關閉狀態。
- 請將USB充電線插上充電孔,另一端連上電腦的USB插槽或合適的USB充電器。
- 充電中指示燈亮為紅色,充電完成指示燈亮綠色,使用中指示燈亮白色。



紅色

充電中



綠色

充電完成



白色

使用中


除毛球方式



快速修剪, 將機身
小幅度左右滑動。





去除頑固的毛球,
垂直或平行順著
衣物紋路滑動。

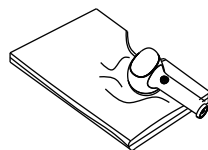

衣物較薄的, 需放在
燙衣板上修剪。



衣物有凸出的裝飾,
必須滑動繞過凸起部
分。

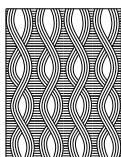


編織花紋, 需順著
花紋的方向滑動。

黏毛屑方式

把除毛球機的后蓋打開,就可以看見黏毛筒,初次使用黏毛筒表面有一層保護紙,將保護紙撕掉再進行使用。

如圖所示,需要按壓正確的位置,後蓋就可以馬上彈出打開,位置錯了就不能打開。

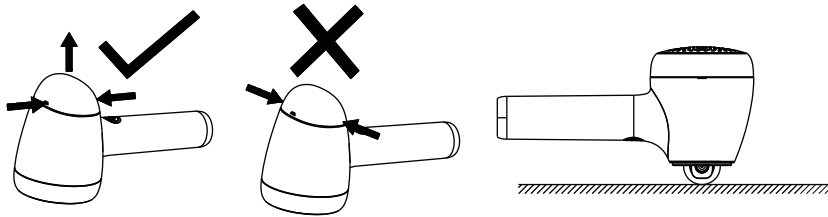


黏毛紙更換

使用黏毛筒在衣物表面上來回滾動,達到去除衣物上的毛屑。

當粘毛筒上黏滿毛屑或黏力下降的時候,可以撕去一層黏毛紙,露出新的黏毛紙,這樣就可以繼續使用。

黏毛筒更換

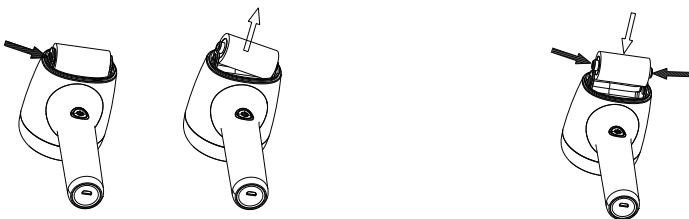

當黏毛紙全部用完的時候,需要更換一捲新的黏毛筒:

如圖:

用食指按壓滾的一端的支架,其他四個手指輕握黏毛筒往上提,即可以把黏毛筒取出。


新的一捲黏毛筒套在滾軸上,然後用食指和拇指按住滾軸的兩端,對準支架往下放,當聽到“咔”的聲音代表已經安裝完成。

- 1、使用本產品前請先確保電源電壓與本產品規格標示上所標示的額定電壓一致。
- 2、禁止用於修剪衣物毛球以外的用途。
- 3、使用前一定要將衣物鋪平，防止衣物褶皺，以免在修剪時造成衣物的損傷。
- 4、使用時，禁止用力按壓除毛球機，以免造成衣物損傷。
- 5、禁止使用除毛球機處理穿在身上的衣物，否則可能造成身體或衣物損傷。
- 6、不要用於修剪絲襪上的毛球，否則絲襪可能會被吸進刀頭而造成損壞。
- 7、除毛球機有保護功能，請務必蓋緊前蓋，否則無法正常工作。
- 8、為了不影響產品的使用壽命，請在電池完全充滿電後拔下接頭，等電池用完後再充電，不要讓除毛球機充滿電以後連續接通電源。
- 9、產品的使用過程中禁止充電，否則會損壞產品。
- 10、請勿用水沖洗本產品，確保其乾燥。
- 11、一旦本產品損壞，請勿再使用產品，否則可能對人體或衣物造成損傷。
- 12、用濕布和非腐蝕性液體清潔劑清潔本產品。
- 13、本產品不適合行動不便者、缺乏感覺或心理能力者、或缺少經驗(包括小孩)使用。除非有負責其安全的人員監護使用或指導使用產品。必須監護小孩以確定他們不會把玩產品。
- 14、請勿自行拆卸或修理本產品，有關維修事宜，請與您購買本產品的門市聯繫。
- 15、請使用配套的USB充電線充電，僅用於連接USB充電器。




使用時，請注意以下部位。


如圖：

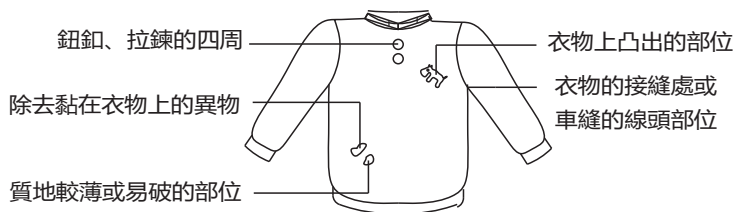


- 1.關閉電源
- 2.按照箭頭方向打開前蓋並取出刀頭(圖1)
- 3.倒掉修剪出來的毛球(圖2)
- 4.用小刷子清潔前蓋、內部和刀頭(圖3)
- 5.按照相反的順序裝回刀頭和前蓋。
- 6.機身嚴禁用水沖洗。



圖一

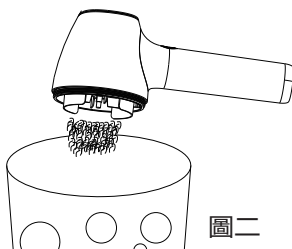

圖二

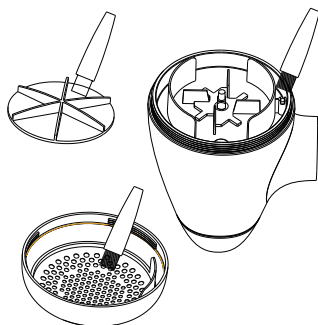

圖三

商品回收處理方式

在本產品或使用說明書或包裝上的此標誌,提示此產品在使用壽命結束時,不能被當成一般家庭廢物處理,根據回收的分類進行回收處理。

器具內部裝有鋰電池

- 1.在回收器具前,必須將電池從器具中取出。
- 2.在取出電池時,器具必須關機斷電。
- 3.電池應安全地處置。
- 4.用戶不能自行更換電池。

取出電池的步驟:

- 1.打開前蓋把所有螺絲按順序轉開,把主體和手柄分離。
- 2.把電路板支架從手柄裡面抽出;
- 3.拆開電路板取出電池。

下列狀況可能不是故障，在送修前先檢查清楚。

故障原因	故障排除
機器沒有運作	電量是否充足？
	前蓋是否安裝好？
產品無法正常除毛	毛球儲存槽是否過多毛球？
充電指示燈不亮	電源是否沒接上？
	是否使用充電器的規格不符？
機器突然中斷	毛球儲存槽是否過多毛球？
	刀頭上是否有異物？

提醒

萬一本產品發生異常狀況，請先關閉電源開關，再拔掉電源插頭並停止使用，然後請迅速送達製造商或經銷商服務站由專業維修人員檢查處理，切勿自行修理以免造成危險。

商品名稱	黏塵除毛球機
商品型號	AI-XJQ01
額定電壓	3.7V
輸入電壓/電流	5V/500mA
總額定消耗電功率	9W
淨重	約0.24kg
毛重	約0.60kg
電池	3.7V鋰電池X1
充電時間	約3-4小時
商品尺寸 (長×寬×高)	188X109X76 (mm)
彩盒尺寸 (長×寬×高)	226X137X108 (mm)

產品保固書

機型：AI-XJQ01

顧客姓名		經銷商確認章
購買日期		
店 名		
電 話		

購買日期請詳填，並加蓋經銷商店章，否則無效。

保證內容

- 一、自購買日起，保固一年。在正常使用下故障，本公司負責免費維修，若為經常性置換之耗材，則不在此限。
- 二、本公司產品皆經嚴密檢查與試驗，請安心使用。
- 三、本公司無提供到府服務，由客戶自行送達經銷商(或原銷售點)

注意事項

- 一、如有下列情形之一者，雖在保固期限內，恕不免費更換零件或維修服務。
 - (1)電源規格不符、濫用、過失或其他不當使用(保養)等情事。
 - (2)蟲鼠或公害、蟑螂、蟻害、壁虎---等蟲害。
 - (3)硫磺地區、海邊化學工廠、沼氣、浸水---等外在環境因素。
 - (4)由於天災地變及其他人力所不能抗拒的因素所發生故障或毀損(如颱風、地震、水災，安裝不良或雷擊，運送摔機等)
 - (5)使用於營業地點，工廠或公共場所(非家用)之商品。
 - (6)使用或清潔保養時摔機，擅自拆裝或修改，而導致損壞。
- 二、本公司之客商品均有零件更換保證期限，若超過期限，本公司盡量以現行商品之零件代用維修，如無法修復，敬祈見諒。
- 三、保固期間外之服務，雖未更換零件，得依本公司之價格表收取費用。

委製廠商：愛華國際股份有限公司

進口商：中華大雄股份有限公司

地址：新北市深坑區北深路三段141巷5號

電話：(02) 2662-4343

北部服務電話：(02) 2662-4343

中部服務電話：(04) 2261-0978

南部服務電話：(07) 395-7147

商品原產地：中國 (C H I N A)