


aiwa

SB-X120

操作説明書




包裝內容

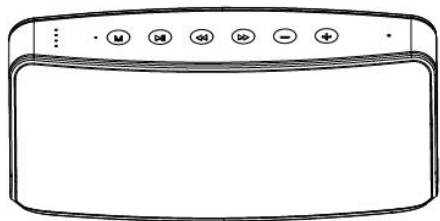

藍牙音箱一台



Micro USB 充電線 1 條

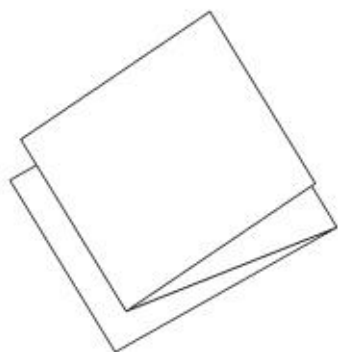


使用手冊



3.5mm Line-in 音源線 1 條

產品介紹

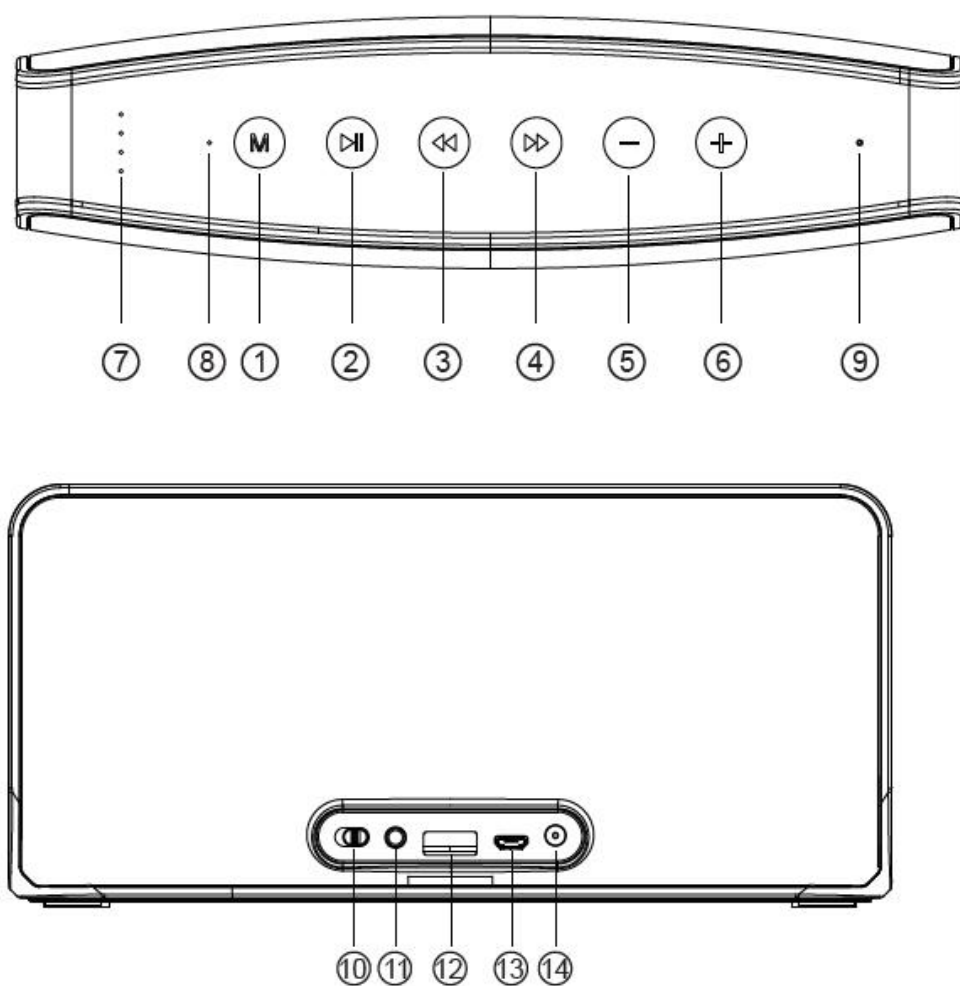


1. 模式切換鍵
2. 播放暫停鍵/TWS 配對鍵/取消藍牙配對鍵/通話鍵
3. 上一曲
4. 下一曲
5. 減少音量
6. 增加音量
7. 電量指示燈
8. 狀態指示燈
9. 通話麥克風
10. 電源撥動開關
11. AUX 音源線接口
12. USB 槽
13. Micro USB 充電線接口
14. DC18V 快速充電接口





電源撥動開關

撥動機械開關至 On 標誌處開機，藍牙指示燈快速閃爍，同時聽到 ” 咕咚 ” 的開機聲。


模式切換鍵

短按模式鍵  進行模式切換，切換順序為：BT - USB - AUX，支持後插優先撥放，開機默認為藍牙模式。


播放暫停鍵/TWS 配對鍵/取消藍牙配對鍵/通話鍵

1. 藍牙/AUX/USB 模式下短按  鍵音樂暫停，再次短按恢復播放。
2. 藍牙模式下長按  鍵取消藍牙配對。
3. TWS 模式下，快速按  鍵兩次進行 TWS 配對。
4. 當有來電時，短按  鍵接聽，長按拒聽，通話過程中再次短按掛斷電話。


上一曲

藍牙/USB 模式下，短按  鍵切換上一曲，AUX 模式下不能切換歌曲


下一曲/

藍牙/USB 模式下，短按  鍵切換下一曲，AUX 模式下不能切換歌曲

減少音量


藍牙/AUX/USB 模式下，長按或者短按  鍵可減少音量。

增大音量

藍牙/AUX/USB 模式下，長按或者短按  鍵可增大音量。


Micro USB 充電線接口

將本公司內附的充電線插入 Micro USB 充電口外接 5V/1A 電源供應器進行充電（電源供應器請自行選購）

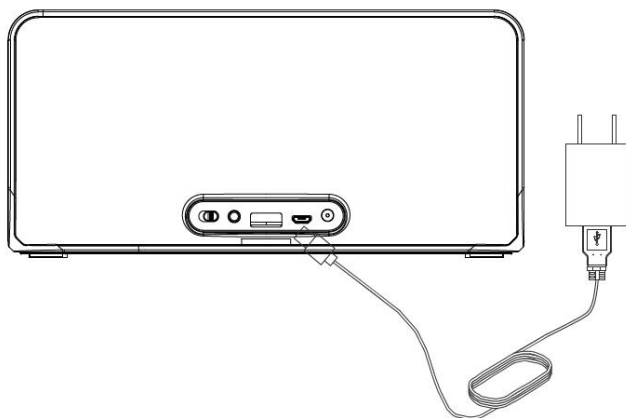

快速充電線接口

本產品設計有 18V2A 的快速充電接口（電源供應器請自行選購）

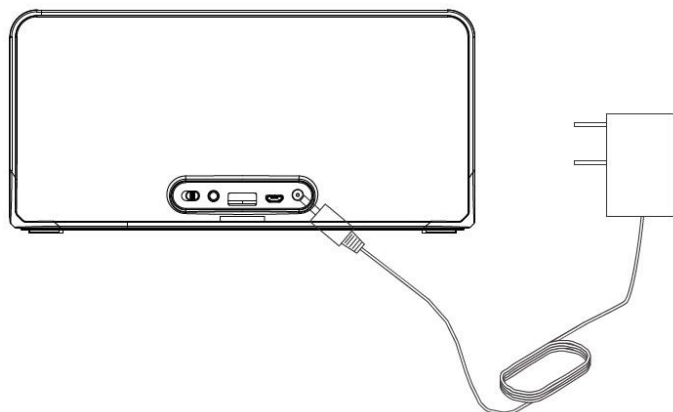


USB 播放

撥動機械開關至 On 標誌處開機，插入 USB 隨身碟，同時聽到 ” 咕咚 ” 的提示音，指示燈變成橘色，開始自動播放內存歌曲。


AUX 連接

撥動機械開關至 On 標誌處開機，插入 3.5mm 音源線，同時聽到 ” 咕咚 ” 的提示音，指示燈變成白色，連接外接音源進行音樂播放。

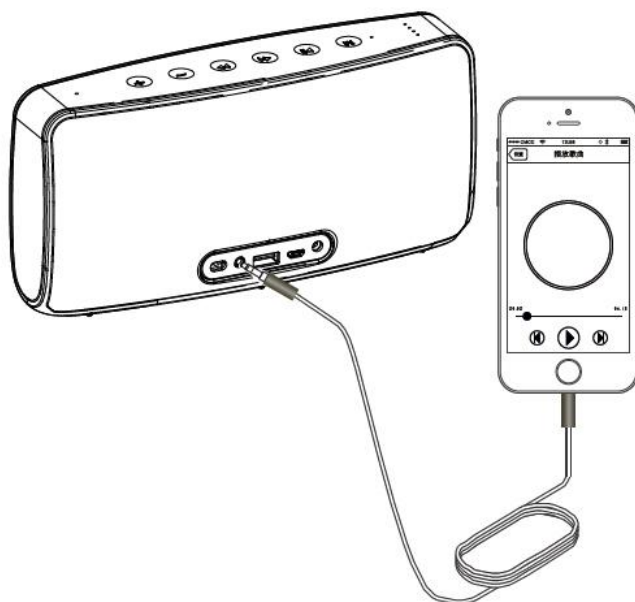


藍芽連接：

撥動機械開關至 On 標誌處開機，藍牙指示燈快速閃爍，同時聽到”咕咚”的開機聲，打開藍牙設備搜索到 SB-X120，選擇連接配對就會聽到”滴“的一聲，藍牙指示燈開始長亮，連接成功。

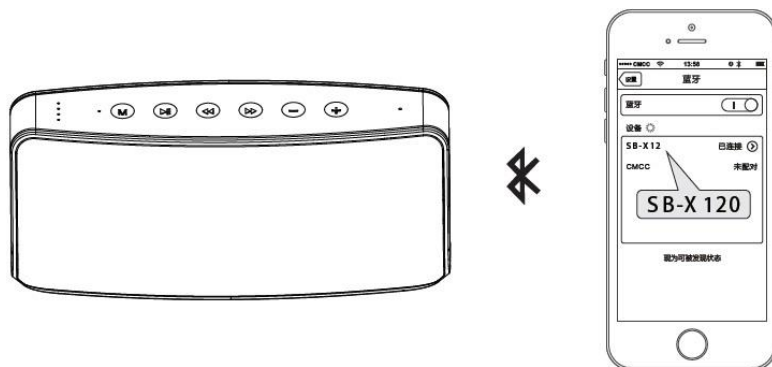

TWS 撥放模式

兩台 SB-X120 撥動機械開關至 On 標誌處開機(無須同步進行開機)，兩台 SB-X120 快速按 TWS 配對鍵兩次(無須同步進行)，聽到嘟嘟的提示音表示等待配對中，大概 2 秒後兩台同時響起叮咚提示音表示配對成功。其中一台的藍牙指示燈為快閃(此為主機左聲道)，另一台的藍牙指示燈為長亮(此為副機右聲道)，打開藍牙設備搜尋到 SB-X120，選擇連接配對就會聽到”滴“的一聲，連接成功。開始撥放音樂後，藍牙指示燈長亮。兩台 SB-X120 都能進行按鍵操作。

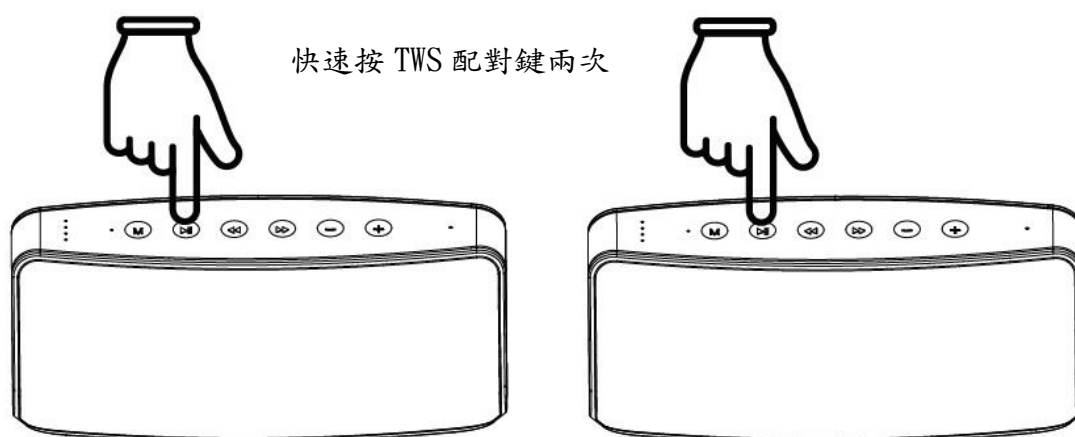

取消 TWS 配對模式

主機長按 TWS 配對鍵，兩台 SB-X120 退出 TWS 配對模式，同時與藍牙設備的連接也會斷開。

副機長按 TWS 配對鍵，兩台 SB-X120 退出 TWS 配對模式，但是主機與藍牙設備的連接不會斷開，主機仍然可以正常撥放音樂。

兩台播放設備連接模式（藍牙模式下）：

1. 正常播放狀態下的 SB-X120，長按播放暫停鍵取消當前藍牙連接。取消配對後可進行多台連接操作。
2. 需要配對的另一台手機先連接上 SB-X120，連接成功後，原先取消配對的那一台手機再搜尋 SB-X120 然後連接，此時兩台手機同時成功連接。
3. SB-X120 會優先播放先播放音樂的那台手機，先播放的設備暫停後，另一台手機才能播放音樂。

LED 燈：

藍色 BT 模式：快閃 藍牙進入配對	慢閃 藍牙配對成功
常亮 播放音樂	慢閃 音樂暫停
白色 AUX 模式：常亮 AUX IN 播放	慢閃 音樂暫停
橘色 AUX 模式：常亮 USB 播放	慢閃 音樂暫停
通話 來電狀態下：通話過程中藍色指示燈慢閃	

充電電量指示：白色指示燈

- (A) 充電狀態下，從最低電量指示燈向最高電量指示燈流水閃爍顯示。
- (1) 當電量在 0-25%，充電顯示為從最左一顆燈向右流水閃爍。
 - (2) 當電量在 25-50%，充電顯示為最左一顆燈長亮，然後向右流水閃爍。
 - (3) 當電量在 50-75%，充電顯示為最左二顆燈長亮，然後向右流水閃爍。
 - (4) 當電量在 75-99%，充電顯示為最左三顆燈長亮，最右 LED 燈閃爍。
 - (5) 完成充電，指示燈全亮
- (B) 開機不充電狀態下，功能為電量指示

低電提醒：

當電量過低時，SB-X120 會發出低電提示音，每隔 15 秒發出一聲低電提示音，連續 3 次低電提示音後會自動關機。

規格：

商品名稱：藍牙音箱	型 號：SB-X120
額定電壓：DC5V	藍牙版本：4.2
額定輸入電流：1A	音頻解碼：aptX / SBC / AAC / MP3
藍芽接收距離：約 20 公尺	電池：18650 鋰電池組 / 2600 mAh
中高音喇叭功率：10W	低音喇叭功率：20W
播放時間：4-6 小時	充電時間：3-4 小時
尺寸：225 x 58 x 106 mm	重量：1100 公克

限用物質含有情況標示聲明

設備名稱：藍牙音箱 Equipment name 型號（型式）：SB-X120 Type designation (Type)						
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電路板	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
揚聲器	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.						
備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.						
備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

警語：

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

製造商：東莞十和田電器科技有限公司

進口商：中華大雄股份有限公司

地址：新北市深坑區北深路三段 141 巷 5 號

電話：02-2662-4343

商品原產地：中國（CHINA）