

家庭用

aiwa®
Japan est1951

使用說明書

愛華 14 吋 USB DC 風扇

DF-A1423U



本產品限台灣區域使用

For use in Taiwan only

使用本產品前請務必先詳閱本說明書，以免不當使用造成故障及危險。

*由於產品開發和改進的持續過程，其內容可能與本手冊中所示的內容有所不同。

目錄

aiwa®
Japan est1951

一、安全注意事項	1
二、產品說明	2
三、組裝方法	3
四、使用方法	4
五、清潔保養與收藏	4
六、簡易故障排除	5
七、緊急處理方法	5
八、產品保固書	封底

安全起見,請務必閱讀。

本使用說明所列用戶可能受到傷害的情況和記述了應對的方法，正確的管理及保管的方法。

由於這些內容涉及安全非常重要的事項，請務必精讀遵守。

-
- 1. 本使用說明書所收錄的規格及產品設計，根據設計變更，在未事先通知的情況下可能發生變更，敬請諒解。
 - 2. 更換本公司生產產品時使用的配件，或不在授權使用環境中使用時，產品可能會受損。
 - 3. 防止使用說明書受損，請置於使用便利處保管，必要時參考。
 - 4. 將產品轉讓給他人時，請將本使用說明書與產品一起轉讓。
 - 5. 運送過程中發生產品異常或故障時，請向客服中心諮詢。
 - 6. 產品改造可能會讓產品的性能、安全及耐用性帶來不利影響，請勿改造。
-

產品使用過程中如發生故障，可能會引發各種事故，為安全起見，
請立即聯繫客服中心。

產品維修服務：(02)2662-4343

安全注意事項

aiwa®


Japan est1951

使用前請詳細閱讀本說明各項說明。

* 請使用電源 110v 60Hz 之專用插座與合規格之 USB 充電頭，嚴禁使用延長線。


* 請保持電源線插頭、本體的乾燥。

110V

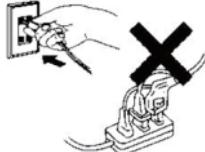


* 使用完畢，請關閉開關並拔掉插頭。

* 拔電源線插頭時，請勿扯電線。

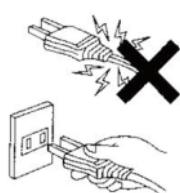

* 在火源附近或高溫(40℃以上)場所、廢紙屑多的場所，有易燃氣體、濕氣、重油污多及會被水淋濕的場所，請勿使用。

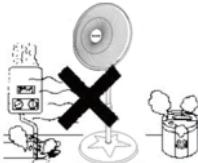

* 請勿在有簾子易被吸進的地方使用，會引起馬達不良。



* 使用前，請確認前網後網扇葉是否已確實裝妥後，才通電運轉。

* 前網、後網扇葉移除前，須確認已關掉電源。




* 請勿靠近揮發性或易燃物附近使用。




* 風扇請勿直接對爐火或瓦斯爐吹。



* 嚴禁，濕手接觸電器，以免發生觸電情形。

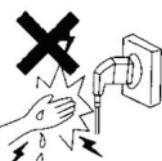

* 請勿讓幼童玩弄，以免發生危險。

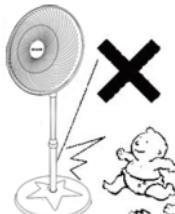

* 本產品使用時，請置放於平穩空曠的場所，以免發生傾倒或異物(如窗簾等)捲入，造成故障。



* 請勿自行修理、分解或改造機器以免發生危險。




* 機體運轉時，請勿將手指或棒狀物等插入，以免受傷，尤其是小孩，請特別注意。



* 嬰兒、病人、老人請勿長期間接吹風，對健康有害，睡前請關機。



* 嚴禁，直接用水沖淋機器或放入水中。

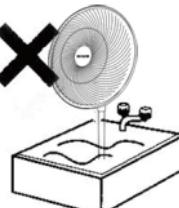

* 若電源線損壞時，必須由本公司服務單位維修更換，不可自行處理。

* 本產品為一般家庭使用不可作其他用途。

* 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。

* 孩童應受監護，以確保孩童嬉玩電器。

產品說明

aiwa®
Japan est1951

各部位名稱：



產品規格：

型號：DF-A1423U
額定電壓 / 電流：DC5V--2A
總額定消耗電功率：12W
風扇尺寸：14 吋
材質：ABS / PS
產品尺寸：寬 380 x 深 300 x 高 530(mm)
產品重量（淨重 N.W.）：1430 g

組裝方法

aiwa®
Japan est1951




本商品必須自行組裝後才可使用，在組裝前，請勿將電源插頭插入插座，以免造成機器的故障或引發可能性的危險。


管組與腳盤的組裝順序

1. 包裝開啟後，請將管組與馬達置放於平坦地面，並將管組下方的盤束以逆時針旋轉鬆開如圖 1 所示。

※請注意不要按到昇降按鍵，以免造成動作不良及引發可能性的危險。

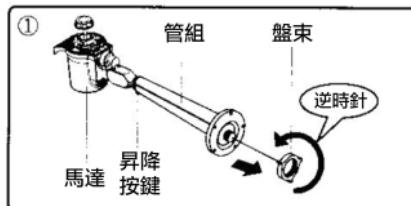


2. 請將管組直立後按壓昇降按鍵，並將伸縮管組的高度拉到最高，如圖 2 所示。

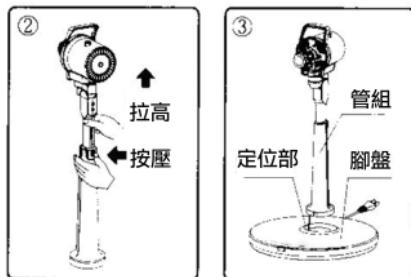


3. 管組與腳盤組合時，依照定位部的位置將管組與腳盤完成定位：在組裝時，請勿壓到內配線，對於有預留的內配線，必須置於管組或腳盤內，如圖 3 所示。

※注意：在組裝時，請避免內配線的扭曲拉扯，以免造成內配線的損傷；損傷的內配線可能造成故障及觸電的危險。

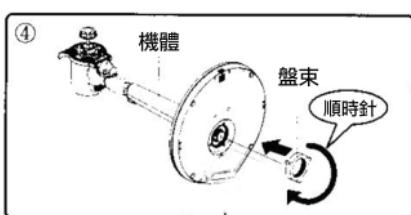

4. 請將拆下的盤束與完成組合的盤腳下方螺牙處結合，並以順時針旋轉鎖緊，如圖 4 所示。

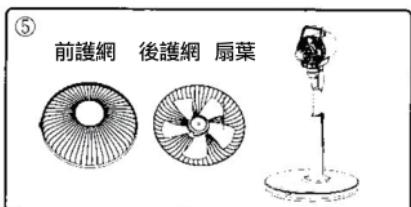

5. 請將組合完成的機體直立置放，再進行護網與扇葉的組裝程序，如圖 5 所示。



本機在未確實完成組立前，請勿將電源插頭插入插座，以免造成不可預測的危險。
使用前，請核對電源插座電壓與 USB 充電頭，確定符合本機器規格後，才可使用。



因本機器使用低耗能 DC 馬達，當電源開或切換風量時，在機器完成設定後，有
間隔 1~2 秒才執行開啟或切換的動作，此為正常現象，敬請安心使用。

使用說明

旋鈕開關式

- (1) 風扇及做 (弱) 轉。
- (2) 風扇及做 (中) 速運轉。
- (3) 風扇及做 (強) 速運轉。
- (0) 風扇即停止一切運轉。

擺頭操作

- (1) 壓下擺頭操作桿，電扇即擺動旋轉。
- (2) 拉起擺頭操作桿，電扇即停止擺動。

清潔保養與收藏



在清潔與保養本產品前，務必拔掉插頭，待電器停止運轉後，再進行清潔。
當清潔與保養須拆卸護網 (前後網) 時，在拆卸護網前應確認已切斷電源。

- 本產品不可拆機清潔，若有需要請送服務站清理。
- 請勿使用漂白水、硬質刷子、溶劑等可能刮傷和腐蝕的清潔劑。
- 對於沾污或不易脫落的污垢，可用餐具專用的中性清潔劑清洗。
- 清理時，請用軟質布沾中性清潔劑擦拭，再用乾布將殘留的清潔劑擦拭乾淨。
- !** 注意：請勿將機體直接用水沖洗，否則電路會有短路或導電不良的故障情形。
- 長期不使用時，請擦拭乾淨後，以塑膠袋覆蓋並存放於陰涼乾燥的地方。
- 取出使用前，請檢查機體及電源線是否有損壞，經檢查確認正常後，將機體的灰塵
清理乾淨，請進行試運轉才可正常使用。

• 若發現無法使用時，請注意下列情況：(請於報修之前，再次檢查以下各狀況)

狀況	檢查
開關操作正常，扇葉不轉時	電源插頭是否變形 電源插頭是否確實插入插座中 扇葉是否卡住
運轉有異常聲音時	扇葉、護網是否固定好

▲ 如果不是上述情況，請送至經銷商處理，謝謝。

緊急處理方法



本產品電源線如有任何壞時，必須由製造商或其服務處或具有該類維修資格的人員更換以避免危險。

使用中若有冒煙或起火的現象，請立刻停止使用，並送至經銷商或致電本公司處理。
當發現產品有任何異常時，請立即拔掉電源插頭並通知經銷商處理。

產品名稱：愛華 14 吋 USB DC 風扇 機型：DF-A1423U

顧客姓名		經銷商確認章
製造號碼		
購買日期		
顧客電話		
顧客地址		

購買日期請詳填，並加蓋經銷商店章，否則無效。

保證內容

- 一、自購買日起，保固一年。在正常使用下故障，本公司負責免費維修，若為經常性置換之耗材，則不在此限。
- 二、本公司產品皆經嚴密檢查與試驗，請安心使用。
- 三、本公司無提供到府服務，由客戶自行送達經銷商（或原銷售點）

注意事項

- 一、如有下列情形之一者，雖在保固期限內，恕不免費更換零件或維修服務。
 - (1) 電源規格不符、濫用、過失或其他不當使用（保養）等情事。
 - (2) 蟲鼠或公害、蟑螂、蟻害、壁虎 --- 等蟲害。
 - (3) 硫礦地區、海邊化學工廠、沼氣、浸水 --- 等外在環境因素。
 - (4) 由於天災地變及其他人力所不能抗拒的因素所發生故障或毀損（如颱風、地震、水災，安裝不良或雷擊，運送摔機等）
 - (5) 使用於營業地點，工廠或公共場所（非家用）之商品。
 - (6) 使用或清潔保養時摔機，擅自拆裝或修改，而導致損壞。
- 二、本公司之客商品均有零件更換保證期限，若超過期限，本公司盡量以現行商品之零件代用維修，如無法修復，敬祈見諒。
- 三、保固期間外之服務，雖未更換零件，得依本公司之價格表收取費用。

委製廠商：愛華國際股份有限公司

代理商：中華大雄股份有限公司

地址：新北市深坑區北深路三段141巷5號

電話：(02) 2662 - 4343

北部服務電話：(02) 2662 - 4343

中部服務電話：(04) 2261 - 0978

南部服務電話：(07) 395 - 7147

商品原產地：台灣 (TAIWAN)