



HTT-S20

直條狀 高速碎紙機

Professional Shredder

使用說明書



7L
最大容量

產品照片顏色請以實物為準



可碎信用卡



一次可碎紙六張



寬度220mm



自由伸縮



四段式開關



HTT-S20

直條狀 高速碎紙機

Professional Shredder

保 證 書

保證內容

- 一、自購買日起，保固一年。在正常使用下故障，本公司負責免費維修，若為經常性置換之耗材，則不在此限。
- 二、本公司產品皆經嚴密檢查與試驗，請安心使用。
- 三、本公司無提供到府服務，需由客戶送達經銷商(或原銷售點)。
- 四、消耗性零件保證三個月，其內容如下：
 - (1) 通訊產品如感熱頭、印字頭掃描元件(CCD, CIS)、裁刀...等屬於經常性置換或維修項目。
 - (2) 配件如電源變壓器、電池、充電器、座充、旅充、伸縮式天線、外掛式耳機/麥克風、皮套、傳輸線、色帶、轉寫帶等屬於經常性置換或耗材。

注意事項

- 一、如有下列情形之一者，雖在保固期限內，恕不免費更換零件或維修服務：
 - (1) 未依使用說明書或本公司人員所示正確之使用方法使用，不論是故意或過失因素發生之故障。
 - (2) 因天災地變、蟲鼠禍公害、雷電擊及未按規定電壓使用所導致故障或損毀者。
 - (3) 安裝後自行移動、運送或改裝所發生之碰撞或故障。
 - (4) 損耗品、附件、麥克風、遙控器、錄音機及錄影機磁頭、電腦磁碟機磁頭。
 - (5) 使用於營業及公共場所，或特殊環境如硫磺區、海邊高鹽份等容易腐蝕地區。
 - (6) 本保證書記載事項，未填入購買日期、記載不實、空白、損毀、遺失或塗改數字跡無法辨認者。
- 二、本公司之各商品均有零件更換保證期限，若超過期限，本公司盡量以現行商品之零件代用維修，如無法修復敬祈見諒。
- 三、保固期間外之服務，雖未更換零件，得依本公司之價格表收取費用。


HTT直條狀高速碎紙機	
保證期間	自購買日起壹年
購買日期	
客 姓名	先生、女士
地址	
戶 電話	
經 店名、地址	
銷 商	

維 修 地 點

委製/經銷商：中華大雄股份有限公司
 地址：新北市深坑區北深路三段141巷5號
 北部服務電話：02-2662-4343
 中部服務電話：04-2261-0978
 南部服務電話：07-395-7147
 商品原產地：中國(CHINA)
 製造年份：2022年

購買日期請詳填，並加蓋經銷商店章，否則無效。

一、機器名稱

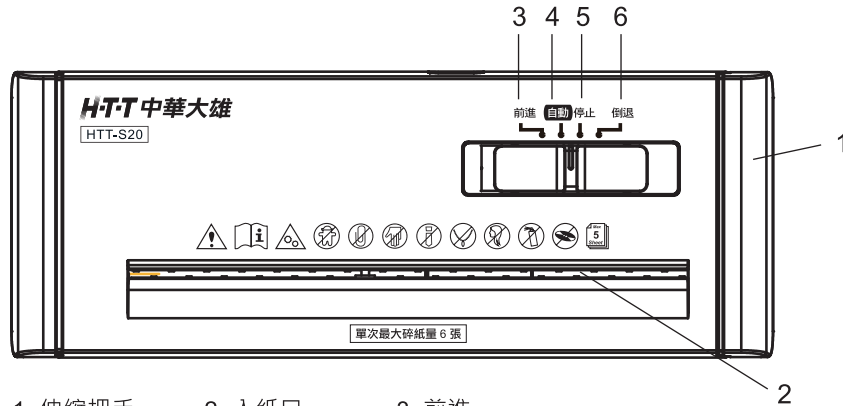

1. 伸縮把手
2. 入紙口
3. 前進
4. 自動
5. 關機
6. 倒退

二、安裝方法及功能說明：

將碎紙機頭安裝與碎紙桶的頂部，再將電源線連接110V交流電源即可完成。

碎紙機的主要功能有自動、停止及倒退三種功能：

- 前進：將紙張分批送入入紙口，即可碎紙。
- 自動：將紙張放置於進口紙（碰觸中央感應器），碎紙機即可自動碎紙。
- 停止：碎紙機停止運轉。
- 倒退：在碎紙過程中，如有夾紙請撥至倒退位置，再將紙張順手抽離碎紙機，再分批送紙入入紙口。

三、碎紙機使用方法：

- 1.本機入紙寬度為 A4 (220mm)，一次可碎 6 張紙 (70g/m)，但為保護機器之使用壽命，建議一次碎紙張數最多不超過 3 張為宜，避免前後碎紙重疊導致機器超過碎紙量
- 2.在碎紙作業時，建議使用額定張數以內。
- 3.連續運轉使用2分鐘後，請休息30分鐘以上再繼續使用，以使機器冷卻，增加使用壽命

四、規格：

商品名稱：碎紙機
型號：HTT-S20
碎紙張數：6 張 A4 紙 (70grams)
碎紙型式：直條狀
切信用卡數：1 張
切紙開口：220mm
碎紙規格：7.0 mm
碎紙速度：3.8m/min
額定電壓：110V
額定頻率：60HZ
總額定消耗電功率：154W
尺寸：297*145*278(mm)
淨重：1.35(kg)
材質：塑膠、金屬
電源線：1.2m

限用物質含有情況標示

設備名稱：碎紙機 型號：HTT-S20	限用物質及其化學符號					
	單元Unit	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯Polybrominated biphenyls (PBB)
外殼/塑膠面板	○	○	○	○	○	○
金屬件	○	○	○	○	○	○
電路板組	○	○	○	○	○	○
馬達	○	○	○	○	○	○
塑膠桶	○	○	○	○	○	○

備考1. "超出0.1 wt%" 及 "超出0.01 wt%" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
備考2. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考3. "-" 係指該項限用物質為排除項目。

五、簡易故障排除：

1. 主機不會動，請檢查是否有接上電源。
2. 可以退紙但無法碎紙，請注意放紙時是否有碰觸到進紙口中央的導桿，以及是否因連續使用而造成馬達溫度高暫停碎紙。
★注意以上各點加以查核後仍無法正常運作時，請跟敝公司聯絡。
★本機具有馬達溫控保護。

六、注意事項：

- 搬動或清理桶子時，請務必關掉電源拔掉插頭。
- 衣服、領帶、項鍊、頭髮及筆類等應避免靠近進入紙口，以免刀具受到損壞
- 當紙桶 8 分滿時，請清理紙桶！！以免過多紙張堵住主機出紙口。
- 碎紙物超過 6 張，而致會有碎不斷的情形發生，並可能導致機器損壞，或影響使用期限。
- 請勿打開主機或隨意改造，以免發生危險。
- 有黏性的紙張，塑膠類金屬物品請勿放入，以免沾黏，損壞機器。
- 碎紙前請先拔除訂書針、回形針、訂書針雖可被碎掉，但仍請避免。
- 馬達具溫控保護功能，主機在連續使用約二分鐘後將會暫停碎紙的功能，請靜候馬達降溫後再度碎紙。