



# HTT-S50 短碎狀專業碎紙機 Professional Shredder

## 使用說明書



**10L**  
最大容量



可碎信用卡



一次可碎紙5-6張



寬度220mm



紙桶視窗



碎紙及退紙切換功能



# HTT-S50 短碎狀專業碎紙機 Professional Shredder

## 保 證 書

### 保證內容

- 一、自購買日起，保固一年。在正常使用下故障，本公司負責免費維修，若為經常性置換之耗材，則不在此限。
- 二、本公司產品皆經嚴密檢查與試驗，請安心使用。
- 三、本公司無提供到府服務，需由客戶送達經銷商(或原銷售點)。
- 四、消耗性零件保證三個月，其內容如下：
  - (1) 通訊產品如感熱頭、印字頭掃描元件(CCD, CIS)、裁刀...等屬於經常性置換或維修項目。
  - (2) 配件如電源變壓器、電池、充電器、座充、旅充、伸縮式天線、外掛式耳機/麥克風、皮套、傳輸線、色帶、轉寫帶等屬於經常性置換或耗材。

### 注意事項

- 一、如有下列情形之一者，雖在保固期內，恕不免費更換零件或維修服務：
  - (1) 未依使用說明書或本公司人員所示正確之使用方法使用，不論是故意或過失因素發生之故障。
  - (2) 因天災地變、蟲鼠禍公害、雷電擊及未按規定電壓使用所導致故障或損毀者。
  - (3) 安裝後自行移動、運送或改裝所發生之碰傷或故障。
  - (4) 損耗品、附件、麥克風、遙控器、錄音機及錄影機磁頭、電腦磁碟機磁頭。
  - (5) 使用於營業及公共場所，或特殊環境如硫磺區、海邊高鹽份等容易腐蝕地區。
  - (6) 本保證書記載事項，未填入購買日期、記載不實、空白、損毀、遺失或塗改致字跡無法辨認者。
- 二、本公司之各商品均有零件更換保證期限，若超過期限，本公司盡量以現行商品之零件代用維修，如無法修復敬祈見諒。
- 三、保固期間外之服務，雖未更換零件，得依本公司之價格表收取費用。


HTT短碎狀專業碎紙機	
保證期間	自購買日起壹年
購買日期	
客 姓名	先生、女士
地址	
戶 電話	
經 銷 商	店名、地址

## 維 修 地 點

委製/經銷商：中華大雄股份有限公司  
 地址：新北市深坑區北深路三段141巷5號  
 北部服務電話：02-2662-4343  
 中部服務電話：04-2261-0978  
 南部服務電話：07-395-7147  
 商品原產地：中國(CHINA)  
 製造年份：2022年

購買日期請詳填，並加蓋經銷商店章，否則無效。

## 一、機器名稱

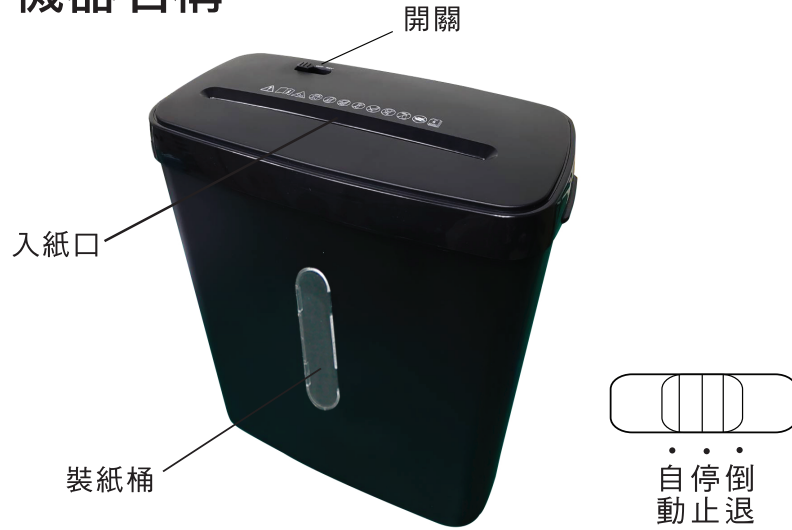

## 二、安裝方法及功能說明：

將碎紙機頭安裝與碎紙桶的頂部，並確定桶內之凸點與碎紙機下方之微動開關結合，再將電源線連接110V交流電源即可完成。

**碎紙機的主要功能有自動、停止及倒退三種功能：**

- 自動：將紙張放置於進口紙（碰觸中央感應器），碎紙機即可自動碎紙。
- 停止：碎紙機停止運轉
- 倒退：在碎紙過程中，如有夾紙請撥至倒退位置，再將紙張順手抽離碎紙機，再分批送紙入入紙口。

## 三、碎紙機使用方法：

1. 在碎紙作業時，建議使用額定張數以內，紙張寬度可達22公分
2. 連續運轉使用2分鐘後，請休息30分鐘以上再繼續使用，以使機器冷卻，增加使用壽命。
3. 碎信用卡：在碎信用卡之前，請將開關撥到自動位置並於每次以碎一張信用卡為限，嚴禁同時碎信用卡和紙張，因為會減短碎紙機的壽命。

## 四、規格：

商品名稱：碎紙機  
型號：HTT-S50  
碎紙張數：5~6張A4紙(70grams)  
碎紙型式：短碎狀  
切信用卡數：1張  
切紙開口：220mm  
碎紙規格：4\*38mm  
碎紙速度：2.5m/min  
額定電壓：110V  
額定頻率：60HZ  
總額定消耗電功率：198W  
尺寸：322\*169\*309(mm)  
淨重：2.8(kg)  
材質：塑膠、金屬  
電源線：1.2m

### 限用物質含有情況標示

單元Unit	限用物質及其化學符號					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>6+</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼/塑膠面板	○	○	○	○	○	○
金屬件	○	○	○	○	○	○
電路板組	○	○	○	○	○	○
馬達	○	○	○	○	○	○
塑膠桶	○	○	○	○	○	○

備考1. "超出0.1 wt%"及"超出0.01 wt%"係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. "○"係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. "-"係指該項限用物質為排除項目。

## 五、簡易故障排除：

1. 主機不會動，請檢查是否有接上電源，主機是否有放在專用的紙桶上，以及位置是否正確。
  2. 可以退紙但無法碎紙，請注意放紙時是否有碰觸到進紙口中央的導桿，以及是否因連續使用而造成馬達溫度high暫停碎紙。
- ★注意以上各點加以查核後仍無法正常運作時，請跟敝公司聯絡。
- ★本機具有馬達溫控保護。

## 六、注意事項：

- 搬動或清理桶子時，請務必關掉電源拔掉插頭。
- 衣服、領帶、項鍊、頭髮及筆類等應避免靠近進入紙口，以免刀具受到損壞。
- 當紙桶8分滿時，請清理紙桶！！以免過多紙張堵住主機出紙口。
- 請勿打開主機或隨意改造，以免發生危險。
- 有黏性的紙張，塑膠類金屬物品請勿放入，以免沾黏，損壞機器。
- 碎紙前請先拔除訂書針、回形針、訂書針雖可被碎掉，但仍請避免。
- 馬達具溫控保護功能，主機在連續使用約二分鐘後將會暫停碎紙的功能，請靜候馬達降溫後再度碎紙。