

使用說明書

愛華有線電話機

型號: ALT-893

aiwa®

Japan est1951



■ 本產品限台灣區域使用 ■
For use in Taiwan only

本公司產品設計為一般家庭使用範圍，營業或公用場所高頻率使用，不在本公司之正常保固範圍內。
使用本產品前，務必詳讀本說明書，
以避免不當使用造成的故障或危險。

藍色夜光字鍵
可調式螢幕
16組來電鈴聲
10組記憶

目 錄

一、安全上的注意事項與緊急處理方法-----	2-5	注意
二、功能特點簡介-----	6	
三、安裝、包裝組件、特別提示-----	7	安裝
四、電話機功能圖示說明-----	8	
五、電話機設定		設定說明
設定目錄-----	9	
待機設定、設定年份/日期/時間、設定鈴聲種類、 設定鈴聲音量-----	10	
設定鬧鐘、設定免打擾時間、設定暫切時間-----	11	
設定防盜撥、設定區域碼、螢幕亮度調整、 設定IP功能(IP1, IP2)-----	12	
六、操作說明		操作說明
IP鍵使用、接聽電話、撥打電話(用聽筒打電話、 用免持撥號鍵打電話)、螢幕顯示說明-----	13	
重撥鍵、去電查詢、來電查詢、暫切鍵、設定鍵、 預置撥號、暫停鍵、刪除鍵-----	14	
回撥鍵、轉接鍵、設定記憶號碼<10組記憶> (記憶設定、記憶撥號)-----	15	
七、簡易故障排除方法-----	16	規格說明
八、注意事項-----	17	
九、規格-----	18	

一、安全上的注意事項與緊急處理方法

為了防止使用人及其他人的危害，誤使用時可能會造成嚴重傷害及死亡等重大結果。

■ 忽略說明的內容而發生誤用所產生危害及損害的程度，以下列的表示來區分說明。

	警告	此標誌的意思指"可能會造成嚴重傷害及死亡等重大結果"。
	注意	此標誌的意思指"可能會造成危險及傷害，或使物品受到損壞"。
	注意	本產品設計之安全使用年限為5年。 若超過設計安全使用年限，因年久部品恐劣化及積灰塵和欠缺保養，導致發生起火等事故之可能性。

■ 務必遵守的內容種類，以下列各圖來表示區分、說明。（下圖為表示的一例）

請遵守下列內容，並以下列圖表示區分及說明。

				
警告或提醒注意	一般的禁止	禁止水淋	禁止分解修理	禁止接觸
				
必需遵行	拔除電源插頭	禁止潮濕手觸摸	注意手指	禁止加熱

警告

◎ 有下列異常發生時，請立即拔出電源插頭停止使用！

冒煙、異常發熱、異常的臭味時（聞到焦味），請勿使用，並將電源插頭拔離。



拔出
電源插頭

如繼續再使用，會發生短路，絕緣不良之發熱，火災或觸電等事件。
請洽經銷商或販賣店。

內部有異物侵入時，請勿使用，並將電源插頭拔離停止運轉



拔出
電源插頭

如繼續再使用，會發生短路，絕緣不良之發熱，火災或觸電等事件。
請洽經銷商或販賣店。


外殼破損時，請勿使用，並將電源插頭拔離停止運轉



拔出
電源插頭

如繼續再使用，會發生短路，絕緣不良之發熱，火災或觸電等事件。
請洽經銷商或販賣店。（請絕對不要自行修理）





電源線損壞（蕊線露出等）時，請勿使用，並將電源插頭拔離停止運轉



拔出
電源插頭

如繼續再使用，會發生短路，絕緣不良之發熱，火災或觸電等事件。
請洽經銷商或販賣店。

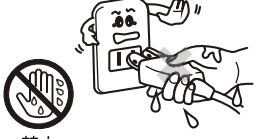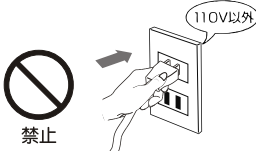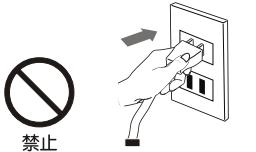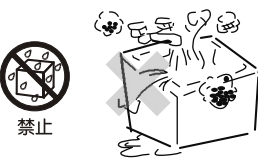警告

請勿用潮濕的手拔取電源插頭或操作開關  禁止 易造成觸電。水會導電，潮濕的手會引起觸電。 請務必用乾燥的手來拔取插頭。	請勿分解及改造。此外，非修理人員絕不可分解及修理  禁止分解 分解及改造可能會發生火災，短路，故障或觸電等事件。 修理或內部檢查請洽經銷商或販賣店。	本機內部請勿掉入金屬物品或易燃物  禁止 如繼續再使用，會發生短路，絕緣不良之發熱，火災或觸電等事件。 尤其是兒童，請特別注意。 請洽經銷商或販賣部。
請勿使用交流110V以外的電源插座  禁止 超過交流110V規格的電源插座，會產生發熱，火災或觸電等事件。 接線前，請務必再一次確認電源，電壓是否符合。	請勿使用破損的電源線或插頭  禁止 如繼續再使用，會發生短路，絕緣不良之發熱，火災或觸電等事件。 例如：過份的彎曲，扭轉，捆紮，拉伸，加工，接近熱器具，銳角物品或放置重物下方等，電源線及插頭破損時，請洽經銷商或販賣部。	電源插頭附著灰塵等  注意 如繼續再使用，會發生短路，絕緣不良之發熱，火災或觸電等事件。 灰塵附著時，請拔出電源插頭，用乾布擦拭乾淨。 如有疑慮，請洽經銷商或販賣部。
電源插頭請確實插入插座內  禁止 電源插頭未完全插入插座內，請勿使用。 未完全插入插座內時，會發生發熱，火災或觸電等事件。 請務必將電源插頭確實插入插座內。	本機上請勿放置花瓶、有裝水的容器及小金屬亦不要用水沖洗  禁止 水或金屬品進入內部時，會因短路而發熱，會引起火災，觸電，故障及絕緣不良等事故。如果本機進水時，請勿使用，並請與經銷商或販賣部聯絡。	請勿放置在搖晃、傾斜等不牢固的場所  禁止 因為地震或受外力影響，易使製品本體掉落，而造成受傷之危險，並使製品故障或損壞。

警告

打雷時，請勿觸摸天線及電源接頭



禁止接觸



打雷時，可能因誘導雷之衝擊，導致死亡事件。到打雷停止之期間，請遠離本機器。

緊急處理注意事項

- 當本機有動作異常現象時，請速關閉電源開關，並拔掉電源插頭停止使用！
- 請通知本公司服務單位處理，切勿自行打開上蓋以免發生危險。


注意

請勿拉電源線拔離插座

此為導致電源線破損的原因，破損的電源線易發生短路或絕緣不良而導致之發熱，火災及觸電等事件。請務必握持電源插頭部位來拔離插座。



禁止



電源插頭還在插座上時請勿移動本機

此為導致電源線破損的原因，破損的電源線易發生短路或絕緣不良而導致之發熱，火災及觸電等事件。移動本機時，請將接續線等拔下。



禁止



電源線之設置請勿過度擠壓或彎曲

電源線破損時，請勿繼續使用，否則易導致短路，發熱，故障，火災及觸電等事件。本機四周，請預留10cm之空隙，以利通風。



禁止



本機上部請勿放置重物

不平衡，傾倒，落下等易使本機受傷，甚至因重壓而發生變形導致零件破損而短路，絕緣不良及火災，尤其是兒童，請特別注意。而造成受傷之危險，並使製品故障或損害。



禁止



除特別指定外，請勿以手觸摸機器內部以手來觸及時，可能會導致手部受傷。尤其是兒童，請特別注意。並使製品故障或損壞。



注意手指




天線的安裝工事必須具備技術及經驗




天線傾倒時，可能會有感電的危險，請特別注意。請遠離輸配電線之場所設置。並聯絡經銷商或販賣店或專業人員。（請絕對不要自行修理）



注意



警告

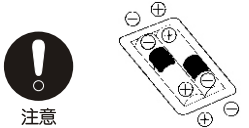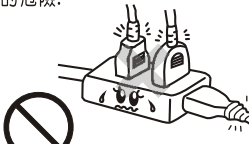請勿放置於過多油煙、水氣、灰塵及高濕震動之場所 內部有水、灰塵等進入或激烈之震動，易發生內部零件破損，短路及絕緣不良而導致發熱，觸電及火災等事故。  禁止	本機的通風孔，請勿阻塞 通風不良時，內部熱氣無法散去，易使內部零件因高溫而損壞，易引起故障及火災，下列之使用方法，絕對禁止。請勿置於通風不良之狹窄場所，請勿置於有桌布覆蓋的桌子，地毯，棉被等物品之上。  禁止	為了安全，長期不使用時，請將電源插頭拔離插座 誤觸內部電源部時，有觸電之虞。通電狀態放置恐有因絕緣劣化，漏電等所引起的火災。  禁止
請依極性表示(+)、(-)正確置入電池 極性錯誤，可能導致發熱，漏液及破裂。  注意	電池的端子部(+)、(-)請勿以金屬物(領帶夾、髮夾等)接觸 極性錯誤，可能導致發熱，漏液及破裂。  禁止	請勿將電池分解，加工(焊接等)、加壓、加熱或投擲至火堆中 極性錯誤，可能導致發熱，漏液及破裂。  禁止加熱
請勿使用多頭電源線插座 請勿使用延長線插座或其他電器共用電源線，會有過熱而引起火災的危險。  禁止	移動產品時務必將電源線和連接線拔下 產品移動時，勿使本機受到衝擊。產品移動時，電源線未拔下，易使電源線受損及造成火災及觸電危險。  注意	請勿以殺蟲劑或揮發性物質噴到外殼表面 會造成觸電及火災意外事件。易使製品外殼變質或損壞，並使製品故障。  禁止



注意
電擊危險，請勿開啓



※閃電標誌是表示“請勿擅自碰觸本機內部零件，以免遭電擊之危險”。

電池液體漏出之處置

- 萬一電池液體漏出，沾污到手或衣服時，請以清水洗淨。
- 眼睛如沾污到電池液體時，可能引起失明，請速以大量清水沖洗，並立即送醫。

為了防止觸電，請勿取下外殼，本機內沒有用戶可以維修調整的零件，請委託專業人員，進行維修。



※驚嘆號標誌是表示“請詳細閱讀操作說明及注意事項”，以免發生任何問題。

二、功能特點簡介

- ▲ FSK/DTMF雙制式來電顯示
- ▲ 26組(8位元)來電號碼查詢
- ▲ 15組(8位元)去電號碼查詢
- ▲ 16組來電鈴聲選擇
- ▲ 10組記憶/2組IP鍵
- ▲ 藍色夜光字鍵/可調式螢幕
- ▲ 3組鬧鐘/免打擾時間設定
- ▲ 鈴聲音量4段式調整
- ▲ 螢幕亮度5段式調整
- ▲ 暫切時間8段式設定
- ▲ 免持撥號/重撥/暫切/回撥
- ▲ 預置撥號/區域碼

三、安裝、特別提示



安裝

1. 使用前, 請先打開電池蓋, 裝入二個3號電池(不隨機販賣, 需自行另購), 以保證來電顯示/夜光字鍵/免持撥號等功能, 可以正常使用.
2. 用捲線連接聽筒與主機, 用直線連接主機與電信局外線, 連接完成, 即可用聽筒撥打電話.

注意: 如果電池電量不足, 螢幕顯示暗淡, 請及時更換電池, 換電池時, 不需拔掉直線, 並且應在聽筒提起時進行更換電池, 以防止訊息遺失.



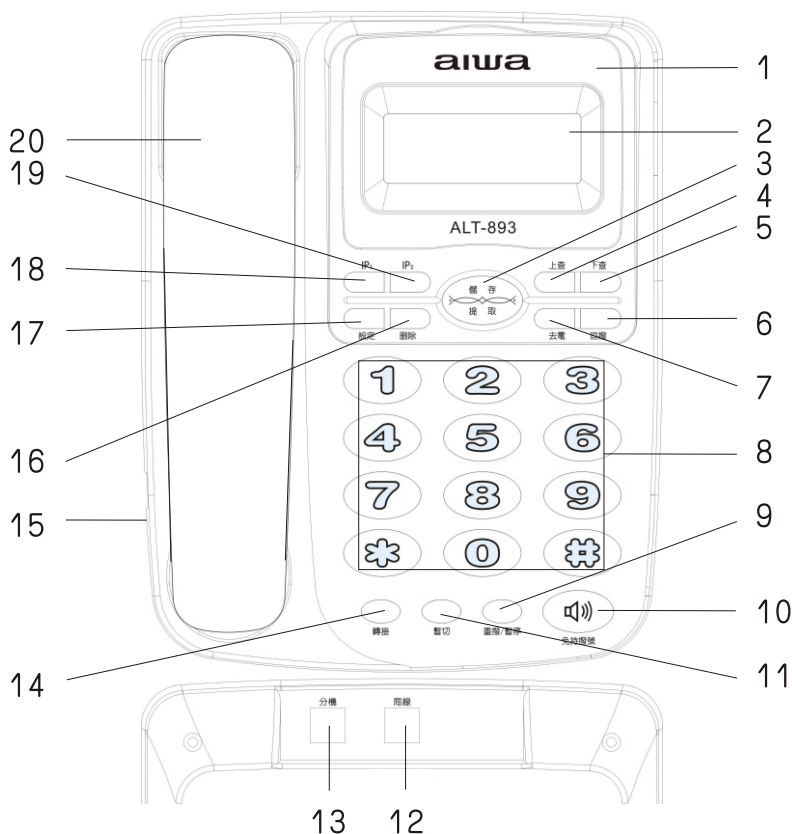
特別提示:

1. 只有在電信局開放來電顯示服務, 才具有來電顯示功能.
2. 本電話機線路(電信局)安裝之後, 第一次自動檢測線路, 若線路為FSK來電號碼制式時, 則之後在不斷電情況下, 只顯示FSK來電號碼制式(螢幕是不會顯示FSK或DTMF制式), 假若, 因為需要轉換為DTMF制式時, 則需要重新輸入"* * #"進行制式轉換(一般情況下, 消費者於家庭使用, 是不需要使用本設定方式).

四、電話機功能圖示說明

1. 可調式螢幕
2. 液晶螢幕顯示
3. 儲存/提取鍵
4. 上查鍵
5. 下查鍵
6. 回撥鍵
7. 去電鍵
8. 數字鍵
9. 重撥/暫停鍵
10. 免持撥號鍵

11. 暫切鍵
12. 局線插座
13. 分機插座
14. 轉接鍵
15. 捲線插座
16. 刪除鍵
17. 設定鍵
18. IP1鍵
19. IP2鍵
20. 聽筒



五、電話機設定

設定目錄:以下功能，需在待機狀態下，進行設定

功能設定	進入模式	螢幕顯示	簡易操作設定	詳細設定方式
設定年份 日期時間	→ 設定 → 1 → 1	d 2018 01-01	→ 231225 (例:2023年12月25日) → 設定 → 2 → 1828 (例:18點28分) → 設定 → 免持撥號,回到待機狀態	見說明書P10頁
設定來電 鈴聲種類	→ 設定 → 2 → 1	ring TYPE 01	→ 按"上查"或"下查"鍵,選擇 所需鈴聲種類(01到16) → 設定 → 免持撥號, 回到待機狀態	見說明書P10頁
設定 鈴聲音量	→ 設定 → 2 → 3	ring VOL 04	→ 按"上查"或"下查"鍵,選擇 所需鈴聲音量(1到4) → 設定 → 免持撥號, 回到待機狀態	見說明書P11頁
設定 鬧鐘	→ 設定 → 3 → 1	ALAr OFF	(第二組則按2,第三組則 按3) → 0630 (例:早上 6點30分) → 設定 → 免持撥號,回到待機狀態	見說明書P11頁
設定 免打擾時間	→ 設定 → 4	OFF-r 00-00	→ 0130 (直接輸入所需 免打擾時間,例:90分鐘) → 設定 → 免持撥號, 回到待機狀態	見說明書P11頁

注意1: 以下功能,台灣區域不適用此功能,請勿進入設定模式

1. 設定, 2, 2
2. 設定, 5, 2
3. 設定, 6, 2
4. 設定, 8, 1

注意2: 操作設定中,若超過一分鐘,沒有繼續設定時,則恢復待機狀態。

注意3: 設定過程中,輸入數字有錯時,可按"刪除"鍵,逐一刪除該數字。

注意4: 螢幕上"2018"畫面,則為待機狀態(當年份改變時,畫面隨之改變)。

注意5: 台灣區域不適用此功能,代表不需設定。

注意6: 設定完成後,可按"免持撥號"鍵(或拿起聽筒,再放回聽筒掛斷)退出設定,回到待機狀態。

注意7: 本電話機所用時間為24小時制。

注意8: 請注意,因液晶顯示螢幕功能所限,部份顯示字體,會與說明書內字體不符,以螢幕顯示為主。

五、電話機設定

待機設定

在待機狀態下,按"設定"鍵,可進入設定狀態,螢幕"SET 12345678"閃爍,此時,按數字(1到8)鍵,進入每大項設定,其中部份設定項,台灣區域不適用此功能,請勿進入設定.當設定完成後,按"設定"鍵確認,按"免持撥號"鍵,回到待機狀態.

設定日期及時間

- 1.在待機狀態下,按"設定"鍵,再按數字"1"鍵,螢幕"1-dATE 2-CL"閃爍.
 - 2.按數字"1"鍵,直接輸入所需的年份及日期,按數字"231229"鍵(例:西元2023年12月29日).
 - 3.按"設定"鍵確認,再按數字"2"鍵,螢幕"CL 00-00",00-00閃爍.
 - 4.直接輸入所需的時間,按數字"1828"鍵(例:下午6點28分).
 - 5.按"設定"鍵確認,按"免持撥號"鍵,回到待機狀態.
- 提示:**當年份及日期及時間設定完成後,螢幕會自動顯示對應的年份(西元制)日期時間(24小時制).

設定鈴聲種類

- 1.在待機狀態下,按"設定"鍵,再按數字"2"鍵,螢幕"r 1T2VIP3VoL"閃爍.
- 2.按數字"1"鍵,"r lng TYPE 01","01"閃爍.
- 3.按"上查"或"下查"鍵,選擇所需的鈴聲種類(01代表鈴聲種類,有01-16選擇,最多共16組鈴聲選擇)
- 4.選擇好,按"設定"鍵確認,按"免持撥號"鍵,回到待機狀態.

設定鈴聲音量

- 1.在待機狀態下,按"設定"鍵,再按數字"2"鍵,螢幕"r 1T2VIP3VoL"閃爍.
- 2.按數字"3"鍵,"r lng VOL 4","4"閃爍.
- 3.按"上查"或"下查"鍵,選擇所需的鈴聲音量(4代表鈴聲音量最大聲,1代表鈴聲音量最小聲,最多4組選擇,出廠設定值為4)
- 4.選擇好,按"設定"鍵確認,按"免持撥號"鍵,回到待機狀態.

五、電話機設定

設定鬧鐘

1. 在待機狀態下,按"設定"鍵,再按數字"3"鍵,螢幕"AL 1-2-3"閃爍.
2. 按數字"1"鍵,螢幕"ALAr OFF",OFF閃爍,進入第一組鬧鐘設定(按"1"代表第一組鬧鐘,按"2"代表第二組鬧鐘,按"3"代表第三組鬧鐘,出廠設定值為OFF鬧鐘關閉).
3. 直接輸入所需要的鬧鐘時間,按數字"0630"鍵(例:早上6點30分)
4. 設定好,按"設定"鍵確認,按"免持撥號"鍵,回到待機狀態.

提示:鬧鐘響鈴時間約為一分鐘,響鈴時,可按"任意"鍵,停止響鈴.本鬧鐘設定時,必須接上外線(局線)才有效.

注意:第一組鬧鐘為一次性,第二組及第三組鬧鐘則為每天鬧鐘.

設定免打擾時間

1. 在待機狀態下,按"設定"鍵,再按數字"4"鍵,螢幕"OFF r 00-00",00-00閃爍.
2. 直接輸入所需免打擾時間,按數字"0100"(例:需要1小時不受來電鈴聲干擾).
3. 設定好,按"設定"鍵,確認免打擾時間開始啟動.螢幕會顯示已設定的時間01-00,並開始倒數計時,直到00-00自動取消免打擾.
4. 按"免持撥號"鍵,回到待機狀態.

注意:若已設定免打擾時間,當有來電時,是不會響鈴的.

設定暫切時間

1. 在待機狀態下,按"設定"鍵,再按數字"5"鍵,螢幕"1-F 2-PT-3d"閃爍.
2. 按數字"1"鍵,進入暫切時間設定(共有90, 95, 100, 120, 180, 300, 600, 1000ms共8種選擇).

注意:出廠設定值為600ms,一般家庭使用不需進入本項目設定.

3. 按"上查"或"下查"鍵,選擇所需的暫切時間.
4. 選擇好,按"設定"鍵確認,按"免持撥號"鍵,回到待機狀態.

五、電話機設定

設定防盜撥

1. 在待機狀態下, 按"設定"鍵, 再按數字"5"鍵, 螢幕"1-F 2-PT-3d"閃爍.
2. 按數字"3"鍵, 螢幕"dEFEnd OFF", OFF閃爍(OFF為防盜撥功能關閉, ON為防盜撥功能開啟).

注意: 當防盜撥功能開啟時, 分機是無法使用的. 一般家庭使用不需進入本設定項.

3. 按"上查"或"下查"鍵, 選擇"dEFEnd ON".
4. 選擇好, 按"設定"鍵確認, 按"免持撥號"鍵, 回到待機狀態.

設定區域碼(台灣區域機房已升級, 無需再設定)

1. 在待機狀態下, 按"設定"鍵, 再按數字"6"鍵, 螢幕"1-Loc 2-oL"閃爍.
2. 按數字"1"鍵, 螢幕"Loc -----"字樣.
3. 直接輸入區域號碼 2 或 7 或 35 (區域碼最多為8位元)(例如: 台北設定為 Loc 2-----, 高雄設定為 Loc 7-----). 若您的區域碼為兩位數, 例如: 新竹35, 則設定為 Loc 35-----).
4. 選擇好, 按"設定"鍵確認. 按"免持撥號"鍵, 回到待機狀態.

提示: 如果設定了區域碼, 具有相同區域碼的號碼, 當有來電話時, 本電話機不會顯示區域碼, 只顯示電話號碼而已.

螢幕亮度調整

1. 在待機狀態下, 按"設定"鍵, 再按數字"7"鍵, 螢幕"Lcd con 4"字樣, 4閃爍.
2. 按"上查"或"下查"鍵, 調整螢幕亮度(1為最暗, 5為最亮, 共5段式調整, 出廠設定值為4).
3. 選擇好, 按"設定"鍵確認, 按"免持撥號"鍵, 回到待機狀態.

設定IP功能(IP1, IP2)

1. 在待機狀態下, 按"設定"鍵, 再按數字"8"鍵, 螢幕"1-AU 2-3-IP"閃爍.
2. 按數字"2"鍵, 進入IP功能設定.
3. 直接輸入IP號碼(IP號碼, 例: 0912345678, 如有進入語音信箱時, 需要加上3.6秒的暫停<按"重撥/暫停"鍵>時間).
4. 按"設定"鍵, 螢幕"IP1 CodE"字樣, 代表IP1設定完成.
5. 按數字"3"鍵, 可繼續IP2功能, 重覆上述3, 4項操作.
6. 按"免持撥號"鍵, 回到待機狀態.

注意1: 查詢已儲存的IP號碼, 按上述1, 2, 3操作查詢即可.

六、操作說明

注意2:更改新的IP號碼,必須先查詢到原來IP號碼,按"刪除"鍵,刪除原來的IP號碼後,再重新輸入新的一組IP號碼,才能覆蓋前一組IP號碼。

注意3:輸入IP號碼過程中,如輸入有錯誤,可按"刪除"鍵,刪除該組號碼。

IP 鍵使用

在待機狀態下,直接按"IP1"或"IP2"鍵,可直接將預先儲存在IP中的電話號碼撥出。

提示:IP號碼必須先設定好,IP1或IP2才可正常撥號。

接聽電話

在待機狀態下,聽到電話鈴聲:

1. 不考慮來電顯示時,拿起聽筒,即可通話。
2. 考慮來電顯示,聽到第二聲鈴聲響起,看螢幕上所顯示的號碼後,再決定是否接聽電話。

撥打電話

用聽筒打電話

1. 拿起聽筒,聽到撥號音後,直接撥出電話號碼。
2. 當聽到回鈴音(斷二秒續一秒的局音)等待對方回答。
當聽到忙音"嘟嘟,嘟嘟"聲,代表忙線中,此時可按"暫切"鍵,再按一次"重撥/暫停"鍵,即可將剛才所撥的號碼撥出去。
3. 通話完畢,要掛好聽筒。

用免持撥號鍵打電話

1. 按"免持撥號"鍵,聽到撥號音後,直接撥出電話號碼。
2. 當聽到回鈴音(斷二秒續一秒的局音)等待對方回答。如果聽到忙音"嘟嘟,嘟嘟"聲,代表忙線中,此時,可按"暫切"鍵後,再按"重撥/暫停"鍵,即可將剛才所撥的號碼撥出去。
3. 拿起聽筒與對方通話,通話完畢,要掛好聽筒。

螢幕顯示說明

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 1. 顯示(---P---)保密 | 表示來電方申請保密功能。 |
| 2. 顯示(---0---)出局 | 表示來電方之訊息不能提供電話號碼。 |
| 3. 顯示(---E---)出錯 | 表示來電方之訊息有錯誤,無法正常接收訊息。 |
| 4. 顯示(-重複-)重複 | 表示來電方之訊息已經重複來電或兩次以上。 |
| 5. 顯示(新來電) | 表示來電方有來電訊息,直到被查詢過。 |
| 6. 國際電話第1碼"0"不顯示。 | |

六、操作說明

重撥鍵

本電話機可記憶您撥出的最後一組號碼，撥號後，對方佔線而未接通，按電話切斷開關，在按“重撥/暫停”鍵，即可自動重撥您撥出的最後一組號碼。

去電查詢

在待機狀態下，按“去電”鍵，可查詢所有撥出的去電號碼。然後，按“上查”或“下查”鍵，可查詢所有撥出的去電號碼。提示：去電號碼查詢最多15組(8位元)。

來電查詢

在待機狀態下，按“上查”或“下查”鍵，可查詢日期及時間及來電號碼(查詢來電號碼最多26組，8位元)。

注意：若拔掉局線後，所有的訊息，約20分鐘左右，將全部消失。

暫切鍵

提機狀態下，按“暫切”鍵，可實現與按下導桿切斷鈕同樣的效果，當您需要連續撥打幾個電話時，本鍵顯得方便、快速。

設定鍵

在待機狀態下，本鍵為功能設定鍵。

預置撥號

在待機狀態下，按數字(0-9)鍵，如輸入號碼有錯誤，可按“刪除”鍵，刪除錯誤號碼，再重新輸入正確號碼，然後，拿起聽筒，即可撥出該組電話號碼。

暫停鍵

該鍵僅適合於交換機之內線分機，撥打外線(局線)時使用，暫停鍵可以配合撥打外線時，識別外線是否繁忙，這樣在您重撥時，本機會在“識別碼”後面，自動插入一段3.6秒的暫停時間，保證您的撥號快速、準確、省時。

刪除鍵

在查詢到來電號碼或去電號碼時，如要刪除該組號碼時，按“刪除”鍵1次，可刪除該組號碼。若長按“刪除”鍵約三秒鐘，則會全部刪除來電號碼或去電號碼。

六、操作說明

回撥鍵

查詢到該組號碼時直接按"回撥",即可撥號出去。

轉接鍵

當外線來電,接聽後,需要轉接到另外一台電話機接聽時.先按"轉接"鍵,再按"分機號碼",再掛斷電話,即可將該電話外線,轉接到另外一台電話接聽。

說明:本功能僅適用於交換機辦公電話,一般家庭不需使用本轉接功能。

設定記憶號碼(10組記憶)

記憶設定

在待機狀態下

1. 輸入欲儲存的電話號碼(例:電話號碼是12345678,則直接按"12345678"數字鍵)
2. 按住"儲存/提取"鍵約3秒鐘,螢幕顯示SAVE -, "- "閃爍。
3. 直接按數字"1"鍵(或"0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9"鍵任一組,共10組記憶),約3秒鐘後,螢幕會自動恢復到待機狀態。

注意1:如欲更改記憶號碼時,需要重新設定一次,則會自動覆蓋前一組記憶號碼。

注意2:當電池沒電或電壓不足時,已輸入的記憶號碼,可能會遺失,請先更換新的電池,再重新設定記憶號碼。

注意3:輸入記憶號碼過程中,如輸入有錯誤,可按"刪除"鍵,刪除該號碼,每按一次,則刪除一字。

注意4:記憶號碼設定時,必須要接上外線(局線)才有效。

記憶撥號

在待機狀態下

1. 按"儲存/提取"鍵,螢幕顯示"LoAd -, "- "閃爍。
2. 直接按已設定好的記憶組數"1" (或0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 任一組記憶),即可直接撥出該組記憶號碼。
3. 接通後,拿起聽筒與對方通話之。通話結束,請掛好聽筒。

七、簡易故障排除方法

1. 無外線(局線)音

- A. 檢查聽筒及捲線是否脫落或斷線.
- B. 檢查直線或電信局的局線, 是否脫落或斷線.

2. 鈴聲小聲

- A. 檢查電話機鈴聲音量設定, 是否在"01" (小聲)的位置上, 請重新設定於"04"大聲的位置上.

3. 雜音

- A. 線路是否有鬆動或脫落或短路現象, 接線盒是否潮濕或生鏽.
- B. 電話機直線由ADSL盒子接出, 產生雜音(需另外購買防干擾接線盒).

4. 電話響一聲即斷線, 但可撥打外線

- A. 請檢查接線盒的位置, 是否潮濕.
- B. 是否併接其他分機或分機品質不佳, 逐一拆除.
- C. 是否遭雷擊, 導致故障.

5. 液晶螢幕顯示暗淡

- A. 請及時更換電池, 詳見P7頁安裝說明.
- B. 重新設定螢幕亮度選擇, 詳見P12頁說明.

6. 撥號速度很慢

- A. 需重新設定, 在待機狀態下, 按"設定"鍵, 按數字"5"及"2", 螢幕閃爍時, 再按"上查"鍵, 螢幕選擇"TONE"字樣(注意:不可選擇PULSE), 按"設定"鍵確認, 再按"免持撥號"鍵, 回到待機狀態.

7. 來電號碼不顯示

- A. 本地電信局是否有開通來電服務.
- B. 電池電力不足所致.
- C. 對方是否設定來電號碼不顯示功能或來電方是國際電話或公用電話.
- D. 併接傳真機或節費器所引起來電不顯示.

八、注意事項

⚠ 關於電池

使用本機前，請先安裝二個3號電池(不隨機販賣，需自行另購)。安裝時，注意正負極性，不要裝反，如果頻繁使用電話，建議選購大容量電池。

⚠ 關於電話線路

所有的來電顯示電話，均不適宜接入裝有防竊聽之分插座或併接傳真機或節費器等設備，這樣可能導致來電不顯示或功能不正常。

⚠ 關於運輸

包裝成箱的電話機，應避免雨淋或猛力撞擊的條件下運輸。

⚠ 關於防震

防止碰撞，震盪和跌落而損壞電話機。

⚠ 關於售後服務

用戶非法操作引起故障時，非專業人員不要打開機器，請送到當地銷售點或本公司維修服務部(具體維修事宜，見產品保證書)。

⚠ 關於保存

包裝成箱的電話機，應放在通風，乾燥，無腐蝕性氣體的地方保存，堆放高度不要超過十層。

⚠ 關於電話機保持清潔

電話機應放在乾燥清潔的地方，以免內部元件材料受潮濕或其他雜物，進入電話機，而影響使用效果。

▲本機限在不干擾合法電台及不受被干擾保障條件下於室內使用。

宣 告 本手冊經仔細檢查及核對，但不排除併寫及技術錯誤之可能，此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權利，且不予另行通知。

九、規格

規格

- ◎商品名稱:愛華有線電話機
- ◎型號:ALT-893
- ◎額定電壓:3V (3號電池1.5Vx2)
電池不隨機販賣,需自行另購
- ◎額定頻率:無
- ◎總額定消耗電功率或額定輸入電流:小於100mA
- ◎受話音量:0KM +5dB到-6dB, 5KM +5dB到-4dB
- ◎送話音量:0KM +11dB到-2dB, 5KM +11dB到-0dB
- ◎電鈴音量:20HZ, 45Vrms, 串接3K 50CM處, 大於65dBm
- ◎音頻失真:小於5 %
- ◎DTMF 撥號位準:高頻-6dB $\pm$ 2dB
低頻-8dB $\pm$ 2dB
- ◎0KM撥號頻率:低頻: 852HZ $\pm$ 1.2%
高頻:1336HZ $\pm$ 1.2%
- ◎DTMF頻率誤差: $\pm$ 1.5 %

- ▲警語:本機限在不干擾合法電台及不受被干擾保障條件下,於室內使用.
- ▲規格,使用方法,注意事項,安裝方式,請詳見說明書.
- ▲緊急處理方式:
假如內部零件發生故障時,請聯絡本公司維修服務站,本公司將提供熱忱的服務.
- ▲關於售後服務:本公司不提供到府服務,請自行送達本公司維修服務站或原購買之經銷點,進行維修服務工作.
- ▲宣告:本使用說明書經仔細檢查,但不排除文字拼寫及技術錯誤之可能,此種錯誤或疏忽將於新版予以修正.
本使用說明書全部內容,本公司享有隨時修改之權利,且不予另行通知.

委製廠商:愛華國際股份有限公司
進口商:中華大雄股份有限公司
地址:新北市深坑區北深路3段141巷5號
北部服務電話:02-26624343
中部服務電話:04-22610978
南部服務電話:07-3957147
商品原產地:中國(CHINA)