

使用說明書

愛華有線電話機

型號: ALT-895

aiwa®

Japan est1951



■ 本產品限台灣區域使用 ■
For use in Taiwan only

本公司產品設計為一般家庭使用範圍，營業或公用場所高頻率使用，不在本公司之正常保固範圍內。

使用本產品前，務必詳讀本說明書，以避免不當使用造成的故障或危險。

超大字鍵
來電超大鈴聲
可調式螢幕

目 錄

一、安全上的注意事項與緊急處理方法-----	2-5	注意
二、功能特點簡介-----	6	
三、安裝、包裝組件、特別提示-----	7	安裝
四、電話機功能圖示說明-----	8	
五、電話機設定		設定說明
設定目錄-----	9	
待機設定、設定年份/日期/時間、設定暫切時間-----	10	
設定區域碼、設定出局碼-----	11	
螢幕亮度調整、鈴聲開關 -----	12	
六、操作說明		操作說明
接聽電話、撥打電話(用聽筒打電話、 用免持撥號鍵打電話)、螢幕顯示說明-----	13	
重撥鍵、暫切鍵、設定鍵、預置撥號、 上查及下查鍵、暫停鍵-----	14	
刪除鍵、回撥鍵、去電鍵、保留音樂-----	15	
七、簡易故障排除方法-----	16	
八、注意事項-----	17	
九、規格-----	18	規格說明

一、安全上的注意事項與緊急處理方法

為了防止使用人及其他人的危害，誤使用時可能會造成嚴重傷害及死亡等重大結果。

■ 忽略說明的內容而發生誤用所產生危害及損害的程度，以下列的表示來區分說明。

	警告	此標誌的意思指"可能會造成嚴重傷害及死亡等重大結果".
	注意	此標誌的意思指"可能會造成危險及傷害，或使物品受到損壞".
	注意	本產品設計之安全使用年限為5年。 若超過設計安全使用年限，因年久部品恐劣化及積灰塵和欠缺保養，導致發生起火等事故之可能性。


■ 應遵守的內容種類，以下列各圖來表示區分、說明。(下圖為表示的一例)

請遵守下列內容，並以下列圖表示區分及說明。

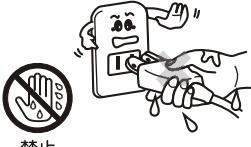
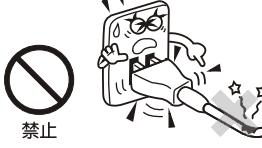
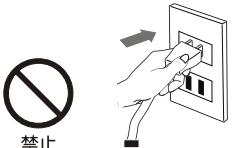
警語或提醒注意	一般的禁止	禁止水淋	禁止分解修理	禁止接觸

⚠ 警告

◎ 有下列異常發生時，請立即拔出電源插頭停止使用！

<p>冒煙、異常發熱、異常的臭味時(聞到焦味) ，請勿使用，並將電源插頭拔離。</p>   <p>拔出 電源插頭</p> <p>如繼續再使用，會發生短路，絕緣不良之發熱，火災或觸電等事件。 請洽經銷商或販賣店。</p>	<p>內部有異物侵入時，請勿使用，並將電源插頭拔離停止運轉</p>   <p>拔出 電源插頭</p> <p>如繼續再使用，會發生短路，絕緣不良之發熱，火災或觸電等事件。 請洽經銷商或販賣店。</p>
<p>外殼破損時，請勿使用，並將電源插頭拔離停止運轉</p>   <p>拔出 電源插頭</p> <p>如繼續再使用，會發生短路，絕緣不良之發熱，火災或觸電等事件。 請洽經銷商或販賣店。(請絕對不要自行修理)</p>	<p>電源線損壞(芯線露出等)時，請勿使用，並將電源插頭拔離停止運轉</p>   <p>拔出 電源插頭</p> <p>如繼續再使用，會發生短路，絕緣不良之發熱，火災或觸電等事件。 請洽經銷商或販賣店。</p>

⚠ 警告


<p>請勿用潮濕的手拔取電源插頭或操作開關</p>  <p>禁止</p> <p>易造成觸電。水會導電，潮濕的手會引起觸電。 請務必用乾燥的手來拔取插頭。</p>	<p>請勿分解及改造。此外，非修理人員絕不可分解及修理</p>  <p>禁止分解</p> <p>分解及改造可能會發生火災、短路、故障或觸電等事件。 修理或內部檢查請洽經銷商或販賣店。</p>	<p>本機內部請勿掉入金屬物品或易燃物</p>  <p>禁止</p> <p>如繼續再使用，會發生短路、絕緣不良之發熱、火災或觸電等事件。 尤其是兒童，請特別注意。 請洽經銷商或販賣部。</p>
<p>請勿使用交流110V以外的電源插座</p>  <p>禁止</p> <p>超過交流110V規格的電源插座，會產生發熱、火災或觸電等事件。 接線前，請務必再一次確認電源，電壓是否符合。</p>	<p>請勿使用破損的電源線或插頭</p>  <p>禁止</p> <p>如繼續再使用，會發生短路、絕緣不良之發熱、火災或觸電等事件。 例如：過份的彎曲、扭轉、捆紮、拉伸、加工、接近熱器具、銳角物品或放置重物下方等。電源線及插頭破損時，請洽經銷商或販賣部。</p>	<p>電源插頭附著灰塵等</p>  <p>注意</p> <p>如繼續再使用，會發生短路、絕緣不良之發熱、火災或觸電等事件。 灰塵附著時，請拔出電源插頭，用乾布擦拭乾淨。 如有疑慮，請洽經銷商或販賣部。</p>
<p>電源插頭請確實插入插座內</p>  <p>禁止</p> <p>電源插頭未完全插入插座內，請勿使用。 未完全插入插座內時，會發生發熱、火災或觸電等事件。 請勿必將電源插頭確實插入插座內。</p>	<p>本機上請勿放置花瓶、有裝水的容器及小金屬亦不要用水沖洗</p>  <p>禁止</p> <p>水或金屬品進入內部時，會因短路而發熱，會引起火災、觸電、故障及絕緣不良等事故。如果本機進水時，請勿使用，並請與經銷商或販賣部聯絡。</p>	<p>請勿放置在搖晃、傾斜等不牢固的場所</p>  <p>禁止</p> <p>因為地震或受外力影響，易使製品本體摔落，而造成受傷之危險，並使製品故障或損壞。</p>

⚠ 警告

打雷時，請勿觸摸天線及電源接頭



禁止接觸



打雷時，可能因誘導雷之衝擊，導致死亡事件。
到打雷停止之期間，請遠離本機器。

緊急處理注意事項

- 當本機有動作異常現象時，請速關閉電源開關，並拔掉電源插頭停止使用！
- 請通知本公司服務單位處理，切勿自行打開上蓋以免發生危險。


⚠ 注意

請勿拉電源線拔離插座

此為導致電源線破損的原因，破損的電源線易發生短路或絕緣不良而導致之發熱，火災及觸電等事件。請務必握手電源插頭部位來拔離插座。



禁止



電源線之設置請勿過度擠壓或彎曲

電源線破損時，請勿繼續使用，否則易導致短路，發熱，故障，火災及觸電等事件。
本機四周，請預留10cm之空隙，以利通風。



禁止



除特別指定外，請勿以手觸摸機器內部
以手來觸及時，可能會導致手部受傷。
尤其是兒童，請特別注意。
並使製品故障或損壞。



注意手指



電源插頭還在插座上時請勿移動本機

此為導致電源線破損的原因，破損的電源線易發生短路或絕緣不良而導致之發熱，火災及觸電等事件。
移動本機時，請將接續線等拔下。



禁止



本機上部請勿放置重物

不平，傾倒，落下等易使本機受傷，甚至因重壓而發生變形導致零件破損而短路，絕緣不良及火災，
尤其是兒童，請特別注意，而造成受傷之危險，並使製品故障或損害。



禁止



天線的安裝工事必須具備技術及經驗


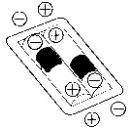
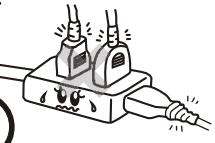
天線傾倒時，可能會有感電的危險，請特別注意。
請遠離輸配電線之場所設置。
並聯絡經銷商或販賣店或專業人員。
(請絕對不要自行修理)



注意



⚠ 警告

<p>請勿放置於過多油煙、水氣、灰塵及高濕震動之場所</p> <p>內部有水、灰塵等進入或激烈之震動，易發生內部零件破損、短路及絕緣不良而導致發熱、觸電及火災等事故。</p>  	<p>本機的通風孔，請勿阻塞</p> <p>通風不良時，內部熱氣無法散去，易使內部零件因高溫而損壞，易引起故障及火災，下列之使用方法，絕對禁止。</p> <p>請勿置於通風不良之狹窄場所。 請勿置於有桌布蓋的桌子、地毯、棉被等物品之上。</p>  	<p>為了安全，長期不使用時，請將電源插頭拔離插座</p> <p>誤觸內部電源部時，有觸電之虞。通電狀態放置恐有因絕緣劣化，漏電等所引起的火災。</p>  
<p>請依極性表示 (+、-) 正確置入電池</p> <p>極性錯誤，可能導致發熱、漏液及破裂。</p>  	<p>電池的端子部 (+、-) 請勿以金屬物(領帶夾、髮夾等)接觸</p> <p>極性錯誤，可能導致發熱、漏液及破裂。</p>  	<p>請勿將電池分解，加工(焊接等)、加壓、加熱或投擲至火堆中</p> <p>極性錯誤，可能導致發熱、漏液及破裂。</p>  
<p>請勿使用多頭電源線插座</p> <p>請勿使用延長線插座或其他電器共用電源線，會有過熱而引起火災的危險。</p>  	<p>移動產品時務必將電源線和連接線拔下</p> <p>產品移動時，勿使本機受到衝擊。 產品移動時，電源線未拔下，易使電源線受損及造成火災和觸電危險。</p>  	<p>請勿以殺蟲劑或揮發性物質噴到外殼表面</p> <p>會造成觸電及火災意外事件，易使製品外殼變質或損壞，並使製品故障。</p>  



為了防止觸電，請勿取下外殼，本機內沒有用戶可以維修調整的零件，請委託專業人員，進行維修。



※ 閃電標誌是表示"請勿擅自碰觸本機內部零件，以免遭電擊之危險"。



※ 驚嘆號標誌是表示"請詳細閱讀操作說明及注意事項，以免發生任何問題"。

電池液體漏出之處置

- 萬一電池液體漏出，沾污到手或衣服時，請以清水洗淨。

- 眼睛如沾污到電池液體時，可能引起失明，請速以大量清水沖洗，並立即送醫。

二、功能特點簡介

- ▲ FSK/DTMF雙制式來電顯示
- ▲ 50組(8位元)來電號碼查詢
- ▲ 15組(8位元)去電號碼查詢
- ▲ 來電超大鈴聲
- ▲ 可調式螢幕/超大字鍵
- ▲ 鈴聲音量3段式(大聲/小聲/關閉)開關調整
- ▲ 螢幕亮度5段式調整
- ▲ 暫切時間8段式設定
- ▲ 免持撥號/重撥/暫切/回撥
- ▲ 保留音樂/預置撥號/區域碼

三、安裝、特別提示



安裝

1. 使用前, 請先打開電池蓋,
裝入二個3號電池(不隨機販賣, 需自行另購), 以保證
來電顯示/免持撥號等功能, 可以正常使用.
2. 用捲線連接聽筒與主機, 用直線連接主機與電信局外線,
連接完成, 即可用聽筒撥打電話.

注意:如果電池電量不足, 螢幕顯示暗淡, 請及時更換電池,
換電池時, 不需拔掉直線, 並且應在聽筒提起時進行
更換電池, 以防止訊息遺失.

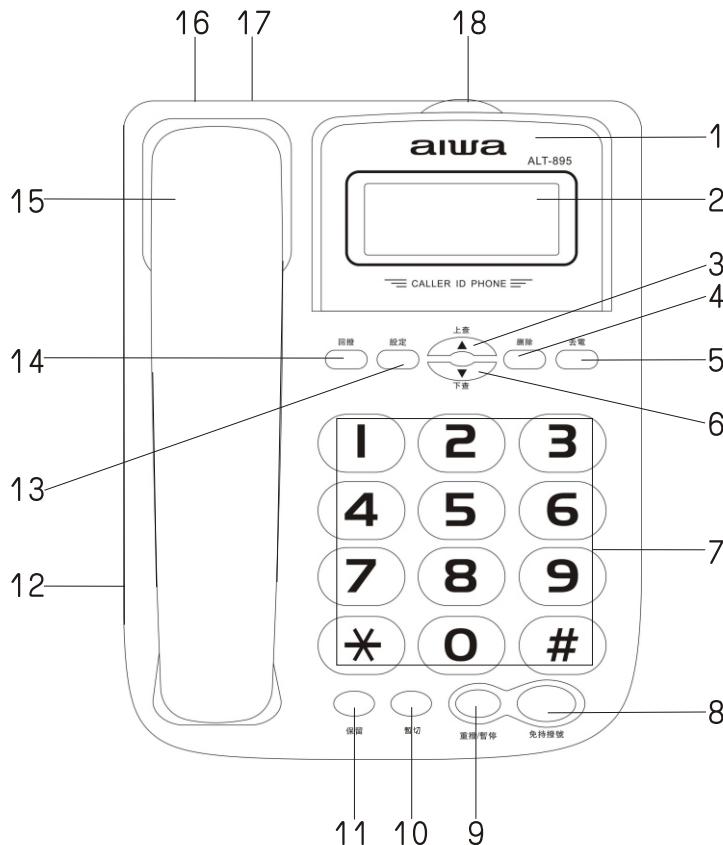
特別提示:



1. 只有在電信局開放來電顯示服務, 才具有來電顯示功能.
2. 本電話機線路(電信局)安裝之後, 第一次自動檢測線路,
若線路為FSK來電號碼制式時, 則之後在不斷電情況下,
只顯示FSK來電號碼制式(螢幕是不會顯示FSK或DTMF制式),
假若, 因為需要轉換為DTMF制式時, 則需要重新輸入
"**#"進行制式轉換(一般情況下, 消費者於家庭使用, 是
不需要使用本設定方式).

四、電話機功能圖示說明

- | | |
|-----------|--------------------------|
| 1. 可調式螢幕 | 10. 暫切鍵 |
| 2. 液晶螢幕顯示 | 11. 保留鍵 |
| 3. 上查鍵 | 12. 卷線插座 |
| 4. 刪除鍵 | 13. 設定鍵 |
| 5. 去電鍵 | 14. 回撥鍵 |
| 6. 下查鍵 | 15. 聽筒 |
| 7. 數字鍵 | 16. 局線插座 |
| 8. 免持撥號鍵 | 17. 分機插座 |
| 9. 重撥/暫停鍵 | 18. 鈴聲音量開關
(關閉/小聲/大聲) |



五、電話機設定

設定目錄:以下功能，需在待機狀態下，進行設定

功能設定	進入模式	螢幕顯示	簡易操作設定	詳細設定方式
設定年份 日期時間	→ 設定 → 1 → 1	→ d 2018 01-01	→ 231229 (例:2023年12月29日) → 設定 → 2 → 1816 (例:18點16分) → 設定 → 免持撥號,回到待機狀態	見說明書P10頁
設定 暫切時間	→ 設定 → 5 → 1	→ 1-F 2-PT-3d	→ 有90, 95, 100, 120, 180, 300, 600, 1000ms 8種暫切時間選擇 → 上查或下查 → 設定 → 免持撥號,回到待機狀態	見說明書P10頁
設定 螢幕亮度	→ 設定 → 7	→ Lcd con	→ 上查或下查(1為亮度最暗, 5為亮度最亮) → 設定 → 免持撥號,回到待機狀態	見說明書P12頁
鈴聲音量 開關			在本機後部有"鈴聲音量"開關選擇, 分三段式調整. 關閉:當開關調整到此"關閉"位置, 當有來電時,為關閉鈴聲,即來電不會響鈴. 小聲:當開關調整到此"小聲"位置, 當有來電時,為鈴聲小聲之音量. 大聲:當開關調整到此"大聲"位置, 當有來電時,為鈴聲大聲之音量.	

注意1:以下功能,台灣區域不適用此功能,請勿進入設定模式

1. 設定, 2 2. 設定, 3
3. 設定, 4 4. 設定, 5, 2
5. 設定, 5, 3 6. 設定, 6, 2
7. 設定, 8,

注意2:操作設定中,若超過一分鐘,沒有繼續設定時,則恢復待機狀態.

注意3:設定過程中,輸入數字有錯時,可按"刪除"鍵,逐一刪除該數字.

注意4:螢幕上"2018"畫面,則為待機狀態(當年份改變時,畫面隨之改變).

注意5:台灣區域不適用此功能,代表不需設定.

注意6:設定完成後,可按"免持撥號"鍵(或拿起聽筒,再放回聽筒掛斷)退出設定,回到待機狀態.

注意7:本電話機所用時間為24小時制.

注意8:請注意,因液晶顯示螢幕功能所限,部份顯示字體,會與說明書內字體不符,以螢幕顯示為主.

五、電話機設定

待機設定

在待機狀態下，按“設定”鍵，可進入設定狀態，螢幕“SET 12345678”閃爍，此時，按數字(1到8)鍵，進入每大項設定，其中部份設定項，台灣區域不適用此功能，請勿進入設定。當設定完成後，按“設定”鍵確認，按“免持撥號”鍵，回到待機狀態。

設定日期及時間

1. 在待機狀態下，按“設定”鍵，再按數字“1”鍵，螢幕“1-dATE 2-CL”閃爍。
2. 按數字“1”鍵，直接輸入所需的年份及日期，按數字“231229”鍵(例：西元2023年12月29日)。
3. 按“設定”鍵確認，再按數字“2”鍵，螢幕“CL 00-00”，“00-00”閃爍。
4. 直接輸入所需的時間，按數字“1828”鍵(例：下午6點28分)。
5. 按“設定”鍵確認，
6. 按“免持撥號”鍵，回到待機狀態。

提示：當年份及日期及時間設定完成後，螢幕會自動顯示對應的年份(西元制)日期時間(24小時制)。

設定暫切時間

1. 在待機狀態下，按“設定”鍵，再按數字“5”鍵，螢幕“1-F 2-PT-3d”閃爍。
 2. 按數字“1”鍵，進入暫切時間設定(共有90, 95, 100, 120, 180, 300, 600, 1000ms共8種選擇)。
- 注意：**出廠設定值為600ms，一般家庭使用不需進入本項目設定。
3. 按“上查”或“下查”鍵，選擇所需的暫切時間。
 4. 選擇好，按“設定”鍵確認。
 5. 按“免持撥號”鍵，回到待機狀態。

五、電話機設定

設定區域碼(台灣區域機房已升級,無需再設定)

1. 在待機狀態下,按"設定"鍵,再按數字"6"鍵,螢幕"1-Loc 2-0L"閃爍.
2. 按數字"1"鍵,螢幕"Loc -----"字樣.
3. 直接輸入區域號碼 2 或 7 或 35 (區域碼最多為8位元)
(例如:台北設定為Loc 2-----,
高雄設定為Loc 7-----).
- 若您的區域碼為兩位數,
例如:新竹35, 則設定為Loc 35-----).
4. 選擇好,按"設定"鍵確認.
5. 按"免持撥號"鍵,回到待機狀態.

提示:如果設定了區域碼,具有相同區域碼的號碼,
當有來電話時,本電話機不會顯示區域碼,只顯示電話
號碼而已.

設定出局碼(一般家庭使用不需要設定本項)

1. 在待機狀態下,按"設定"鍵,再按數字"6"鍵,螢幕"1-Loc 2-0L"閃爍.
2. 按數字"2"鍵,螢幕"OUT OFF"字樣(OFF代表出局碼關閉,
ON代表出局碼開啟,出廠設定值為OFF).
3. 按"上查"鍵,螢幕"OUT -----"字樣.
4. 直接輸入出局碼號碼,最多8位元.
5. 選擇好,按"設定"鍵確認.
6. 按"免持撥號"鍵,回到待機狀態.

說明:出局碼:在一般撥號時,可以自己設定固網(節費)國內長途系統代碼.

例如:1809(中華電信的國內長途代碼)代碼時,
可在本項設定內設定"1809"這4個字,
當您要撥國內(高雄)長途電話時,
您只要按"07-1234567",那麼話機會自動撥出
"1809-07-1234567"(螢幕只會顯示07-1234567).

五、電話機設定

螢幕亮度調整

1. 在待機狀態下, 按"設定"鍵, 再按數字"7"鍵, 螢幕 "Lcd con 4"字樣, 4閃爍.
2. 按"上查"或"下查"鍵, 調整螢幕亮度(1為最暗, 5為最亮, 共5段式調整, 出廠設定值為4).
3. 選擇好, 按"設定"鍵確認.
4. 按"免持撥號"鍵, 回到待機狀態.

鈴聲開關

在本機的後部有"鈴聲音量"開關選擇, 分三段式調整.

關閉:當開關調整到此"關閉"位置,
當有來電時, 為關閉鈴聲, 即來電不會響鈴.

小聲:當開關調整到此"小聲"位置,
當有來電時, 為鈴聲小聲之音量.

大聲:當開關調整到此"大聲"位置,
當有來電時, 為鈴聲大聲之音量.

六、操作說明

接聽電話

在待機狀態下，聽到電話鈴聲：

1. 不考慮來電顯示時，拿起聽筒，即可通話。
2. 考慮來電顯示，聽到第二聲鈴聲響起，看螢幕上所顯示的號碼後，再決定是否接聽電話。

撥打電話

用聽筒打電話

1. 拿起聽筒，聽到撥號音後，直接撥出電話號碼。
2. 當聽到回鈴音（斷二秒續一秒的局音）等待對方回答。
當聽到忙音“嘟，嘟，嘟”聲，代表忙線中，此時可按“暫切”鍵，再按一次“重撥/暫停”鍵，即可將剛才所撥的號碼撥出去。
3. 通話完畢，要掛好聽筒。

用免持撥號鍵打電話

1. 按“免持撥號”鍵，聽到撥號音後，直接撥出電話號碼。
2. 當聽到回鈴音（斷二秒續一秒的局音）等待對方回答。如果聽到忙音“嘟，嘟，嘟”聲，代表忙線中，此時，可按“暫切”鍵後，再按“重撥/暫停”鍵，即可將剛才所撥的號碼撥出去。
3. 拿起聽筒與對方通話，通話完畢，要掛好聽筒。

螢幕顯示說明

1. 顯示(---P---)保密 表示來電方申請保密功能。
2. 顯示(---O---)出局 表示來電方之訊息不能提供電話號碼。
3. 顯示(---E---)出錯 表示來電方之訊息有錯誤，無法正常接收訊息。
4. 顯示(-重複-)重複 表示來電方之訊息已經重複來電或兩次以上。
5. 顯示(新來電) 表示來電方有來電訊息，直到被查詢過。
6. 國際電話第1碼“0”不顯示。

六、操作說明

重撥鍵

1. 拿起聽筒, 直接撥出電話號碼後, 聽到忙線音時.
2. 直接按"暫切"鍵.
3. 再按"重撥/暫停"鍵, 即可將剛才所撥的號碼撥出去.
4. 通話結束後, 要掛好聽筒.

暫切鍵

提機狀態下, 按"暫切"鍵, 可實現與按下導桿切斷鈕同樣的效果, 當您需要連續撥打幾個電話時, 本鍵顯得方便, 快速.

設定鍵

在待機狀態下, 本鍵為功能設定鍵.

預置撥號

在待機狀態下, 按數字(0-9)鍵, 如輸入號碼有錯誤, 可按"刪除"鍵, 刪除錯誤號碼, 再重新輸入正確號碼, 然後, 拿起聽筒, 即可撥出該組電話號碼.

上查及下查鍵

在待機狀態下, 按"上查"或"下查"鍵, 可查詢日期及時間及來電號碼(查詢來電號碼最多50組, 8位元).

注意:若拔掉局線後, 所有的訊息, 約20分鐘左右, 將全部消失.

暫停鍵

該鍵僅適合於交換機之內線分機, 撥打外線(局線)時使用, 暫停鍵可以配合撥打外線時, 識別外線是否繁忙, 這樣在您重撥時, 本機會在"識別碼"後面, 自動插入一段3.6秒的暫停時間, 保證您的撥號快速, 準確, 省時.

六、操作說明

刪除鍵

在查詢到來電號碼或去電號碼時,如要刪除該組號碼時,按"刪除"鍵1次,可刪除該組號碼.

若長按"刪除"鍵約三秒鐘,則會全部刪除來電號碼或去電號碼.

回撥鍵

本地回撥:對於本地號碼進行回撥時,查詢到要回撥的號碼時,可直接按"回撥"鍵,即可撥號出去.

長途回撥:長途回撥時,查詢到要回撥的號碼時,按住"回撥"鍵約3秒鐘,即可將顯示的號碼,加0撥號出去.

去電鍵

先按"去電"鍵,螢幕顯示"去電"字樣,然後,按"上查"或"下查"鍵,可查詢去電號碼(查詢去電號碼最多15組,8位元).

若再按一次"去電"鍵,螢幕右上方會顯示"來電"字樣,然後,按"上查"或"下查"鍵,也可以查詢來電號碼,依序反復循環.

注意:若拔掉局線後,所有的訊息,約20分鐘,將全部消失.

保留鍵

在通話狀態下,若您需要對方等待時,請按"保留"鍵,進入音樂保留狀態,掛回聽筒(此時,線路保留中),對方會聽到悅耳的音樂聲.

欲繼續通話時,再拿起聽筒(保留狀態解除),與對方繼續通話,通話結束,請掛好聽筒.

七、簡易故障排除方法

1. 無外線(局線)音

- A. 檢查聽筒及捲線是否脫落或斷線.
- B. 檢查直線或電信局的局線, 是否脫落或斷線.

2. 無鈴聲

- A. 檢查主機後部的"鈴聲音量"開關, 是否在"關閉"的位置上.

3. 雜音

- A. 線路是否有鬆動或脫落或短路現象, 接線盒是否潮濕或生銹.
- B. 電話機直線由ADSL盒子接出, 產生雜音(需另外購買防干擾接線盒).

4. 電話響一聲即斷線, 但可撥打外線

- A. 請檢查接線盒的位置, 是否潮濕.
- B. 是否併接其他分機或分機品質不佳, 逐一拆除.
- C. 是否遭雷擊, 導致故障.

5. 液晶螢幕顯示暗淡

- A. 請及時更換電池, 詳見P7頁安裝說明.
- B. 重新設定螢幕亮度選擇, 詳見P12頁說明.

6. 撥號速度很慢

- A. 需重新設定, 在待機狀態下, 按"設定"鍵, 按數字"5"及"2", 螢幕閃爍時, 再按"上查"鍵, 螢幕選擇"TONE"字樣(注意:不可選擇PULSE), 按"設定"鍵確認, 再按"免持撥號"鍵, 回到待機狀態.

7. 來電號碼不顯示

- A. 本地電信局是否有開通來電服務.
- B. 電池電力不足所致.
- C. 對方是否設定來電號碼不顯示功能或來電方是國際電話或公用電話.
- D. 併接傳真機或節費器所引起來電不顯示.

八、注意事項

⚠ 關於電池

使用本機前, 請先安裝二個3號電池(不隨機販賣, 需自行另購). 安裝時, 注意正負極性, 不要裝反, 如果頻繁使用電話, 建議選購高容量電池.

⚠ 關於電話線路

所有的來電顯示電話, 均不適宜接入裝有防竊聽之分插座或併接傳真機或節費器等設備, 這樣可能導致來電不顯示或功能不正常.

⚠ 關於運輸

包裝成箱的電話機, 應避免雨淋或猛力撞擊的條件下運輸.

⚠ 關於防震

防止碰撞, 震盪和跌落而損壞電話機.

⚠ 關於售後服務

用戶非法操作引起故障時, 非專業人員不要打開機器, 請送到當地銷售點或本公司維修服務部(具體維修事宜, 見產品保證書).

⚠ 關於保存

包裝成箱的電話機, 應放在通風, 乾燥, 無腐蝕性氣體的地方保存, 堆放高度不要超過十層.

⚠ 關於電話機保持清潔

電話機應放在乾燥清潔的地方, 以免內部元件材料受潮濕或其他雜物, 進入電話機, 而影響使用效果.

▲本機限在不干擾合法電台及不受被干擾保障條件下於室內使用.

宣告: 本手冊經仔細檢查及核對, 但不排除併寫及技術錯誤之可能, 此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。本手冊之全部內容, 本公司享有隨時修改之權利, 且不另行通知。

九、規格

規格

- ◎商品名稱:愛華有線電話機
- ◎型號:ALT-895
- ◎額定電壓:3V (3號電池1.5V×2)
- ◎額定頻率:無
- ◎總額定消耗電功率或額定輸入電流:小於100mA
- ◎受話音量:0KM +5dB到-6dB , 5KM +5dB到-4dB
- ◎送話音量:0KM +11dB到-2dB, 5KM +11dB到-0dB
- ◎電鈴音量:20HZ, 45Vrms, 串接3K 50CM處, 大於65dBm
- ◎音頻失真:小於5 %
- ◎DTMF撥號位準:高頻-6dB ± 2dB
 低頻-8dB ± 2dB
- ◎0KM撥號頻率:低頻: 852HZ ± 1.2%
 高頻:1336HZ ± 1.2%
- ◎DTMF頻率誤差:± 1.5 %

- ▲ 警語:本機限在不干擾合法電台及不受被干擾保障條件下,於室內使用.
- ▲ 規格, 使用方法, 注意事項, 安裝方式, 請詳見說明書.
- ▲ 緊急處理方式:
假如內部零件發生故障時, 請聯絡本公司維修服務站,本公司將提供熱忱的服務.
- ▲ 關於售後服務:本公司不提供到府服務, 請自行送達本公司維修服務站或原購買之經銷點, 進行維修服務工作.
- ▲ 告知:本使用說明書經仔細檢查, 但不排除文字拼寫及技術錯誤之可能, 此種錯誤或疏忽將於新版予以修正.
本使用說明書全部內容, 本公司享有隨時修改之權利,且不另行通知.

委製廠商:愛華國際股份有限公司
進口商:中華大雄股份有限公司
地址:新北市深坑區北深路3段141巷5號
北部服務電話:02-26624343
中部服務電話:04-22610978
南部服務電話:07-3957147
商品原產地:中國(CHINA)