

使用說明書

aiwa®

Japan est1951

愛華有線電話機

型號: ALT-892



■ 本產品限台灣區域使用 ■
For use in Taiwan only

本公司產品設計為一般家庭使用範圍，營業或公用場所高頻率使用，不在本公司之正常保固範圍內。
使用本產品前，務必詳讀本說明書，
以避免不當使用造成的故障或危險。

超 大 螢 幕
超 大 字 鍵
來 電 超 大 鈴 聲
1 組 單 鍵 記 憶




目錄

一、安全上的注意事項與緊急處理方法-----	2-5	注意
二、功能特點簡介-----	6	
三、安裝、包裝組件、特別提示-----	7	安裝
四、電話機功能圖示說明-----	8	
五、電話機設定		設定說明
設定目錄-----	9	
待機設定、設定年份/日期/時間、設定暫切時間----	10	
設定區域碼、設定出局碼-----	11	
螢幕亮度調整、1組單鍵記憶(記憶儲存、記憶撥號)、 鈴聲開關-----	12	
六、操作說明		操作說明
接聽電話、撥打電話(用聽筒打電話、 用免持撥號鍵打電話)、螢幕顯示說明-----	13	
重撥鍵、暫切鍵、設定鍵、預置撥號、 上查及下查鍵、暫停鍵-----	14	
刪除鍵、回撥鍵、查詢轉換鍵、音量鍵、 保留音樂-----	15	
七、簡易故障排除方法-----	16	
八、注意事項-----	17	規格說明
九、規格-----	18	

〈請務必遵守〉

一、安全上的注意事項與緊急處理方法

為了防止使用人及其他人的危害,誤使用時可能會造成嚴重傷害及死亡等重大結果。
■ 忽略說明的內容而發生誤用所產生危害及損害的程度,以下列的表示來區分說明。

 警告	此標誌的意思指"可能會造成嚴重傷害及死亡等重大結果"。
 注意	此標誌的意思指"可能會造成危險及傷害,或使物品受到損壞"。
 注意	本產品設計之安全使用年限為5年。
	若超過設計安全使用年限,因年久部品恐劣化及積灰塵和欠缺保養,導致發生起火等事故之可能性。

■ 務必遵守的內容種類,以下列各圖來表示區分、說明。(下圖為表示的一例)

請遵守下列內容,並以下列圖表示區分及說明。

				
警告或提醒注意	一般的禁止	禁止水淋	禁止分解修理	禁止接觸
				
必需遵行	拔除電源插頭	禁止潮濕手觸摸	注意手指	禁止加熱

警告

◎ 有下列異常發生時,請立即拔出電源插頭停止使用!

冒煙、異常發熱、異常的臭味時(聞到焦味),請勿使用,並將電源插頭拔離。



拔出
電源插頭

如繼續再使用,會發生短路,絕緣不良之發熱,火災或觸電等事件。
請洽經銷商或販賣店。

內部有異物侵入時,請勿使用,並將電源插頭拔離停止運轉



拔出
電源插頭

如繼續再使用,會發生短路,絕緣不良之發熱,火災或觸電等事件。
請洽經銷商或販賣店。


外殼破損時,請勿使用,並將電源插頭拔離停止運轉



拔出
電源插頭

如繼續再使用,會發生短路,絕緣不良之發熱,火災或觸電等事件。
請洽經銷商或販賣店。(請絕對不要自行修理)

電源線損壞(蕊線露出等)時,請勿使用,並將電源插頭拔離停止運轉




拔出
電源插頭

如繼續再使用,會發生短路,絕緣不良之發熱,火災或觸電等事件。
請洽經銷商或販賣店。

警告

請勿用潮濕的手拔取電源插頭或操作開關

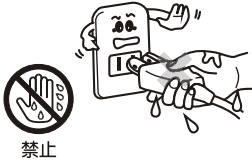

禁止

易造成觸電。水會導電，潮濕的手會引起觸電。請務必用乾燥的手來拔取插頭。

請勿分解及改造。此外，非修理人員絕不可分解及修理



禁止分解



分解及改造可能會發生火災，短路，故障或觸電等事件。修理或內部檢查請洽經銷商或販賣店。

本機內部請勿插入金屬物品或易燃物




禁止



如繼續再使用，會發生短路，絕緣不良之發熱，火災或觸電等事件。尤其是兒童，請特別注意。請洽經銷商或販賣部。

請勿使用交流110V以外的電源插座

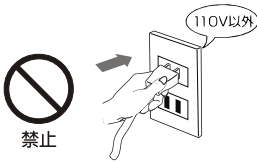

禁止

超過交流110V規格的電源插座，會產生發熱，火災或觸電等事件。接線前，請務必再一次確認電源，電壓是否符合。

請勿使用破損的電源線或插頭



禁止



如繼續再使用，會發生短路，絕緣不良之發熱，火災或觸電等事件。例如：過份的彎曲，扭轉，捆紮，拉伸，加工，接近熱器具，銳角物品或放置重物下方等。電源線及插頭破損時，請洽經銷商或販賣部。

電源插頭有著灰塵等



注意



如繼續再使用，會發生短路，絕緣不良之發熱，火災或觸電等事件。灰塵附著時，請拔出電源插頭，用乾布擦拭乾淨。如有疑慮，請洽經銷商或販賣部。

電源插頭請確實插入插座內



禁止

電源插頭未完全插入插座內，請勿使用。未完全插入插座內時，會發生發熱，火災或觸電等事件。請務必將電源插頭確實插入插座內。

本機上請勿放置花瓶、有裝水的容器及小金屬亦不要用水沖洗



禁止



水或金屬品進入內部時，會因短路而發熱，會引起火災，觸電，故障及絕緣不良等事故。如果本機進水時，請勿使用，並請與經銷商或販賣部聯絡。

請勿放置在搖晃、傾斜等不牢固的場所



禁止



因為地震或受外力影響，易使製品本體掉落，而造成受傷之危險，並使製品故障或損壞。

警告

打雷時，請勿觸摸天線及電源接頭



禁止接觸



打雷時，可能因誘導雷之衝擊，導致死亡事件。到打雷停止之期間，請遠離本機器。

緊急處理注意事項

- 當本機有動作異常現象時，請速關閉電源開關，並拔掉電源插頭停止使用！
- 請通知本公司服務單位處理，切勿自行打開上蓋以免發生危險。


注意

請勿拉電源線拔離插座

此為導致電源線破損的原因，破損的電源線易發生短路或絕緣不良而導致之發熱，火災及觸電等事件。請務必握持電源插頭部位來拔離插座。



禁止



電源插頭還在插座上時請勿移動本機

此為導致電源線破損的原因，破損的電源線易發生短路或絕緣不良而導致之發熱，火災及觸電等事件。移動本機時，請將接續線等拔下。



禁止



電源線之設置請勿過度擠壓或彎曲

電源線破損時，請勿繼續使用，否則易導致短路，發熱，故障，火災及觸電等事件。本機四周，請預留10cm之空隙，以利通風。



禁止



本機上部請勿放置重物

不平衡，傾倒，落下等易使本機受傷，甚至因重壓而發生變形導致零件破損而短路，絕緣不良及火災，尤其是兒童，請特別注意。而造成受傷之危險，並使製品故障或損害。



禁止



除特別指定外，請勿以手觸摸機器內部以手來觸及時，可能會導致手部受傷。尤其是兒童，請特別注意。並使製品故障或損壞。



注意手指



天線的安裝工事必須具備技術及經驗

天線傾倒時，可能有感電的危險，請特別注意。請遠離輸配電線之場所設置。並聯絡經銷商或販賣店或專業人員。（請絕對不要自行修理）




注意




警告


<p>請勿放置於過多油煙、水氣、灰塵及高濕震動之場所</p> <p>內部有水、灰塵等進入或激烈之震動，易發生內部零件破損，短路及絕緣不良而導致發熱，觸電及火災等事故。</p>  <p>禁止</p>	<p>本機的通風孔，請勿阻塞</p> <p>通風不良時，內部熱氣無法散去，易使內部零件因高溫而損壞，易引起故障及火災，下列之使用方法，絕對禁止。請勿置於通風不良之狹窄場所，請勿置於有桌布覆蓋的桌子，地毯，棉被等物品之上。</p>  <p>禁止</p>	<p>為了安全，長期不使用時，請將電源插頭拔離插座</p> <p>誤觸內部電源部時，有觸電之虞。通電狀態放置恐有因絕緣劣化，漏電等所引起的火災。</p>  <p>禁止</p>
<p>請依極性表示 (+、-) 正確置入電池</p> <p>極性錯誤，可能導致發熱，漏液及破裂。</p>  <p>注意</p>	<p>電池的端子部 (+、-) 請勿以金屬物 (領帶夾、髮夾等) 接觸</p> <p>極性錯誤，可能導致發熱，漏液及破裂。</p>  <p>禁止</p>	<p>請勿將電池分解，加工 (焊接等)、加壓、加熱或投擲至火堆中</p> <p>極性錯誤，可能導致發熱，漏液及破裂。</p>  <p>禁止加熱</p>
<p>請勿使用多頭電源線插座</p> <p>請勿使用延長線插座或其他電器共用電源線，會有過熱而引起火災的危險。</p>  <p>禁止</p>	<p>移動產品時務必將電源線和連接線拔下</p> <p>產品移動時，勿使本機受到衝擊。產品移動時，電源線未拔下，易使電源線受損及造成火災及觸電危險。</p>  <p>注意</p>	<p>請勿以殺蟲劑或揮發性物質噴到外殼表面</p> <p>會造成觸電及火災意外事件，易使製品外殼變質或損壞，並使製品故障。</p>  <p>禁止</p>



注意
電擊危險，請勿開啓



※ 閃電標誌是表示“請勿擅自碰觸本機內部零件，以免遭電擊之危險”。



※ 驚嘆號標誌是表示“請詳細閱讀操作說明及注意事項”，以免發生任何問題。

為了防止觸電，請勿取下外殼，本機內沒有用戶可以維修調整的零件，請委託專業人員，進行維修。

電池液體漏出之處置

- 萬一電池液體漏出，沾污到手或衣服時，請以清水洗淨。
- 眼睛如沾污到電池液體時，可能引起失明，請速以大量清水沖洗，並立即送醫。

二、功能特點簡介

- ▲ FSK/DTMF雙制式來電顯示
- ▲ 46組(8位元)來電號碼查詢
- ▲ 15組(8位元)去電號碼查詢
- ▲ 1組單鍵記憶
- ▲ 來電超大鈴聲
- ▲ 超大螢幕/超大字鍵
- ▲ 鈴聲音量3段式(大聲/小聲/關閉)開關調整
- ▲ 螢幕亮度5段式調整
- ▲ 暫切時間8段式設定
- ▲ 免持撥號音量2段式調整
- ▲ 免持撥號/重撥/暫切/回撥
- ▲ 保留音樂/預置撥號/區域碼

三、安裝、特別提示



安裝

1. 使用前, 請先打開電池蓋, 裝入二個3號電池(不隨機販賣, 需自行另購), 以保證來電顯示/免持撥號等功能, 可以正常使用.
2. 用捲線連接聽筒與主機, 用直線連接主機與電信局外線, 連接完成, 即可用聽筒撥打電話.

注意: 如果電池電量不足, 螢幕顯示暗淡, 請及時更換電池, 換電池時, 不需拔掉直線, 並且應在聽筒提起時進行更換電池, 以防止訊息遺失.




特別提示:

1. 只有在電信局開放來電顯示服務, 才具有來電顯示功能.
2. 本電話機線路(電信局)安裝之後, 第一次自動檢測線路, 若線路為FSK來電號碼制式時, 則之後在不斷電情況下, 只顯示FSK來電號碼制式(螢幕是不會顯示FSK或DTMF制式), 假若, 因為需要轉換為DTMF制式時, 則需要重新輸入"* * * #"進行制式轉換(一般情況下, 消費者於家庭使用, 是不需要使用本設定方式).

四、電話機功能圖示說明

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. 液晶螢幕顯示 | 10. 保留鍵 |
| 2. 下查鍵 | 11. 捲線插座 |
| 3. 刪除鍵 | 12. 上查鍵 |
| 4. 回撥鍵 | 13. 查詢轉換鍵 |
| 5. 數字鍵 | 14. 記憶1鍵 |
| 6.  免持撥號鍵 | 15. 聽筒 |
| 7. 重撥/暫停鍵 | 16. 鈴聲音量開關
(大聲/小聲/關閉) |
| 8. 暫切/設定鍵 | 17. 局線插座 |
| 9. 音量鍵 | 18. 分機插座 |

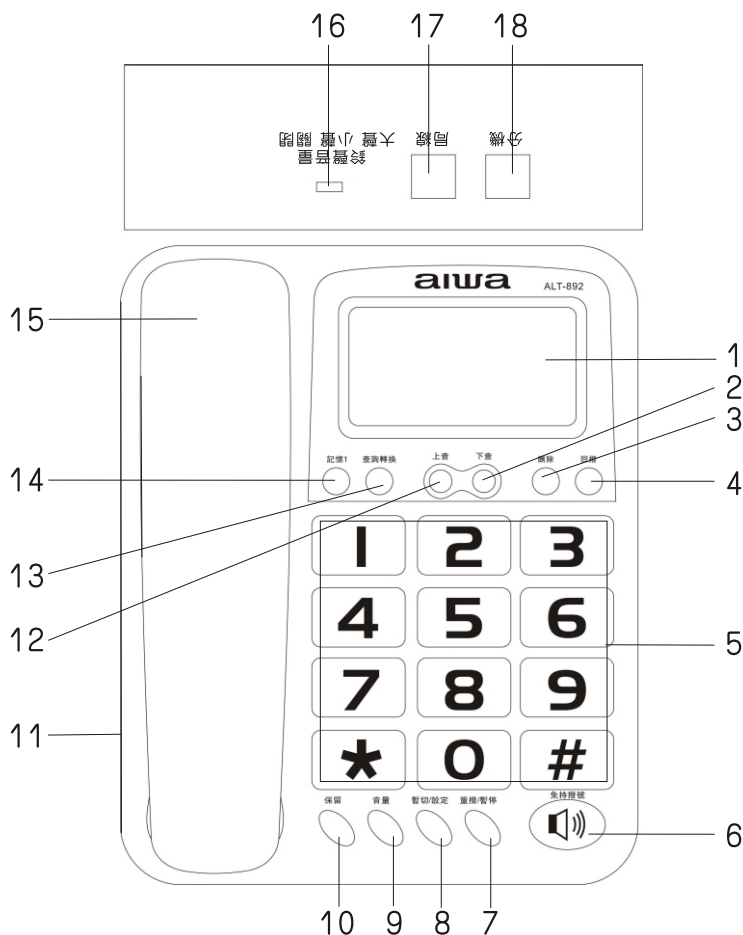

五、電話機設定

設定目錄:以下功能，需在待機狀態下，進行設定

功能設定	進入模式	螢幕顯示	簡易操作設定	詳細設定方式
設定年份 日期時間	→暫切/設定 → 1 → 1	→ d 2018 01-01	→ 231229 (例:2023年12月29日) → 暫切/設定 → 2 → 1816 (例:18點16分) → 暫切/設定 → ☎)免持撥號,回到待機狀態	見說明書P10頁
設定 暫切時間	→暫切/設定 → 5 → 1	→ 1-F 2-PT-30	→ 有90, 95, 100, 120, 180, 300, 600, 1000ms 8種暫切時間選擇 → 上查或下查 → 暫切/設定 → ☎)免持撥號,回到待機狀態	見說明書P10頁
設定 螢幕亮度	→暫切/設定 → 7	→ Lcd con	→ 上查或下查(1為亮度最暗, 5為亮度最亮) → 暫切/設定 → ☎)免持撥號 ,回到待機狀態	見說明書P12頁
鈴聲音量 開關	<p>在本機後部有"鈴聲音量"開關選擇,分三段式調整.</p> <p>大聲:當開關調整到此"大聲"位置,當有來電時,為鈴聲大聲之音量.</p> <p>小聲:當開關調整到此"小聲"位置,當有來電時,為鈴聲小聲之音量.</p> <p>關閉:當開關調整到此"關閉"位置,當有來電時,為關閉鈴聲,即來電不會響鈴.</p>			

注意1:以下功能,台灣區域不適用此功能,請勿進入設定模式

1. 暫切/設定, 2
2. 暫切/設定, 3
3. 暫切/設定, 4
4. 暫切/設定, 5, 2
5. 暫切/設定, 5, 3
6. 暫切/設定, 6, 2
7. 暫切/設定, 8,

注意2:操作設定中,若超過一分鐘,沒有繼續設定時,則恢復待機狀態.

注意3:設定過程中,輸入數字有錯時,可按"刪除"鍵,逐一刪除該數字.

注意4:螢幕上"2018"畫面,則為待機狀態(當年份改變時,畫面隨之改變).

注意5:台灣區域不適用此功能,代表不需設定.

注意6:設定完成後,可按"免持撥號"鍵(或拿起聽筒,再放回聽筒掛斷)退出設定,回到待機狀態.

注意7:本電話機所用時間為24小時制.

注意8:請注意,因液晶顯示螢幕功能所限,部份顯示字體,會與說明書內字體不符,以螢幕顯示為主.

五、電話機設定

待機設定

在待機狀態下,按"暫切/設定"鍵,可進入設定狀態,螢幕"SET 12345678"閃爍,此時,按數字(1到8)鍵,進入每大項設定,其中部份設定項,台灣區域不適用此功能,請勿進入設定.當設定完成後,按"暫切/設定"鍵確認,按"⏸) 免持撥號"鍵,回到待機狀態.

設定日期及時間


1. 在待機狀態下,按"暫切/設定"鍵,再按數字"1"鍵,螢幕"1-dATE 2-CL"閃爍.
 2. 按數字"1"鍵,直接輸入所需的年份及日期,按數字"231229"鍵(例:西元2023年12月29日).
 3. 按"暫切/設定"鍵確認,再按數字"2"鍵,螢幕"CL 00-00",00-00閃爍.
 4. 直接輸入所需的時間,按數字"1828"鍵(例:下午6點28分).
 5. 按"暫切/設定"鍵確認,
 6. 按"⏸) 免持撥號"鍵,回到待機狀態.
- 提示:**當年份及日期及時間設定完成後,螢幕會自動顯示對應的年份(西元制)日期時間(24小時制).

設定暫切時間

1. 在待機狀態下,按"暫切/設定"鍵,再按數字"5"鍵,螢幕"1-F 2-PT-3d"閃爍.
 2. 按數字"1"鍵,進入暫切時間設定(共有90, 95, 100, 120, 180, 300, 600, 1000ms共8種選擇).
- 注意:**出廠設定值為600ms,一般家庭使用不需進入本項目設定.
3. 按"上查"或"下查"鍵,選擇所需的暫切時間.
 4. 選擇好,按"暫切/設定"鍵確認.
 5. 按"⏸) 免持撥號"鍵,回到待機狀態.


五、電話機設定

設定區域碼(台灣區域機房已升級,無需再設定)

1. 在待機狀態下,按"暫切/設定"鍵,再按數字"6"鍵,螢幕"1-Loc 2-oL"閃爍.
2. 按數字"1"鍵,螢幕"Loc -----"字樣.
3. 直接輸入區域號碼 2 或 7 或 35 (區域碼最多為8位元)(例如:台北設定為 Loc 2-----,高雄設定為Loc 7-----).
若您的區域碼為兩位數,
例如:新竹35,則設定為 Loc 35-----).
4. 選擇好,按"暫切/設定"鍵確認.
5. 按"免持撥號"鍵,回到待機狀態.

提示: 如果設定了區域碼,具有相同區域碼的號碼,當有來電話時,本電話機不會顯示區域碼,只顯示電話號碼而已.

設定出局碼(一般家庭使用不需要設定本項)

1. 在待機狀態下,按"暫切/設定"鍵,再按數字"6"鍵,螢幕"1-Loc 2-oL"閃爍.
2. 按數字"2"鍵,螢幕"oUT OFF"字樣(OFF代表出局碼關閉,ON代表出局碼開啟,出廠設定值為OFF).
3. 按"上查"鍵,螢幕"oUT -----"字樣.
4. 直接輸入出局碼號碼,最多8位元.
5. 選擇好,按"暫切/設定"鍵確認.
6. 按"免持撥號"鍵,回到待機狀態.

說明: 出局碼:在一般撥號時,可以自已設定固網(節費)國內長途系統代碼.

例如:1809(中華電信的國內長途代碼)代碼時,
可在本項設定內設定"1809"這4個字,

當您要撥國內(高雄)長途電話時,
您只要按"07-1234567",那麼話機會自動撥出
"1809-07-1234567"(螢幕只會顯示07-1234567).

五、電話機設定

螢幕亮度調整

1. 在待機狀態下,按"暫切/設定"鍵,再按數字"7"鍵,螢幕 "Lcd con 4"字樣,4閃爍.
2. 按"上查"或"下查"鍵,調整螢幕亮度(1為最暗,5為最亮,共5段式調整,出廠設定值為4).
3. 選擇好,按"暫切/設定"鍵確認.
4. 按"免持撥號"鍵,回到待機狀態.

1組單鍵記憶

記憶儲存

1. 在待機狀態下,直接輸入電話號碼(例如:12345678).
 2. 按住"記憶1"鍵約3秒鐘,直到螢幕顯示"SAVE"時,再過幾秒鐘後,螢幕會自動回到待機狀態,代表設定完成.
- 注意:如欲修改記憶1內已經儲存好的電話號碼時,則需要重覆上述設定方式,即可覆蓋前一組記憶號碼.

記憶撥號

1. 拿起聽筒,直接按已輸入好的"記憶1"鍵,即可撥號出去.
2. 通話完畢,請掛好聽筒.

鈴聲開關

在本機の後部有"鈴聲音量"開關選擇,分三段式調整.

- 大聲:當開關調整到此"大聲"位置,當有來電時,為鈴聲大聲之音量.
- 小聲:當開關調整到此"小聲"位置,當有來電時,為鈴聲小聲之音量.
- 關閉:當開關調整到此"關閉"位置,當有來電時,為關閉鈴聲,即來電不會響鈴.

六、操作說明

接聽電話

在待機狀態下，聽到電話鈴聲：

1. 不考慮來電顯示時，拿起聽筒，即可通話。
2. 考慮來電顯示，聽到第二聲鈴聲響起，看螢幕上所顯示的號碼後，再決定是否接聽電話。

撥打電話

用聽筒打電話

1. 拿起聽筒，聽到撥號音後，直接撥出電話號碼。
2. 當聽到回鈴音(斷二秒續一秒的局音)等待對方回答。
當聽到忙音"啞，啞，啞"聲，代表忙線中，此時可按"暫切/設定"鍵，再按一次"重撥/暫停"鍵，即可將剛才所撥的號碼撥出去。
3. 通話完畢，要掛好聽筒。

用☎免持撥號鍵打電話

1. 按"☎免持撥號"鍵，聽到撥號音後，直接撥出電話號碼。
2. 當聽到回鈴音(斷二秒續一秒的局音)等待對方回答。如果聽到忙音"啞，啞，啞"聲，代表忙線中，此時，可按"暫切/設定"鍵後，再按"重撥/暫停"鍵，即可將剛才所撥的號碼撥出去。
3. 拿起聽筒與對方通話，通話完畢，要掛好聽筒。

螢幕顯示說明

1. 顯示(---P---)保密 表示來電方申請保密功能。
2. 顯示(---0---)出局 表示來電方之訊息不能提供電話號碼。
3. 顯示(---E---)出錯 表示來電方之訊息有錯誤，無法正常接收訊息。
4. 顯示(-重複-)重複 表示來電方之訊息已經重複來電或兩次以上。
5. 顯示(新來電) 表示來電方有來電訊息，直到被查詢過。
6. 國際電話第1碼"0"不顯示。

六、操作說明

重撥鍵

1. 拿起聽筒,直接撥出電話號碼後,聽到忙線音時.
2. 直接按"暫切/設定"鍵.
3. 再按"重撥/暫停"鍵,即可將剛才所撥的號碼撥出去.
4. 通話結束後,要掛好聽筒.

暫切鍵

提機狀態下,按"暫切/設定"鍵,可實現與按下導桿切斷鈕同樣的效果,當您需要連續撥打幾個電話時,本鍵顯得方便,快速.

設定鍵

在待機狀態下,本鍵為功能設定鍵.

預置撥號

在待機狀態下,按數字(0-9)鍵,如輸入號碼有錯誤,可按"刪除"鍵,刪除錯誤號碼,再重新輸入正確號碼,然後,拿起聽筒,即可撥出該組電話號碼.

上查及下查鍵

在待機狀態下,按"上查"或"下查"鍵,可查詢日期及時間及來電號碼(查詢來電號碼最多46組,8位元).

注意:若拔掉局線後,所有的訊息,約20分鐘左右,將全部消失.

暫停鍵

該鍵僅適合於交換機之內線分機,撥打外線(局線)時使用,暫停鍵可以配合撥打外線時,識別外線是否繁忙,這樣在您重撥時,本機會在"識別碼"後面,自動插入一段3.6秒的暫停時間,保證您的撥號快速,準確,省時.

六、操作說明

刪除鍵

在查詢到來電號碼或去電號碼時，如要刪除該組號碼時，按"刪除"鍵1次，可刪除該組號碼。

若長按"刪除"鍵約三秒鐘，則會全部刪除來電號碼或去電號碼。

回撥鍵

本地回撥：對於本地號碼進行回撥時，查詢到要回撥的號碼時，可直接按"回撥"鍵，即可撥號出去。

長途回撥：長途回撥時，查詢到要回撥的號碼時，按住"回撥"鍵約3秒鐘，即可將顯示的號碼，加0撥號出去。

查詢轉換鍵

先按"查詢轉換"鍵，螢幕顯示"去電"字樣，然後，按"上查"或"下查"鍵，可查詢去電號碼(查詢去電號碼最多15組，8位元)。若再按一次"查詢轉換"鍵，螢幕右上方會顯示"來電"字樣，然後，按"上查"或"下查"鍵，也可以查詢來電號碼，依序反復循環。

注意：若拔掉局線後，所有的訊息，約20分鐘，將全部消失。

音量鍵

免持撥號音量調整：在免持撥號狀態下，連續按"音量"鍵，可調整免持撥號音量大小聲，共2段式調整(-----為最大聲，--為最小聲)。

保留鍵

在通話狀態下，若您需要對方等待時，請按"保留"鍵，進入音樂保留狀態，掛回聽筒(此時，線路保留中)，對方會聽到悅耳的音樂聲。欲繼續通話時，再拿起聽筒(保留狀態解除)，與對方繼續通話，通話結束，請掛好聽筒。

七、簡易故障排除方法

1. 無外線(局線)音

- A. 檢查聽筒及捲線是否脫落或斷線.
- B. 檢查直線或電信局的局線, 是否脫落或斷線.

2. 無鈴聲

- A. 檢查主機後部的"鈴聲音量"開關, 是否在"關閉"的位置上.

3. 雜音

- A. 線路是否有鬆動或脫落或短路現象, 接線盒是否潮濕或生鏽.
- B. 電話機直線由ADSL盒子接出, 產生雜音(需另外購買防干擾接線盒).

4. 電話響一聲即斷線, 但可撥打外線

- A. 請檢查接線盒的位置, 是否潮濕.
- B. 是否併接其他分機或分機品質不佳, 逐一拆除.
- C. 是否遭雷擊, 導致故障.

5. 液晶螢幕顯示暗淡

- A. 請及時更換電池, 詳見P7頁安裝說明.
- B. 重新設定螢幕亮度選擇, 詳見P12頁說明.

6. 撥號速度很慢

- A. 需重新設定, 在待機狀態下, 按"暫切/設定"鍵, 按數字"5"及"2", 螢幕閃爍時, 再按"上查"鍵, 螢幕選擇" TONE "字樣(注意:不可選擇PULSE), 按"暫切/設定"鍵確認, 再按"免持撥號"鍵, 回到待機狀態.

7. 來電號碼不顯示

- A. 本地電信局是否有開通來電服務.
- B. 電池電力不足所致.
- C. 對方是否設定來電號碼不顯示功能或來電方是國際電話或公用電話.
- D. 併接傳真機或節費器所引起來電不顯示.

八、注意事項

⚠ 關於電池

使用本機前，請先安裝二個3號電池(不隨機販賣，需自行另購)。安裝時，注意正負極性，不要裝反，如果頻繁使用電話，建議選購大容量電池。

⚠ 關於電話線路

所有的來電顯示電話，均不適宜接入裝有防竊聽之分插座或併接傳真機或節費器等設備，這樣可能導致來電不顯示或功能不正常。

⚠ 關於運輸

包裝成箱的電話機，應避免雨淋或猛力撞擊的條件下運輸。

⚠ 關於防震

防止碰撞，震盪和跌落而損壞電話機。

⚠ 關於售後服務

用戶非法操作引起故障時，非專業人員不要打開機器，請送到當地銷售點或本公司維修服務部(具體維修事宜，見產品保證書)。

⚠ 關於保存

包裝成箱的電話機，應放在通風，乾燥，無腐蝕性氣體的地方保存，堆放高度不要超過十層。

⚠ 關於電話機保持清潔

電話機應放在乾燥清潔的地方，以免內部元件材料受潮濕或其他雜物，進入電話機，而影響使用效果。

▲本機限在不干擾合法電台及不受被干擾保障條件下於室內使用。

宣 告 = 本手冊經仔細檢查及核對，但不排除併寫及技術錯誤之可能，此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權利，且不予另行通知。

九、規格

規格

- ◎商品名稱:愛華有線電話機
- ◎型號:ALT-892
- ◎額定電壓:3V (3號電池1.5Vx2)
- ◎額定頻率:無
- ◎總額定消耗電功率或額定輸入電流:小於100mA
- ◎受話音量:0KM +5dB到-6dB , 5KM +5dB到-4dB
- ◎送話音量:0KM +11dB到-2dB, 5KM +11dB到-0dB
- ◎電鈴音量:20HZ, 45Vrms, 串接3K 50CM處, 大於65dBm
- ◎音頻失真:小於5 %
- ◎DTMF 撥號位準:高頻-6dB \pm 2dB
低頻-8dB \pm 2dB
- ◎0KM撥號頻率:低頻: 852HZ \pm 1.2%
高頻:1336HZ \pm 1.2%
- ◎DTMF頻率誤差: \pm 1.5 %

- ▲ 警語:本機限在不干擾合法電台及不受被干擾保障條件下,於室內使用.
- ▲ 規格,使用方法,注意事項,安裝方式,請詳見說明書.
- ▲ 緊急處理方式:
假如內部零件發生故障時,請聯絡本公司維修服務站,本公司將提供熱忱的服務.
- ▲ 關於售後服務:本公司不提供到府服務,請自行送達本公司維修服務站或原購買之經銷點,進行維修服務工作.
- ▲ 宣告:本使用說明書經仔細檢查,但不排除文字拼寫及技術錯誤之可能,此種錯誤或疏忽將於新版予以修正.
本使用說明書全部內容,本公司享有隨時修改之權利,且不予另行通知.

委製廠商:愛華國際股份有限公司
進口商:中華大雄股份有限公司
地址:新北市深坑區北深路3段141巷5號
北部服務電話:02-26624343
中部服務電話:04-22610978
南部服務電話:07-3957147
商品原產地:中國(CHINA)