


貓形 USB 二合一捕蚊燈拍 AEM-300

使用說明

● 手柄操作

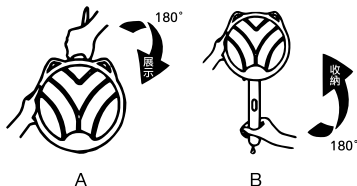

A: 根據圖 A 示意圖方向，手握手柄順時針方向旋轉，即可展開電蚊拍進行使用。

B: 根據圖 B 示意圖方向，手握手柄逆時針方向旋轉，即可收納電蚊拍。

● 功能開關介紹




圖 A 為一檔，此時關閉產品滅蚊功能。

圖 B 為二檔，即開啟紫光滅蚊模式。既可當免按鍵普通電蚊拍使用，也可將手柄逆時針旋轉 180° 放置於平面上（小孩難以接觸的地方）將功能開關撥至頂部“☆”位置，此時三層金屬網中間層帶電（請勿接觸），同時工作指示燈亮起。

當蚊蟲接觸到網面，即會被瞬間電擊致死。

滅誘蚊模式下，建議同時連接充電設備為電蚊拍供電，可以長時間誘蚊電擊。


充電方法

把 USB 線與電蚊拍連接（注意認準插頭方向，手機充電器、移動充電器的 USB 插座均適用），充電指示燈亮藍色燈，充滿電轉成綠色，充電時間需要 3-4 小時。

使用本產品前請務必先詳閱本說明書，以免不當使用造成故障及危險。

⚠ 注意

旋轉時請關閉電源再動作，以免發生誤觸。

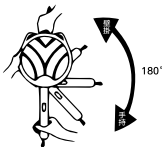

注意事項

- 1、本產品僅適用於室內使用，不適用於倉庫、畜牧廠和類似場所。不能用於可能存在易燃氣體或易爆粉塵的地方。
- 2、本產品在工作過程中金屬網面會產生高壓電，禁止用手或手持金屬物品觸碰電蚊拍金屬網面。
- 3、本產品非玩具，禁止兒童使用，應放置於兒童不能觸及的地方。
- 4、如在正常使用過程中擊打蚊蟲效果下降，請即時為產品充電。電池電壓偏低會導致滅蚊效果變差及影響電池壽命。
- 5、本產品閒置時請將功能開關處於關閉狀態（推至底部）確保電源斷開。存放時間超過 6 個月請即時為產品充電，否則會影響電池壽命。
- 6、本產品禁止用水清洗，若金屬網面黏有蚊蟲殘骸，請將功能開關處於關閉狀態，請用小刷子進行清理。
- 7、禁止對電池拆解、撞擊、擠壓或投入火中，若出現膨脹，請勿繼續使用。
- 8、產品內置的可充電電池包含可能污染環境的物質，丟棄產品之前，請在廢電池回收點取出電池並回收處理。

機型：AEM-300

顧客姓名		經銷商確認章
購買日期		
店名		
電話		

購買日期請詳填，並加蓋經銷商店章，否則無效。

保證內容

- 一、自購買日起，保固一年。在正常使用下故障，本公司負責免費維修，若為經常性置換之耗材，則不在此限。
- 二、本公司產品皆經嚴密檢查與試驗，請安心使用。
- 三、本公司無提供到府服務，由客戶自行送達經銷商（或原銷售點）

注意事項

- 一、如有下列情形之一者，雖在保固期限內，恕不免費更換零件或維修服務。
 - ① 電源規格不符、濫用、過失或其他不當使用（保養）等情事。
 - ② 蟲鼠或公害、蟑螂、蟻害、壁虎——等蟲害。
 - ③ 硫磺地區、海邊化學工廠、沼氣、浸水——等外在環境因素。
 - ④ 由於天災地變及其他人力所不能抗拒的因素所發生故障或毀損（如颱風、地震、水災，安裝不良或雷擊，運送摔機等）
 - ⑤ 使用於營業地點，工廠或公共場所（非家用）之商品。
 - ⑥ 使用或清潔保養時摔機，擅自拆裝或修改，而導致損壞。
- 二、本公司之客商品均有零件更換保證期限，若超過期限，本公司盡量以現行商品之零件代用維修，如無法修復，敬祈見諒。
- 三、保固期間外之服務，雖未更換零件，得依本公司之價格表收取費用。

委 製 廠 商：愛 華 國 際 股 份 有 限 公 司
 進 口 商：中 華 大 雄 股 份 有 限 公 司
 地 址：新 北 市 深 坑 區 北 深 路 三 段 141 巷 5 號
 電 話：(02) 2 6 6 2 - 4 3 4 3
 北 部 服 務 電 話：(02) 2 6 6 2 - 4 3 4 3
 中 部 服 務 電 話：(04) 2 2 6 1 - 0 9 7 8
 南 部 服 務 電 話：(07) 3 9 5 - 7 1 4 7
 商 品 原 產 地：中 國 (CHINA)