

使用說明書

A4護貝機

型號:LH-412

HTT



本公司產品設計為一般家庭使用範圍，營業或公用場所高頻率使用，不在本公司之正常保固範圍內。

使用本產品前，務必詳讀本說明書，以避免不當使用造成的故障或危險。

本產品設計為一般家庭使用範圍，本產品內附屬各項部品僅限於內部使用，嚴禁作商業用途或其他用途使用，易使本產品發生故障和危險。

安全上注意事項

-  **警 告** 請單獨使用110V 15A以上的插座,切勿使用破損的電源線或插頭.不可使用110V以外的電源或電流不足的插座,是引起火災的主要原因.
-  **禁 止** 電源線請勿踐踏.電源線或插座損傷是造成漏電,燒傷的原因,若電源線損壞時,必須由進口商或維修服務處的人員更換,以避免危險.
-  **禁 止** 不可讓護貝機連續工作超過2小時.
-  **禁 止** 請拔下電源插頭,讓機器斷電30分鐘.
-  **注 意** 貝機通電前,請檢查並確保電源線無破損或電源插座無鬆動.電源線破損或電源插座鬆動,容易發生觸電和火災等.
-  **禁 止** 護貝機在工作運轉中,請勿使用手指或尖銳物品插入.請勿在護貝機入口處,放置髮夾或尖銳物品(迴紋針,釘書針,起子)易造成機體故障的危險.
-  **禁 止** 避免靠近流理台等溼氣多及不穩定的場所使用.這是造成生鏽,絕緣不良,漏電或因傾倒而發生意外的危險.
-  **禁止觸摸** 請勿用沾濕的手,拔電源線插頭.電源插頭需拔除時,不要用沾濕的手拔插頭,有觸電的危險.
-  **注 意** 請放置在平穩,遠離窗簾的地方.請選擇通風良好,水平穩固,遠離窗簾的地方,與牆壁至少50cm以上.與家具至少20cm以上.
-  **禁 止** 請勿潑灑或注入液體(如牛奶,咖啡,酒,果汁,冰塊,茶包等)於機體或護貝機入口處.
-  **禁 止** 以免內部焦黑,腐蝕,使產品壽命縮短或起火.
-  **禁 止 分解** 不可改裝.此外,非修理技術人員絕對不可分解及修理.會造成火災,觸電,受傷.修理時需向購買的販賣店或廠商指定的場所詢問.
-  **禁 止** 不可對產品噴灑揮發油,塗料,殺蟲劑,會造成觸電,火災意外.機體請勿直接用水沖洗,會造成觸電,火災意外.
-  **禁 止** 產品在長期間開機運轉或使用中,需要有人在場,如長時間不使用或人員離開,外出請將電源線拔起.待機時,產品還有部份通電狀態,會因絕緣劣化或漏電,造成火災.
-  **拔下插頭** 保養時,請務必將插座上的電源線插座拔起,此外,手潮濕時,不可拔插頭.會造成觸電,受傷.
-  **禁 止** 請勿覆蓋任何物品在機體上面,以免影響及破壞散熱功能或覆蓋物捲入及機身故障,燃燒的危險.
-  **禁 止** 塑膠部品等亦會因溫度過熱影響,而導致變色或變形.
-  **注 意** 護貝機待機在通電狀態請注意,勿被機器表面燙傷.因護貝機進行護貝工作,部份表面溫度較高.

各部品名稱



部品名稱說明

1. 電源開關:電源關機(O)/電源開機(-).
2. 預熱完成(指示燈):當綠色指示燈亮起時,即可開始護貝.
3. 電源(電源指示燈):當電源開機時,紅色指示燈會亮起.
4. 護貝膠膜後端出口處.
5. 護貝膠膜前端入口處.

護貝膠膜使用注意事項

1. 護貝膠膜之可使用厚度規格80 mic到125 mic.
注意:護貝A4物品總厚度,請勿超過0.5mm.
護貝膠膜入口寬度最大為236mm.
2. 請勿將裁切後之護貝膠膜,繼續用來護貝.
3. 可護貝之產品為名片或照片或型錄或影印紙文件等,
但總厚度不能超過0.5mm.

規 格

商品名稱	A4護貝機LH-412	預熱時間	約3-5分鐘
額定電壓	AC 110V	護貝厚度	最大0.5 mm
額定頻率	60Hz	護貝寬度尺寸	A4
消耗功率	210W	護貝膠膜規格	80mic-125mic
入口寬度	最大236mm	滾輪溫度	105度-135度
額定電流	2.0A	護貝速度	約250mm/分鐘
產品淨重	約1.0Kgs	滾桶數量	2支

使用方法


使用前請注意

請遵守護貝膠膜使用注意事項
和護貝機使用注意事項
及使用操作方式。




使用操作方式

1. 使用本機器之前, 請確認"電源開關"的位置, 要置於電源 "o(斷電)" 處, 然後, 將電源線插入110V規格的插座內.
2. 將"電源開關"- (電源開機), 此時, 紅色指示燈會亮起.
3. 需預熱3-5分鐘, 待綠色指示燈亮起, 即可以開始護貝.
4. 照片或文件放入護貝膠膜前端時,
(如右圖所示)左邊及右邊及前後端,
需留3mm以上, 避免壓合不良.

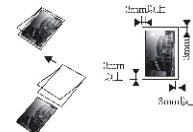

5. 將欲護貝之照片或文件,
放入護貝膠膜後,
請將開口朝前
(如右圖所示).

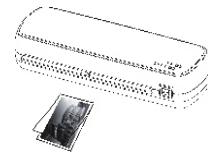


6. 將護貝膠膜放入護貝機"前端入口處"
, 待護貝物自動送入, 即可鬆手.

注意:為避免折痕現象, 請不要把護貝膠膜的開口朝向機器入口.

為了保證膠膜過膠後, 不會產生折痕,
膠膜放入"前端入口"時, 請先放入
膠膜閉合的一端. 護貝時, 膠膜需放於
前端入口中間, 並與前端入口
兩側保持水平.



7. 護貝物從護貝機後端出口出來,
拿起即可.

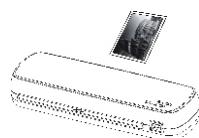

8. 當護貝完成之後, 請將電源開關"o"關閉, 護貝機插頭
拔下, 並將電源線收好, 將護貝機置於兒童拿不到的地方, 以免發生危險.



不使用護貝機時, 請將電源插頭拔離插座, 以防止意外發生.

使用方法

● 使用前, 請確認各部品已定位妥, 才通電 ●

使用時應注意事項


護貝膠膜使用注意事項

1. 請儘量使用符合本護貝機之低溫護貝膠膜, 避免使用高溫護貝膠膜, 以免護貝效果不良.
2. 護貝膠膜的厚度規格為80mic-125mic.
注意:護貝A4物品總厚度請勿超過0.5mm, 護貝膠膜寬度請勿超過236mm.
3. 請勿將剪裁後之護貝膠膜, 繼續用來護貝.
4. 可護貝之產品為名片或型錄或照片或影印紙文件, 但總厚度絕對不可超過0.5mm.

護貝機使用注意事項

1. 護貝膠膜從護貝機出口出來, 請立刻取出, 以免護貝膠膜尾端, 因高熱而彎曲.
2. 護貝時, 如果有熱不足(白白一點一點)的情形, 請將熱不足的部份朝後, 再送入護貝機護貝即可.
護貝時, 請將未包覆紙張或相片之護貝膠膜送入, 以免護貝膠膜捲入護貝機.
3. 嚴禁使用單層護貝膠膜來護貝, 以免護貝膠膜捲入護貝機.
4. 護貝膠膜進入護貝機時, 開口不可面對護貝機入口(如右圖所示), 否則, 將導致護貝膠膜捲入護貝機, 產生摺痕現象.
5. 本護貝機後面為護貝膠膜出口處, 使用時, 請注意避免其他物品擋住, 以免影響其操作.
6. 當護貝完成後, 護貝膠膜可能比較熱或柔軟, 請小心處理護貝膠膜, 把它壓在後書本下方, 使其平整.

提示:千萬不可讓機器連續工作超過2小時.

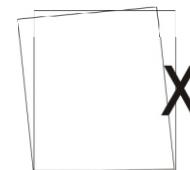

護貝膠膜開口處


保養注意事項

清理前應拔下插頭

保養前請拔下電源插座，
待機體冷卻。



拔下插頭




請時常保持清潔， 防止異味產生

污髒較嚴重的地方，請用軟布沾洗碗精
擦拭清潔後，再用清水擦拭，
最後擦乾水份。




注意



電源線及電源線插頭

請時常保持清潔，
防止灰塵和
異物附著。

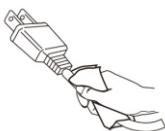

注意

保養與清潔

灰塵可能會影響護貝效果，請定期清潔膠筒，放入一張A4紙，
紙會把部份灰塵帶出，重覆幾次，以清潔膠筒。

清理時應注意事項

清理前，請將電源插頭拔離插座，
以防發生危險。
待機體充分冷卻後，再進行
清理及保養工作。

請勿以刀叉或尖銳硬質等
物品，來清理機體，易造成刮傷。
請勿用水直接沖洗機體或
將整機浸泡於水中清洗，
易造成機體故障或絕緣不良。
並且，容易發生危險。

機體面板請用軟布沾水或
洗碗精擦拭。

請勿使用去污粉，硬刷子， 揮發油，松香油等清潔劑 來清潔




注意

化學抹布，甲苯，酸熱水，松香油，
揮發油，稀釋劑，研磨粉，金屬刷，
漂白劑等，會傷及表面/保護層，
易有刮傷和減少使用壽命。
請特別注意。

請勿直接沖水或在水中 浸泡

請勿以刀叉或尖銳硬質物等
來清理，機體面板易刮傷。

請勿使用腐蝕性
或研磨劑等
清潔品，會
刮傷塑膠表面。

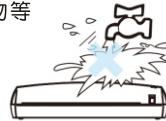

禁止水淋

請勿讓孩童將機器作為 玩具使用

請勿放於孩童可觸摸的地方，
否則，會因孩童使用不當，
而引起傷害。



注意

清理後檢查

電源線及插頭受損，
易引起觸電或火災危險。

電源插頭的專用插座，
是否有鬆動現象。

電源線是否有裂痕或破皮
現象。

電源插頭是否有異常發熱
現象。

緊急處理方法

- ◎ 萬一本產品發生異常時,請先將電源開關關掉,再拔掉電源插座,並停止使用,速送原購買處或維修服務點,進行維修工作.
- ◎ 電源線或插頭損傷是造成漏電,燒傷的原因,若電源線損壞時,必須由維修服務點之維修人員更換,以避免危險.
- ◎ 假如是內部機件發生故障時,切勿自行拆解修理,必須由維修服務點之維修人員,進行維修更換,以避免發生危險.

故 障 排 除

- ◎ 本產品若有異常時,請案下列方式逐項檢查,狀況若無法改善,請先關閉電源,再拔掉電源插座,並停止使用,待機體冷卻後,速送維修服務點,進行維修檢查.

狀況	可能原因	處理方式
開關操作	電源插頭是否插好?	確實插上110V / 60Hz之電源
正常,不動作	電源開關沒有打開?	
	電源基座有灰塵,異物?	將灰塵,異物等清理乾淨

請遵守護貝膠膜使用注意事項及護貝機使用注意事項及使用操作方式.

若因不當使用導致護貝膠膜捲入者或機器無法運轉或不正常運轉時,請送至原購買處或本公司維修服務站,進行維修,切勿自行拆卸本產品.



電源線或插座損傷是造成漏電,燒傷的原因,
若電源線損壞時,必須由維修服務點的維修人員更換
以避免危險.

保 證 書

- ◎ 本公司之產品皆經過嚴密檢查與試驗,請安心使用。
承蒙選用本產品不勝感激,
- ◎ 自購買日起壹年內,
在正常使用下故障,本公司負責免費維修.
- ◎ 本機內部之任何零件,如非本公司技術人員裝修,而使機器故障,
本公司不負保證責任.

★ 保證期間內如有下列場合時
亦酌收材料工本費★

- ① 未依使用說明書或本公司人員所示正確使用方法使用,不論是
- ② 故意或過失因素發生之故障.
- ③ 改造或變更原來構造,所發生之故障.
- ④ 因火災或其他天災,地變等因素所致之故障.
- ⑤ 其他人為因素所發生之故障.
- ⑥ 經查驗非本公司銷售之機器,無法提供保證書及經銷商蓋印者.
若遺失本保證書,恕不補發.
- ⑦ 消耗品,附件等,雖在有效保固期限內,恕不免費保證.

本產品無到府服務功能,產品如需服務,
請自行送至下面維修地點進行維修,謝謝.

商品名稱:A4護貝機LH-412	
保證期間	自購買日起壹年
購買日期	
客 戶	姓名 地址
經 銷 商	電話 店名/地址
銷 廣	
商	

委製/進口商:中華大雄股份有限公司
地址:新北市深坑區北深路三段141巷5號
電 話 : 0 2 - 2 6 6 2 - 4 3 4 3
中 部 服 務 電 話 : 04-2261-0978
南 部 服 務 電 話 : 07-395-7147
商 品 原 產 地 : 中 國 (CHINA)