

NETT

使用說明書

A3 護貝機

型號:NT-1901






(本產品圖片僅供參考,以產品實機為準)

■ 本產品限台灣區域使用
For use in Taiwan only

本公司產品設計為一般家庭使用範圍,營業或公用場所高頻率使用,不在本公司之正常保固範圍內。
使用本產品前,務必詳讀本說明書,以
避免不當使用造成的故障或危險。

安全上注意事項

使用前,請詳細閱讀"安全上注意事項"並正確使用。
若忽視標示內容,使用時發生危害和損害的程度,以下列的標示區分說明。

 警告	此標示欄的內容為"可能會造成嚴重傷害及死亡等重大結果"。
 注意	此標示欄的內容為"可能會造成危險及傷害,或使物品受到損壞"。
 注意	本產品設計之安全使用年限為5年。
	若超過設計安全使用期限,因年久部品恐劣化及積灰塵和缺保養,導致發生起火等事故之可能性。

■ 務必遵守的內容種類,以下列各圖來表示區分,說明(下圖為表示的一例)。
請遵守下列內容,並以下列圖表示區分及說明。

				
警告或提醒注意	一般的禁止	禁止水淋	禁止分解修理	禁止接觸
				
必需遵行	拔除電源插頭	禁止潮濕手觸摸	注意手指	禁止加熱

警告



不可改裝。
此外,非修理技術人員
絕對不可分解及修理。

禁止分解

會造成火災,觸電,受傷。
修理需向購買的販賣店或
廠商指定的場所詢問。



勿將電源線損壞或使之
破損,加工,過度彎曲,
扭轉或放置重物等動作。

禁止

會造成電源線破損,
導致火災及觸電的危險。



保養時,請務必將插座上的
電源線插座拔起,此外
拔下插頭,手潮濕時,不可拔插頭。

拔下插頭

會造成觸電,
受傷。



不可使用110V以外的
電壓。

禁止

會造成損壞,
火災及觸電。



電源線及電源插頭損壞
或鬆弛時,請勿使用。

禁止

電源線或插頭損傷是造成
漏電,燒損的原因。
有短路,觸電,受傷或火災危險。



要定期清除電源插頭的
灰塵。

注意

插頭上若塵埃堆積,
會因為濕氣造成絕緣不良,
引起火災。

安全上注意事項



禁止

請勿將本產品移至正常使用外的場所及其他用途功能使用。

本產品除依說明書所規定之規定外，不得使用於其他用途，以避免機件產生損壞或發生危險



禁止

請勿放置於不安定的位置。

因地震或外力影響，極容易摔落而造成受傷之危險，並使產品損壞。



注意

產品在長期開機運轉或使用中，需要有人在場，如長時間不使用或人員離開，外出請將電源線拔起。待機時，產品還有部份通電狀態，會因絕緣劣化或漏電，造成火災。



注意

外出或夜間睡眠時，應切斷電源，再拔下電源插座。

可避免線路老化，因而發生火災意外，並可節省能源。



拔下插頭

當使用者如需暫時離開時，一定要將電源開關閉閉，再拔下電源插座。

因高發熱之產品使用時，可能使衣服、棉被燒焦，而引起火災之危險。



禁止

勿讓產品吸入或投入可燃性物品和在機械油成分浮游處不得使用。

會造成龜裂，異味及火災意外。



禁止水淋

茶水間，浴室等濕氣重的地方，請不要使用。

會造成絕緣不良，成為漏電或故障。



禁止

不可對產品噴灑揮發油，塗料，殺蟲劑。

會造成觸電，火災意外。



注意

使用前，請確實將電源線插頭插好。

插頭確實與插座緊密貼合，不可有鬆動或插入不完全。



注意

請單獨使用110V 15A以上的插座，切勿使用破損的電源線或插頭。

使用110V以外的電源或電流不足的插座，是引起火災的主要原因。




安全上注意事項



電源線請勿踐踏。

禁止 電源線或插座損傷是造成漏電，燒傷的原因，若電源線損壞時，必須由進口商或維修服務處的人員更換，以避免危險。



請勿使用多頭電源線插座。

禁止



請勿使用延長線插座或其他電器共用電源插座會有過熱，引起火災的危險。



請勿用沾濕的手拔電源線插頭。

禁止觸摸



電源插頭需拔除時，不要用沾濕的手拔插頭，有觸電的危險。



注意

護貝機通電前，請檢查並確保電源線無破損或電源插座無鬆動。

電源線破損或電源插座鬆動，容易發生觸電和火災等。



避免靠近流理台等溼氣多及不穩定的場所使用。

是造成生鏽，絕緣不良，漏電或因傾倒而發生意外的危險。



禁止



禁止

請勿潑灑或注入液體(如牛奶，咖啡，酒，果汁，冰塊，茶包等)於機體或護貝機入口處。

以免內部焦黑，腐蝕，使產品壽命縮短或起火。



不可在組裝未完全的情況下插上電源。

容易引起機體的掉落及發生危險和故障原因。使用前，請確認機體等已經安裝



警告



禁止

請勿覆蓋任何物品在機體上面

以免影響及破壞散熱功能或覆蓋物捲入及機身故障，燃燒的危險。塑膠部品等亦會因溫度過熱影響，而導致變色或變形。




機體請勿直接用水沖洗

電器部品濺上水，是造成生鏽，絕緣不良，漏電，故障的原因之一。



禁止

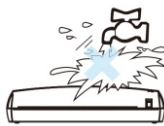

禁止

本產品僅供一般家庭使用，請勿移作其他或工商用途使用。

如操作使用不當，易造成產品故障和危險。



安全上注意事項

請勿放置於幼兒可處觸摸的地方或任由兒童、老人及行動不方便者，單獨使用。

因為不當觸摸護理貝機進口處，會造成被捲入或人員被割傷的危險。請特別小心。



禁止




請勿放置於靠近窗簾等障礙物旁及不穩定的地方使用。

是造成產品故障和損壞無法動作的原因。



禁止



請勿強力撞擊，刮削或拋擲護理貝機。

是造成機體變形，漏電，故障無法動作原因之一。



禁止



請勿放置在接近火源或陽光曝曬的地方。

收藏及使用時，避免接近使用中的烤箱，微波爐，瓦斯爐等會產生高熱的器具，以免產品變質而損壞。



禁止



運轉中請勿將異物(如棒狀物，迴紋針，釘書針)等插入。

有被捲入的危險，是造成機器故障的原因之一。



禁止



產品在長期開機運轉或使用中，需要有人在場。如長時間不使用或人員離開，外出時，請將電源線插頭拔起。



拔下插頭



移動本產品前，務必將電源線及連接線拔下。

產品移動時，電源線未拔下，易使電源線受損及觸電，火災的危險。



注意



使用後，請擦拭乾淨，並保持乾燥。

保養前，請拔下電源插頭，以免造成生鏽，絕緣不良，漏電的危險。



注意



長時間不使用或保養時，請拔下電源插頭。

待機時，還有部份在通電狀態，會因絕緣劣化或漏電而造成火災意外。



拔下插頭



不使用或外出時，請務必拔起電源插座。

待機時，在通電狀態，會因絕緣劣化或漏電而造成火災意外。

在拔下插頭時，不可拉電源線拔起，一定要從插頭處拔下。



拔下插頭




為安全請務必遵守使用方法

請放置在平穩，遠離窗簾的地方

請選擇通風良好，水平穩固，遠離窗簾的地方與牆壁至少50cm以上，與家具至少20cm以上。



注意



請單獨使用110V 15A的電源插座

請勿使用延長線插座或其他電器共用電源插座，會有過熱，引起火災的危險。手潮濕時，不可拔插頭。



警告



不可在組裝未完全的情況下插上電源

容易引起護貝機發生危險和故障原因。使用前，請確認部品定位妥當才通電。



警告



運轉中請勿使用手指或尖銳物品插入

請勿在護貝機入口處，放置髮夾或尖銳物品（迴紋針，釘書針，起子）易造成機體故障的危險。



禁止




請勿在火源附近使用

在火源附近或高溫(40度C以上)場所，金屬屑多的場所，有易燃氣體，油污多，濕氣重及會被水淋的場所，請勿使用。



禁止



請勿將棒狀物等插入，有被捲入或人員割傷的危險

請特別注意孩童的安全。



禁止




請勿在附近使用噴霧器等

噴霧器(殺蟲劑，整髮用，清除用)請勿直接噴向電扇，會造成塑膠部品破損變質，有火災的危險。



禁止



長時間不使用或保養前請拔下插頭

待機時在通電狀態，會因絕緣劣化或漏電，而造成火災意外。一定要從插頭處拔下，絕對不可直接拉電源線。



拔下插頭



護貝機待機在通電狀態請注意勿被機器表面燙傷

護貝機進行護貝工作，部份表面溫度較高，請注意勿被燙傷。



注意



不可讓護貝機連續工作超過2小時

護貝機連續工作超過2小時，請拔下電源插頭，讓機器斷電30分鐘。




注意



拔下插頭



各部品名稱

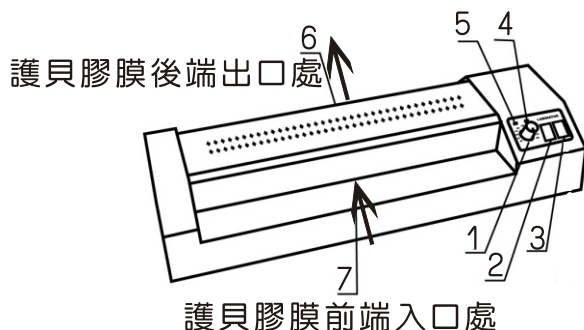

部品名稱說明

1. 護貝溫度調整鈕:最低80度,最高180度.
2. 向前(FORWARD)/倒退(REVERSE)開關.
3. 電源開機(ON 護貝)/電源關閉(OFF 斷電).
4. 工作指示燈:當綠色指示燈亮起時,即可開始護貝.
5. 電源指示燈:當電源開機時,紅色指示燈會亮起.
6. 護貝膠膜後端出口處.
7. 護貝膠膜前端入口處.

護貝膠膜使用注意事項

1. 護貝膠膜之可使用厚度規格80 mic到100 mic.
注意:護貝A3物品總厚度,請勿超過1mm.
 護貝膠膜入口寬度最大為330mm.
2. 請勿將裁切後之護貝膠膜,繼續用來護貝.
3. 可護貝之產品為名片或照片或型錄或影印紙文件等,但總厚度不能超過1mm.


規 格

商品名稱	A3 護貝機	型 號	NT-1901
彩盒尺寸	450x175x92mm	護貝厚度	最大1 mm
額定電壓	AC 110V 60Hz	護貝寬度尺寸	最大330 mm
消耗功率	620 W 	滾筒數量	4支
護貝速度	0.5 m/min	預熱時間	約3-5分鐘
溫度調整	80度 - 180度	產品重量	約 4.5 kgs

使用方法



使用前請注意

請遵守護貝膠膜使用注意事項
和護貝機使用注意事項
及使用操作方式。



使用操作方式

1. 使用本機器之前，請確認電源開關的位置，要置於電源"OFF"關閉處，然後，將電源插頭接上110V規格的插座內。
2. 將電源開關"ON"打開，電源開機，此時，紅色指示燈會亮起。
3. 需預熱3-5分鐘，待綠色指示燈亮起，即可以開始護貝。
4. 將欲護貝之照片或文件，放入護貝膠膜後，請將開口朝前（如右圖所示）。
5. 照片或文件放入護貝膠膜前端時，請勿留空白超過3mm以上，但左邊及右邊及前後端，需留3mm以上（如右圖所示），避免壓合不良。
6. 將護貝膠膜放入護貝機"前端入口處"，待護貝物自動送入，即可鬆手。

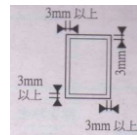

注意：為避免折痕現象，請不要把護貝膠膜的開口朝向機器入口。為了保證膠膜過膠後，不會產生折痕，膠膜放入"前端入口"時，請先放入膠膜閉合的一端。護貝時，膠膜需放於前端入口中間，並與前端入口兩側保持水平。

7. 護貝物從護貝機後端出口出來，拿起即可。
8. 當護貝完成之後，請將"電源開關"關閉，護貝機插頭拔下，並將電源線收好，將護貝機置於兒童拿不到的地方，以免發生危險。



不使用本護貝機時，請將電源插頭拔離插座，以防止意外發生。

使用方法

●使用前,請確認各部品已定位妥,才通電●

使用時應注意事項


護貝膠膜使用注意事項

1. 請儘量使用符合本護貝機之低溫護貝膠膜,避免使用高溫護貝膠膜,以免護貝效果不良。
 2. 護貝膠膜的厚度規格為80mic-100mic.
- 注意:**護貝A3物品總厚度請勿超過1.0mm,護貝膠膜寬度請勿超過330mm.
3. 請勿將剪裁後之護貝膠膜,繼續用來護貝。
 4. 可護貝之產品為名片或型錄或照片或影印紙文件,但總厚度絕對不可超過1.0mm。

護貝機使用注意事項

1. 護貝膠膜從護貝機出口出來,請立刻取出,以免護貝膠膜尾端,因高熱而彎曲。
2. 護貝時,如果有熱不足(白白一點一點)的情形,請將熱不足的部份朝後,再送入護貝機護貝即可。
護貝時,請將未包覆紙張或相片之護貝膠膜送入,以免護貝膠膜捲入護貝機。
3. 嚴禁使用單層護貝膠膜來護貝,以免護貝膠膜捲入護貝機。
4. 護貝膠膜進入護貝機時,開口不可面對護貝機入口(如右圖所示),否則,將導致護貝膠膜捲入護貝機,產生摺痕現象。
5. 本護貝機後面為護貝膠膜出口處,使用時,請注意避免其他物品擋住,以免影響其操作。
6. 當護貝完成後,護貝膠膜可能比較熱或柔軟,請小心處理護貝膠膜,把它壓在後書本下方,使其平整。

提示:千萬不可讓機器連續工作超過2小時。

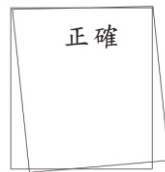

護貝膠膜開口處


保養注意事項

清理前應拔下插頭

保養前請拔下電源插座，待機體冷卻。



拔下插頭



請時常保持清潔，防止異味產生

污穢較嚴重的地方，請用軟布沾洗碗精擦拭清潔後，再用清水擦拭，最後擦乾水份。



注意




電源線及電源線插頭

請時常保持清潔，防止灰塵和異物附著。



注意

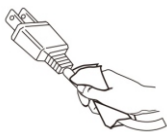

請勿使用去污粉，硬刷子，揮發油，松香油等清潔劑來清潔



注意


化學抹布，甲苯，酸熱水，松香油，揮發油，稀釋劑，研磨粉，金屬刷，漂白劑等，會傷及表面/保護層，易有刮傷和減少使用壽命。請特別注意。

請勿直接沖水或在水中浸泡

請勿以刀叉或尖銳硬質物等來清理，機體面板易刮傷。請勿使用腐蝕性或研磨劑等清潔品，會刮傷塑膠表面。



禁止水淋

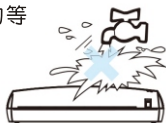

請勿讓孩童將機器作為玩具使用

請勿放於孩童可觸摸的地方，否則，會因孩童使用不當，而引起傷害。



注意

保養與清潔

灰塵可能會影響護貝效果，請定期清潔膠筒，放入一張A4紙，紙會把部份灰塵帶出，重覆幾次，以清潔膠筒。

清理時應注意事項

清理前，請將電源插頭拔離插座，以防發生危險。

待機體充分冷卻後，再進行清理及保養工作。

請勿以刀叉或尖銳硬質等物品，來清理機體，易造成刮傷。

請勿用水直接沖洗機體或將整機浸泡於水中清洗，易造成機體故障或絕緣不良。

並且，容易發生危險。

機體面板請用軟布沾水或洗碗精擦拭。

清理後檢查

電源線及插頭受損，易引起觸電或火災危險。

電源插頭的專用插座，是否有鬆動現象。

電源線是否有裂痕或破皮現象。

電源插頭是否有異常發熱現象。

緊急處理方法

- ◎ 萬一本產品發生異常時，請先將電源開關關掉，再拔掉電源插座，並停止使用，速送原購買處或維修服務點，進行維修工作。
- ◎ 電源線或插頭損傷是造成漏電，燒傷的原因，若電源線損壞時，必須由維修服務點之維修人員更換，以避免危險。
- ◎ 假如是內部機件發生故障時，切勿自行拆解修理，必須由維修服務點之維修人員，進行維修更換，以避免發生危險。


故 障 排 除

- ◎ 本產品若有異常時，請案下列方式逐項檢查，狀況若無法改善，請先關閉電源，再拔掉電源插座，並停止使用，待機體冷卻後，速送維修服務點，進行維修檢查。

狀 況	可能原因	處理方式
開關操作 正常，不動作	電源插頭是否插好？	確實插上110V / 60Hz之電源
	電源開關沒有打開？	
	電源基座有灰塵，異物？	將灰塵，異物等 清理乾淨

請遵守護貝膠膜使用注意事項及護貝機使用注意事項及使用操作方式。

若因不當使用導致護貝膠膜捲入者或機器無法運轉或不正常運轉時，請送至原購買處或本公司維修服務站，進行維修，切勿自行拆卸本產品。



注 意

電源線或插座損傷是造成漏電，燒傷的原因，若電源線損壞時，必須由維修服務點的維修人員更換，以避免危險。

保 證 書

保證內容

- 一.自購買日起,保固壹年.在正常使用下故障,本公司負責免費維修.
- 二.本公司產品皆經嚴格檢查與試驗,請安心使用.
- 三.本商品無提供到府服務,需由客戶送達經銷商(或原銷售點).

注意事項

- 一.如有下列情形之一雖在保固期限內恕不免費更換零件或維修服務:
 - (1)若屬於經常性置換之零件或耗材.如加熱管、外殼等耗損品.
 - (2)未能正確使用或人為疏忽以致損壞(如不符規定電壓、浸水、蟲害--等)
 - (3)使用非本公司所售之耗材而導致零件損壞.
 - (4)由於天災地變及其他人力所不能抗拒的因素,所發生故障或毀損(如颱風、地震、水災、安裝不良或雷擊、運送摔機--等).
 - (5)無法提供保證書及經銷商蓋章者.
- 二.本公司之各商品均有零件更換保證期限,若超過期限,本公司儘量以現行商品之零件代用維修,如無法修復,敬祈見諒.

商品名稱:A3護貝機	
保證期限	購買日起壹年
購買日期	
客	姓名
	地址
戶	電話
經銷商蓋章	

委製廠商:亞瑪遜通信科技股份有限公司
地址:新北市深坑區北深路三段141巷2號3F
電話:02-2662-3175
商品原產地:中國(MADE IN CHINA)