

家庭用

aiwa®

Japan est1951

## 使用說明書

aiwa 長距離免持對講有線電話機

AG-9099



使用本產品前請務必先詳閱本說明書，以免不當使用造成故障及危險。

\*由於產品開發和改進的持續過程，其內容可能與本手冊中所示的內容有所不同。

一、安全注意事項 . . . . .	1
二、產品說明 . . . . .	2
三、使用說明 . . . . .	3~8
四、掛壁安裝及規格 . . . . .	9
五、產品保固書 . . . . .	封底

## 安全起見,請務必閱讀。

安全起見,請務必閱讀。本使用說明所列用戶可能受到傷害的情況和記述了應對的方法,正確的管理及保管的方法。  
由於這些內容涉及安全非常重要的事項,請務必精讀遵守。

1. 本使用說明書所收錄的規格及產品設計,根據設計變更,在未事先通知的情況下可能發生變更,敬請諒解。
2. 更換本公司生產產品時使用的配件,或不在授權使用環境中使用時,產品可能會受損。
3. 防止使用說明書受損,請置於使用便利處保管,必要時參考。
4. 將產品轉讓給他人時,請將本使用說明書與產品一起轉讓。
5. 運送過程中發生產品異常或故障時,請向客服中心諮詢。
6. 產品改造可能會讓產品的性能、安全及耐用性帶來不利影響,請勿改造。

產品使用過程中如發生故障,可能會引發各種事故,為安全起見,請立即聯繫客服中心。

產品維修服務:(02)2662-4343



## 安全注意事項



### 電話保養

1. 電話機請放置在乾燥通風，無腐蝕氣體的地方，機殼表面有灰塵時，用細布擦拭乾淨即可，不可使用清潔劑和化學溶劑。
2. 避免撞擊和重摔話機，防止話機外殼破裂。
3. 使用話機的按鍵和切斷開關時，不宜過猛過快，以確保機件正常，延長使用壽命。
4. 話機發生故障時，非專業人員不得擅自打開話機，應依指定維修方式處理。



### 注意事項

**警語：**本機限在不干擾合法電台及不受被干擾保障條件下，於室內使用。

**警語：**本機使用兩個4號電池（需另行購買，禁止使用充電電池）

#### 緊急處理方式：

萬一本產品發生異常時，請關閉電源開關

假如內部零件發生故障時，請聯絡本公司維修服務站。

**關於售後服務：**本公司不提供到府服務，請自行送達本公司維修服務站或原購買之經銷點，進行維修服務工作。


**宣告：**本使用說明書經仔細檢查，但不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，此種錯誤或疏忽將於新版予以修正，本說明書全部內容，本公司享有隨時修改之權利，且不予另行通知。

## 產品主要功能

---


- 高話質長距離免持通話，可做會議電話使用
- 留言燈，響鈴指示燈
- 可儲存24組來電號碼
- 末10組去電號碼查詢及重撥
- 10組速撥鍵，EEPROM儲存，記憶號碼永不消失
- 6組鈴聲選擇
- 靜音功能
- 保留音樂功能
- Flash時間可調，可配合各種來電轉接或內線通話
- 聽筒/免持/鈴聲，音量4級可調
- 1組特定來電自動應答功能
- 具備耳機插孔
- 底座支架，適合人體工學使用
- 桌壁兩用

## 商品簡介

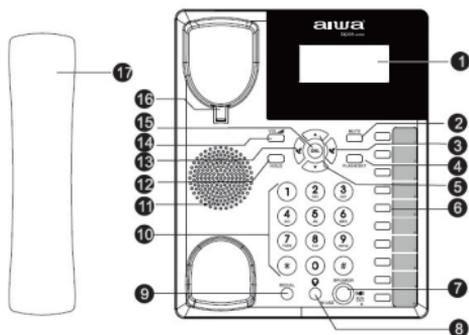

1. LCD螢幕：顯示來電/撥出號碼、日期、時間
2. 靜音：通話時，按此鍵會關閉我方送話，我方可以聽到對方，對方聽不到我方
3. 去電鍵：按此鍵，再按▲/▼鍵可查閱末10組去電
4. 轉接/設定鍵：A. 通話時，用於外線轉接或內線對講  
B. 待機時，按此鍵進入目錄設定
5. 上/下鍵：用於來電/去電/目錄設定的上/下查詢
6. 10組速撥鍵：儲存常用電話號碼，按鍵即撥出
7. 免持鍵/留言燈/響鈴燈：A. 按此鍵可啟動或關閉免持  
B. 總機有留言時，LED燈慢閃  
C. 響鈴時，LED燈快閃
8. 耳機鍵：按此鍵，啟動或關閉耳機
9. 重撥/暫停鍵：A. 在聽筒/免提/耳機模式，按此鍵可重撥末碼  
B. 撥號中/速撥鍵記憶儲存，按此鍵可暫停3.6秒
10. 按鍵：用於撥出或儲存號碼
11. 喇叭
12. 保留鍵：通話中，按此鍵可保留線路
13. 來電清單鍵：按此鍵，再按▲/▼鍵可查閱來電清單
14. 音量鍵：A. 待機時，按此鍵調整鈴聲大小  
B. 使用聽筒/免持/耳機時，調整音量大小


## 商品簡介

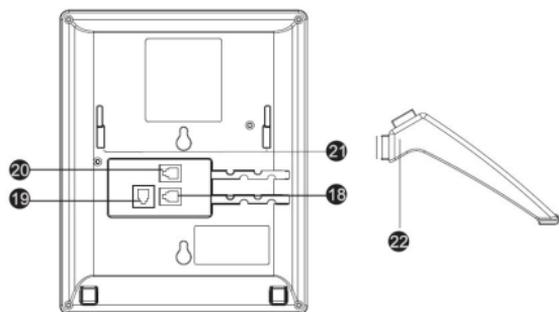

- |                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| 15. DEL 刪除鍵：用於查閱來電/去電/目錄設定/<br>預撥號之刪除 | 18. 聽筒接口  |
| 16. 聽筒壁掛扣：話機壁掛時，旋轉180度，<br>用於掛聽筒      | 19. 電話線接口 |
| 17. 聽筒                                | 20. 耳機接口  |
|                                       | 21. 支架插入口 |
|                                       | 22. 支架    |


## 安裝說明

1. 安裝時將隨機所附的電話直線連接局線插口或是總機電話線接口，另一端插入話機的外線接口，螢幕顯示初始的時間、日期。
2. 將聽筒捲線的兩端分別插至聽筒端與話機的聽筒插座

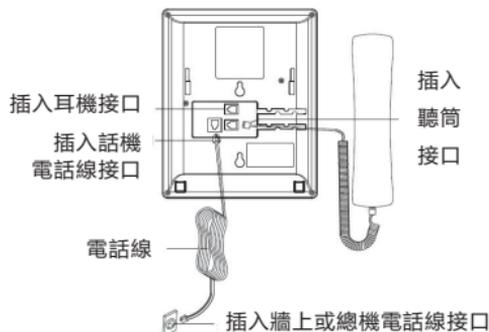

## 安裝底座支架


底座支架可安裝兩種角度，分別是機身與桌面成30度和49度，如下圖所示。

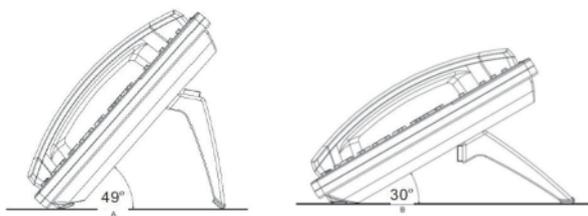

### 1. 底座支架之插入


如下圖，底座支架上有兩個倒扣，倒扣A為49度，倒扣B為30度。以49度為例，將倒扣A插入支架插入口，往左推移至定位，如圖黑色箭頭1。

注意：安裝時慎防刮傷電話機表面。

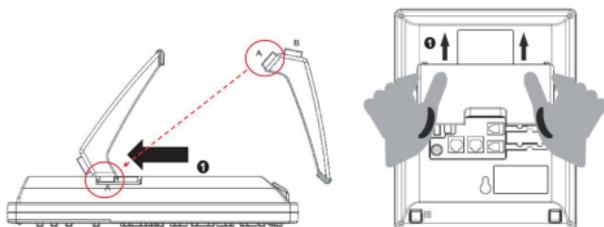

### 2. 底座支架的移出

將底座支架向黑色箭頭2方向推移到底，即可移出支架。

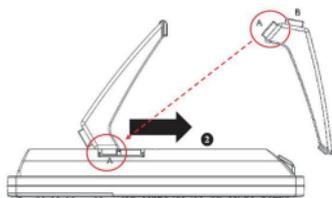

## 目錄功能設定

---

注意：電話接線之後，LCD螢幕會顯示IC的初始年份，在您完成日期設定後，螢幕會顯示設定的日期。

### 1. 設定日期與時間

按 設定-1-1進入年月日設定，依設定的數位閃動，直接輸入年/月/日數字，按設定鍵確認或是按刪除鍵返回上一層目錄。按2進入時間設定，用同樣的方法設定時間。

### 2. 設定來電鈴聲、VIP來電鈴聲和音量

按 設定-2-1設定來電鈴聲，按▲/▼鍵選擇鈴聲，按設定鍵確認或是按刪除鍵返回設定頁面。按2進入VIP鈴聲設定，用同樣的方法設定VIP來電鈴聲。按3設定鈴聲音量，按▲/▼鍵選擇音量並按設定鍵確認。

### 3. 設定特別功能

按 設定-3-1進入FLASH暫切時間設定，按▲/▼鍵選擇暫切時間（90/95/100/120/180/300/600/1000ms），再按設定鍵確認（FLASH暫切時間要配合交換機系統做線路轉接或內線通話使用，一般用戶可忽略）。按 設定-3-2進入PT撥號模式設定，按▲/▼鍵選擇Tone音頻/Pulse脈衝，按設定鍵確認（本機出廠已設定為Tone音頻，一般用戶可忽略）。

### 4. 設定本地區域碼和出局碼

按 設定-4-1進入本地區域碼設定，輸入本地區域碼（8碼以內）按設定鍵確認，例如：如果設定本地區域碼為02，當接到本地區域碼打來的電話如02-12345678，來電僅顯示為12345678，以適用本地來電的回撥。按刪除鍵清除所有的數字，再按設定鍵確認取消區域碼設定。按 設定-4-2進入交換機出局碼設定，用同樣的方法設定或取消出局碼。

### 5. 設定LCD螢幕亮度

按 設定-5進入LCD亮度設定，LCD顯示LCDcon4，按▲/▼鍵調整亮度，共5級可調整。

### 6. 設定自動斷線

按 設定-6進入自動斷線設定，按▲/▼鍵選擇busy on自動斷線或busy off非自動斷線，再按設定鍵確認。當選擇“自動斷線”時，當撥打方掛線，本話機會自動斷線。

## 電話使用說明

---

### 1. 撥打電話

- A. 拿起話筒，聽到局音，撥出號碼。
- B. 按免持鍵，在免持模式下撥出號碼。
- C. 按耳機鍵，在耳機模式下撥出號碼。

### 2. 接聽電話

拿起聽筒或按免持鍵或按耳機鍵，皆可接聽電話。

### 3. 結束通話

放下聽筒結束通話。在免持模式下按免持鍵結束通話。在耳機模式下按耳機鍵結束通話。

### 4. 預撥電話

在掛機狀態下，撥打號碼，拿起聽筒，或按免持鍵，或按耳機鍵，LCD顯示的預撥號碼會自動撥出。

### 5. 末碼重撥/暫停鍵

- A. 在聽筒/免持/耳機模式，按此鍵，可末碼重撥。
- B. 撥號中或速撥鍵記憶儲存，按此鍵，可暫停3.6秒。

**6. 轉接鍵：**在配合交換機使用的狀態下，按轉接鍵，再按分機號碼，可轉接電話或做內線通話。

### 7. 取消交換機出局碼：

在已預設交換機出局碼的狀態下，撥出號碼前，先按 DEL 刪除鍵可暫時取消該通電話之交換機出局碼。

**8. 靜音鍵：**在聽筒/免持或耳機狀態下，按靜音鍵，使用者可以聽到對方的聲音，但對方聽不到使用者的聲音。

**9. 線路保留：**在聽筒/免持或耳機狀態下，按保留鍵可以保留線路，此時雙方都可聽到保留音樂，再按一次保留鍵，解除保留，恢復通話。

## 電話使用說明

---

### 10. 速撥鍵的儲存與撥出：

- A. 速撥鍵儲存：輸入電話號碼（14碼以內），長按速撥鍵3秒即儲存到速撥鍵中。
- B. 儲存來/去電：長按速撥鍵3秒即可儲存在LCD顯示的來/去電號碼到速撥鍵中。
- C. 撥打速撥鍵：在聽筒/免持或耳機狀態下，按速撥鍵可撥出儲存的號碼

### 11. 查閱來電號碼及撥出：

在待機狀態下，按來電鍵，再按 ▲/▼ 查看來電號碼，按免持鍵，或耳機鍵，或拿起話筒，皆可撥出LCD上顯示的號碼。

### 12. 查閱去電號碼及撥出：

在待機狀態下，按去電鍵，再按 ▲/▼ 查看去電號碼，按免持鍵，或耳機鍵，或拿起話筒，皆可撥出LCD上顯示的號碼。

### 13. 刪除：


- A. 在輸入號碼時，按刪除鍵可刪除不正確的號碼。
- B. 在查看來電或去電號碼時，按刪除鍵一次可刪除該筆號碼。
- C. 在查看來電或去電號碼時，長按刪除鍵3秒，可刪除所有來電或去電號碼。

### 14. 特定號碼自動應答的設定與取消：

- A. 自動應答設定：待機狀態下，輸入一組特定的電話號碼（12碼以內），再按\*P\*#5#（長按末#字鍵2秒），之後從該特定號碼撥入的電話，話機會自動應答，用戶可以免持接聽（適用於話務人員或行動不便者）
- B. 取消自動應答：待機狀態下，按\*P\*#5#（長按末#字鍵2秒），自動應答取消。（P為重撥/暫停鍵）

## 壁掛安裝

1. 先將主機在聽筒下方的壁掛扣上推取出，再旋轉180度，重新裝回。
2. 下方虛線框內，有兩個十字，兩者中心點距離8.3公分，與機身下方壁掛孔相同，沿虛線剪下紙卡，貼於牆上。
3. 以合適的工具，在牆上照十字的中心點挖洞，塞入木塞，再鎖入螺絲。
4. 把機身下蓋壁掛開口處扣入螺絲柱，即可完成壁掛。

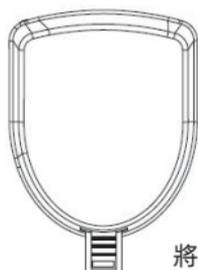

將壁掛扣上  
推取出，旋  
轉180度再  
裝回



壁掛孔  
中心點

壁掛孔  
中心點



## 規格

產品名稱：AIWA長距離免持對講有線電話機

額定頻率：無

型號：AG-9099

總額定消耗電功率或額定輸入電流：

額定電壓：3.0V (二個4號電池)

小於100 mA

機型：AG-9099

顧客姓名		經銷商確認章
購買日期		
店名		
電話		

**購買日期請詳填，並加蓋經銷商店章，否則無效。**

**保  
證  
內  
容**

- 一、自購買日起，保固一年。在正常使用下故障，本公司負責免費維修，若為經常性置換之耗材，則不在此限。
- 二、本公司產品皆經嚴密檢查與試驗，請安心使用。
- 三、本公司無提供到府服務，由客戶自行送達經銷商（或原銷售點）

**注  
意  
事  
項**

- 一、如有下列情形之一者，雖在保固期限內，恕不免費更換零件或維修服務。
  - ① 電源規格不符、濫用、過失或其他不當使用（保養）等情事。
  - ② 蟲鼠或公害、蟑螂、蟻害、壁虎 --- 等蟲害。
  - ③ 硫磺地區、海邊化學工廠、沼氣、浸水 --- 等外在環境因素。
  - ④ 由於天災地變及其他人力所不能抗拒的因素所發生故障或毀損（如颱風、地震、水災，安裝不良或雷擊，運送摔機等）
  - ⑤ 使用於營業地點，工廠或公共場所（非家用）之商品。
  - ⑥ 使用或清潔保養時摔機，擅自拆裝或修改，而導致損壞。
- 二、本公司之客商品均有零件更換保證期限，若超過期限，本公司盡量以現行商品之零件代用維修，如無法修復，敬祈見諒。
- 三、保固期間外之服務，雖未更換零件，得依本公司之價格表收取費用。

委 製 廠 商：愛 華 國 際 股 份 有 限 公 司  
 進 口 商：中 華 大 雄 股 份 有 限 公 司  
 地 址：新 北 市 深 坑 區 北 深 路 三 段 141 巷 5 號  
 電 話：(02) 2 6 6 2 - 4 3 4 3  
 北 部 服 務 電 話：(02) 2 6 6 2 - 4 3 4 3  
 中 部 服 務 電 話：(04) 2 2 6 1 - 0 9 7 8  
 南 部 服 務 電 話：(07) 3 9 5 - 7 1 4 7  
 商 品 原 產 地：中 國 (CHINA)