

家庭用


aiwa®

Japan est1951

# 烘被電暖器

AB-C600V

使用說明書

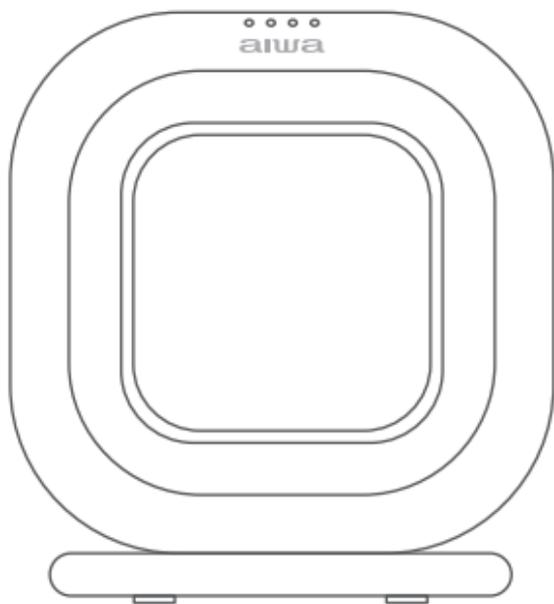

使用本產品前請務必先詳閱本說明書，  
以免不當使用造成故障及危險。

|          |       |
|----------|-------|
| 一、安全注意事項 | 1 ~ 2 |
| 二、產品簡介   | 3     |
| 三、安裝說明   | 3 ~ 4 |
| 四、使用說明   | 4 ~ 6 |
| 五、特殊功能保護 | 7     |
| 六、常見問題分析 | 8     |
| 七、產品規格   | 8     |
| 產品保固書    | 封底    |

## 安全起見,請務必閱讀。

安全起見,請務必閱讀。本使用說明所列用戶可能受到傷害的情況和記述了應對的方法,正確的管理及保管的方法。

由於這些內容涉及安全非常重要的事項,請務必精讀遵守。

1. 本使用說明書所收錄的規格及產品設計,根據設計變更,在未事先通知的情況下可發生變更,敬請諒解。
2. 更換本公司生產產品時使用的配件,或不在授權使用環境中使用時,產品可能會受損。
3. 防止使用說明書受損,請置於使用便利處保管,必要時參考。
4. 將產品轉讓給他人時,請將本使用說明書與產品一起轉讓。
5. 運送過程中發生產品異常或故障時,請向客服中心諮詢。
6. 產品改造可能會讓產品的性能、安全及耐用性帶來不利影響,請勿改造。



產品使用過程中如發生故障,可能會引發各種事故,為安全起見,請立即聯繫客服中心。

產品維修服務:(02) 2662 - 4343



為保證使用安全，避免對您和他人造成傷害和財產損失，請您務必遵守以下安全注意事項。  
不遵守安全警告而錯誤使用時可能導致事故發生。

本產品未考慮以下情況：

- 無人照看的幼兒和殘疾人對器具的使用
- 幼兒玩耍器具的情況

維修工作應交由合格的維修人員進行。

請在規定範圍內的電壓下使用，避免產品損壞或引發火災。

請勿擅自拆裝內部零件或改造本產品，否則容易導致產品故障，或引起火災、觸電、受傷等事故。

請勿在產品工作時清潔本產品。

請勿使用溶劑，化學品或噴霧劑清潔本產品。

請勿靠近水源，以免發生觸電或燒壞機器。

本電器不得直接置於插座下方。

16 歲以下未成年請在家長監護下使用，謹防燙傷。

出風口是高溫區，謹防燙傷。

本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。

孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

不可浸入水中清洗的電器。

本電器為家用或類似用途。

若電源線損壞時，必須由製造商、其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。



**警告：**加熱器未具備控制房間溫度的裝置。除非持續監督，加熱器不可在小房間內由無法自行離開房間的人使用。

**警告：**為了避免過熱，不可覆蓋加熱器（Do Not Cover）

## 功能特色

精美設計

3 秒加熱

輕觸按鍵

阻燃材料

安全防護

2 檔暖風 + 冷風檔


定時 4 檔選擇

傾倒斷電


支援暖被 / 烘鞋功能

## 產品外觀

①出風口 ②進風口 ③鐵網

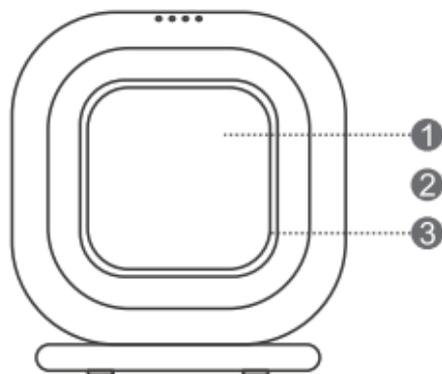

正面

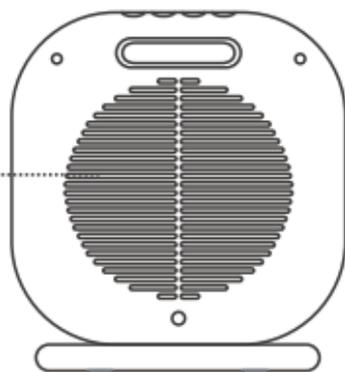

背面

## 暖器功能 (不接暖被 / 烘鞋管情況)

⏻ 開關機鍵，短按 ⏻ 開機，再短按 ⏻ 關機，此時 PTC 停止加熱，風扇繼續工作 30 秒後關機。

☀ 暖風檔：開機預設最大檔工作，短按一次 ☀ 選擇最小檔工作。

❄ 冷風檔：短按 ❄ 選擇冷風。

⌚ 定時鍵：開機時，機器預設 6 小時定時，暖風機模式下選擇定時，第一排指示燈工作。

短按一次 ⌚ 選擇 1 小時定時，此時定時指示燈 1h 點亮。

短按二次 ⌚ 選擇 2 小時定時，此時定時指示燈 2h 點亮。

短按三次 ⌚ 選擇 3 小時定時，此時定時指示燈 3h 點亮。


再短按 ⌚ 選擇 6 小時定時，此時定時指示燈 1h 2h 3h 不點亮。



上視圖


## 暖被 / 烘鞋功能

將右圖配件吸附在暖風機上，機器即進入暖被 / 烘鞋模式。

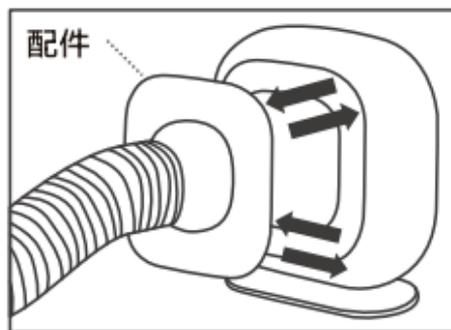


## 1. 烘鞋模式示意圖

烘鞋器

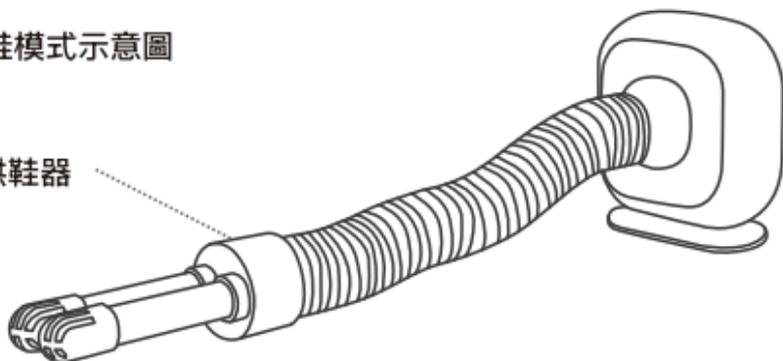

## 2. 暖被模式示意圖

暖被支架

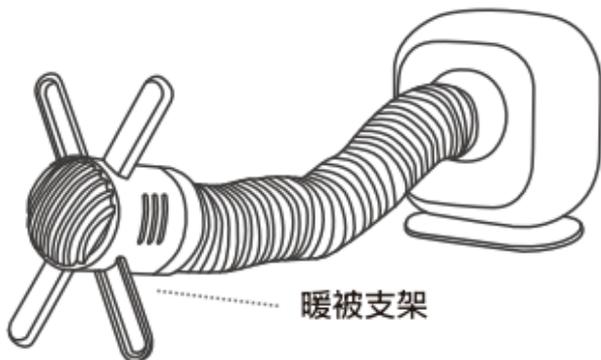

⏻ 開關機鍵，短按 ⏻ 開機，再短按 ⏻ 關機。

☀ 暖風檔：暖被模式下，短按進入加熱檔（只有一個檔位）。

🌀 自然風檔：暖被模式下，短按進入自然風。

⌚ 定時鍵：開機時，機器預設 15min 定時，此時定時指示燈  點亮。

暖被機模式下選擇定時，第二排指示燈工作。

短按一次 ⌚ 選擇 30min 定時，此時定時指示燈  點亮。

短按二次 ⌚ 選擇 60min 定時，此時定時指示燈  點亮。

短按三次 ⌚ 選擇 90min 定時，此時定時指示燈  點亮。

溫度開關保護功能：機器內部高溫部份放置溫度開關，當溫度超過限制溫度時 PTC 停止發熱。風扇正常工作。

NTC 保護功能：機器內部低溫部份放置 NTC 檢測，當溫度高於攝氏溫度 50°C 時，PTC 停止發熱。風扇正常工作。當溫度低於攝氏溫度 40°C 時，機器恢復正常工作。

開機風扇延時保護功能：當關機時，風扇延時 30 秒關確保高溫部份冷卻。

防倒保護功能：機器內置防倒開關，當機器倒了時，機器發熱部份停止發熱，風扇正常工作延時 30 秒斷電，保證機器高溫部份熱量降到安全範圍。（機器傾倒時會發出警示音提醒）

## 產品規格

產品名稱：烘被電暖器

產品型號：AB-C600V

總額定消耗電功率：1200 W

額定電壓 / 額定電流：AC 110 V / 60 Hz

產品尺寸：202 × 95.4 × 213 mm（長寬高）

電源線長：150 cm

主要材質：ABS

機身重量：1.2 kg

商品名稱：烘被電暖器

商品型號：AB-C600V

Equipment name

Type designation ( Type )

| 單元Unit          | 限用物質及其化學符號<br>Restricted substances and its chemical symbols |                  |                  |  |  |  |
|-----------------|--|------------------|------------------|--|--|--|
|                 | 鉛Lead<br>(Pb)  | 汞Mercury<br>(Hg) | 鎘Cadmium<br>(Cd) | 六價鉻<br>Hexavalent<br>chromium<br>(Cr <sup>VI</sup> ) | 多溴聯苯<br>Polybrominated<br>biphenyls<br>(PBB) | 多溴二苯醚<br>Polybrominated<br>diphenyl ethers<br>(PBDE) |
| 馬達組件            | ○  | ○                | ○                | ○  | ○  | ○  |
| 加熱組件            | ○  | ○                | ○                | ○  | ○  | ○  |
| 五金組件            | ○  | ○                | ○                | ○  | ○  | ○  |
| 電源線組件           | ○  | ○                | ○                | ○  | ○  | ○  |
| 其他組件 (含金屬及塑料組件) | ○  | ○                | ○                | ○  | ○  | ○  |

備考 1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。  
 Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。  
 Note 2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3. “-”係指該項限用物質為排除項目。  
 Note 3 : The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.



機型：AB-C600V

|      |  |        |
|------|--|--------|
| 顧客姓名 |  | 經銷商確認章 |
| 購買日期 |  |        |
| 店名   |  |        |
| 電話   |  |        |

**購買日期請詳填，並加蓋經銷商店章，否則無效。**

**保證內容**

- 一、自購買日起，保固一年。在正常使用下故障，本公司負責免費維修，若為經常性置換之耗材，則不在此限。
- 二、本公司產品皆經嚴密檢查與試驗，請安心使用。
- 三、本公司無提供到府服務，由客戶自行送達經銷商（或原銷售點）

**注意事項**

- 一、如有下列情形之一者，雖在保固期限內，恕不免費更換零件或維修服務。
  - ① 電源規格不符、濫用、過失或其他不當使用（保養）等情事。
  - ② 蟲鼠或公害、蟑螂、蟻害、壁虎 --- 等蟲害。
  - ③ 硫磺地區、海邊化學工廠、沼氣、浸水 --- 等外在環境因素。
  - ④ 由於天災地變及其他人力所不能抗拒的因素所發生故障或毀損（如颱風、地震、水災，安裝不良或雷擊，運送摔機等）
  - ⑤ 使用於營業地點，工廠或公共場所（非家用）之商品。
  - ⑥ 使用或清潔保養時摔機，擅自拆裝或修改，而導致損壞。
- 二、本公司之客商品均有零件更換保證期限，若超過期限，本公司盡量以現行商品之零件代用維修，如無法修復，敬祈見諒。
- 三、保固期間外之服務，雖未更換零件，得依本公司之價格表收取費用。

委 製 商：愛 華 國 際 股 份 有 限 公 司  
 進 口 商：中 華 大 雄 股 份 有 限 公 司  
 地 址：新 北 市 深 坑 區 北 深 路 三 段 141 巷 5 號  
 電 話：(02) 2 6 6 2 - 4 3 4 3  
 北 部 服 務 電 話：(02) 2 6 6 2 - 4 3 4 3  
 中 部 服 務 電 話：(04) 2 2 6 1 - 0 9 7 8  
 南 部 服 務 電 話：(07) 3 9 5 - 7 1 4 7  
 原 產 地：中 國 (CHINA)