



黏塵除毛球機 AI-XJQ02 使用說明書

一、安全注意事項	1-2
二、產品簡介	3
三、產品使用說明	4-5
四、清潔保養	6-8
五、產品規格	9
六、產品保固書	封底

安全起見，請務必閱讀。

安全起見，請務必閱讀。本使用說明所列用戶可能受到傷害的情況和記述了應對的方法，正確的管理及保管的方法。
由於這些內容涉及安全非常重要的事項，請務必精讀遵守。

1. 本使用說明書所收錄的規格及產品設計，根據設計變更，在未事先通知的情況下可發生變更，敬請諒解。
2. 更換本公司生產產品時使用的配件，或不在授權使用環境中使用時，產品可能會受損。
3. 防止使用說明書受損，請置於使用便利處保管，必要時參考。
4. 將產品轉讓給他人時，請將本使用說明書與產品一起轉讓。
5. 運送過程中發生產品異常或故障時，請向客服中心諮詢。
6. 產品改造可能會讓產品的性能、安全及耐用性帶來不利影響，請勿改造。



產品使用過程中如發生故障，可能會引發各種事故，為安全起見，請立即聯繫客服中心。

產品維修服務：(02) 2662 - 4343

※ 使用本產品前請務必先詳閱本說明書，以免不當使用造成故障及危險。



為保證使用安全，避免對您和他人造成傷害和財產損失，請您務必遵守以下安全注意事項。
不遵守安全警告而錯誤使用時可能導致事故發生。
本產品未考慮以下情況：
● 無人照看的幼兒和殘疾人對器具的使用 ● 幼兒玩耍器具的情況

1. 使用本產品前請先確保電源電壓與本產品規格標示上所標示的額定電壓一致。
2. 禁止用於修剪衣物毛球以外的用途。
3. 使用前一定要將衣物鋪平，防止衣物褶皺，以免在修剪時造成衣物損傷。
4. 使用時，禁止用力按壓除毛球機，以免造成衣物損傷。
5. 禁止使用除毛球機處理穿在身上的衣物，可能造成身體或衣物損傷。
6. 不要用於修剪絲襪上的毛球，否則絲襪可能會被吸進刀頭而造成損壞。
7. 除毛球機有保護功能，請務必蓋緊前蓋，否則無法正常工作。
8. 為了不影響產品的使用壽命，請在電池完全充滿電後拔下接頭，等電池用完後再充電，不要讓除毛球機充滿電以後連續接通電源。
9. 產品的使用過程中禁止充電，否則會損壞產品。
10. 請勿用水沖洗本產品，確保其乾燥。
11. 一旦本產品損壞，請勿再使用產品，否則可能對人體或衣物造成損傷。
12. 用濕布和非腐蝕性液體清潔劑清潔本產品。


13. 本產品不適合行動不便者、缺乏感覺或心理能力者，或缺少經驗（包括小孩）使用。除非有負責其安全的人員監護使用或指導使用產品。必須監護小孩以確定他們不會把玩產品。
14. 請勿自行拆卸或修理本產品，有關維修事宜，請與您購買本產品的門市聯繫。
15. 請使用配套的 USB 充電線充電，僅用於連接 USB 充電器。

警告：為防止機體破損、墜落、觸電、起火等威脅人身安全的事故，請嚴格按照說明書安裝和使用，不能自行改造和調換零件。

產品特點

1. 去球黏毛二合一。
2. 6 葉旋風刀頭，2 段轉速選擇。
3. 獨立毛球倉設計，毛球不掉落。
4. 隱藏式黏毛筒，節省空間。
5. 自動斷電保護，安全有保障。
6. 內建鋰電池。
7. TYPE-C 充電設計，快速方便。


各部位名稱

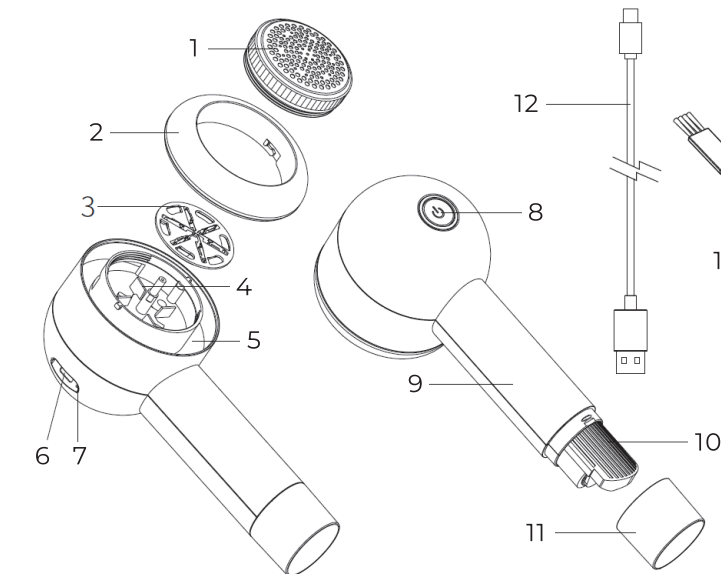


注意：產品圖片跟實物略有不同時，請以實物為準。

前置步驟



注意：先把衣服整理放平，切割毛球時應注意以下位置。

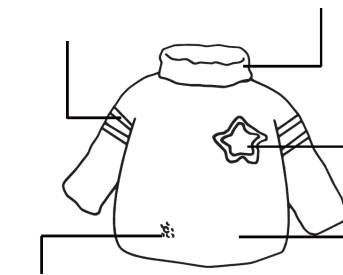


操作步驟

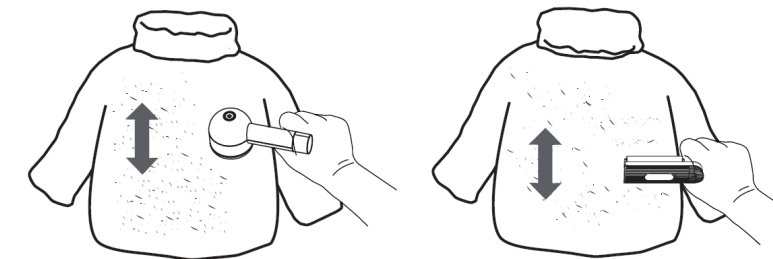

更換刀頭

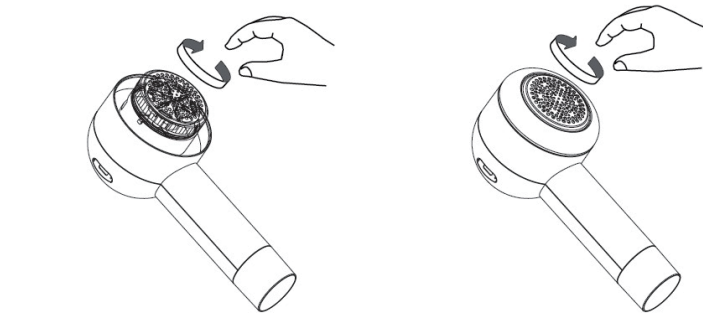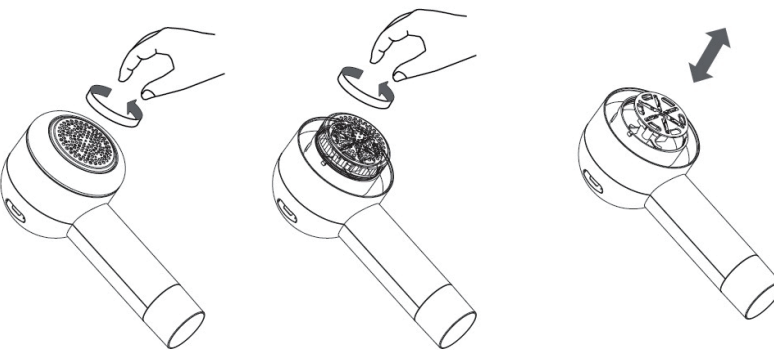

清潔保養

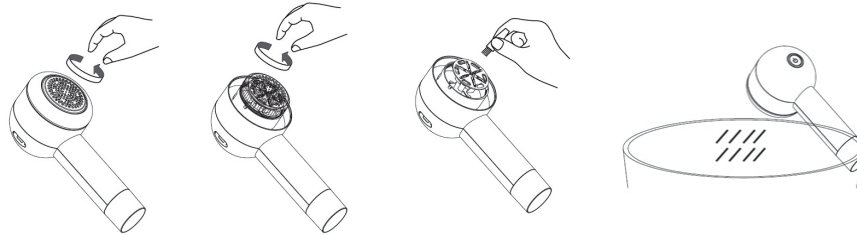

電池保養

1. 本產品內置聚合物鋰電池。
2. 充電約 1.5 小時（建議使用 5V/1A 的變壓器），充電時紅燈亮起，充滿綠燈亮起。
3. 充電前務必確認插口和插座附近是否有毛屑，水滴等異物，清理乾淨後再插入，否則可能會導致發生火災、觸電、短路。
4. 本產品通常約一周充電一次，若長期不使用，電池也會因自然放電導致劣化，因此即使長期不使用，也請半年充一次電。
5. 充電時請勿將機器置於高溫，陽光直射的地方，充電完成後請及時取下充電器，避免電池過充導致意外發生。

6. 切勿隨意取下蓄電池。
7. 務必注意機器的使用，避免電池遭到損傷、衝擊。
8. 切勿將取下的蓄電池放置於幼兒可以觸摸的地方。
9. 若蓄電池內部的液體洩露，切勿用手觸摸，若接觸到眼睛或皮膚，請立即用清水清洗，並立即向醫生進行諮詢。
10. 本產品使用的是聚合鋰電池是可再生利用的環保資源，廢棄產品時，可去除鋰電池送到官方回收中心，再生利用，勿隨意丟棄。
11. 在廢棄器具時，必須將電池從器具中取出。
12. 在取出電池時，器具必須要斷電。
13. 電池應安全的處置。

故障分析與排除

● 機器不運作了怎麼辦？

1. 檢查網罩是否安裝正確。
2. 檢查機器是否有電。
3. 檢查刀頭、風葉是否被異物卡住。

● 毛球修理不乾淨？

1. 轉開網罩，取出刀頭，換上備用刀頭。
2. 查看刀片是否貼緊網片，如果未貼緊網片，請調整刀片高度。
3. 請及時清理毛球倉。

● 機器充電無反應？

1. 檢查變壓器，功能是否完好。
2. 檢查充電燈是否有亮起。

品牌	aiwa
商品名稱	黏塵除毛球機
規格 / 型號	AI-XJQ02
商品顏色	粉紅色
國際條碼	4711033412376
本體尺寸（長 × 寬 × 高）	180×80×80（mm）
彩盒尺寸（長 × 寬 × 高）	195×87×82（mm）
商品重量	200 g
包裝重量	230 g
充電電壓 / 電流	5V/1A
額定電壓	3.7 V
總額定消耗電功率	5W
鋰電池容量	500 mAh
商品原產地	中國
配備 / 配件（內容物）	說明書 ×1、黏毛筒 ×1、毛刷 ×1 充電線 ×1

機型：AI-XJQ02

顧客姓名		經銷商確認章
購買日期		
店 名		
電 話		

購買日期請詳填，並加蓋經銷商店章，否則無效。

- 保證內容

一、自購買日起，保固一年。在正常使用下故障，本公司負責免費維修，若為經常性置換之耗材，則不在此限。
二、本公司產品皆經嚴密檢查與試驗，請安心使用。
三、本公司無提供到府服務，由客戶自行送達經銷商（或原銷售點）
- 注意事項

一、如有下列情形之一者，雖在保固期限內，恕不免費更換零件或維修服務。
① 電源規格不符、濫用、過失或其他不當使用（保養）等情事。
② 蟲鼠或公害、蟑螂、蟻害、壁虎——等蟲害。
③ 硫磺地區、海邊化學工廠、沼氣、浸水——等外在環境因素。
④ 由於天災地變及其他人力所不能抗拒的因素所發生故障或毀損（如颱風、地震、水災，安裝不良或雷擊，運送摔機等）
⑤ 使用於營業地點，工廠或公共場所（非家用）之商品。
⑥ 使用或清潔保養時摔機，擅自拆裝或修改，而導致損壞。
二、本公司之客商品均有零件更換保證期限，若超過期限，本公司盡量以現行商品之零件代用維修，如無法修復，敬祈見諒。
三、保固期間外之服務，雖未更換零件，得依本公司之價格表收取費用。

委 製 商：愛 華 國 際 股 份 有 限 公 司
進 口 商：中 華 大 雄 股 份 有 限 公 司
地 址：新 北 市 深 坑 區 北 深 路 三 段 141 巷 5 號
電 話：(02) 2 6 6 2 - 4 3 4 3
北 部 服 務 電 話：(02) 2 6 6 2 - 4 3 4 3
中 部 服 務 電 話：(04) 2 2 6 1 - 0 9 7 8
南 部 服 務 電 話：(07) 3 9 5 - 7 1 4 7
原 產 地：中國 (CHINA)