



※ 使用本產品前請務必先詳閱本說明書，以免不當使用造成故障及危險。

目錄

一、安全注意事項	1-2
二、產品簡介	3-4
三、產品使用說明	5-7
四、清潔保養	7
五、產品規格	8
六、限用物質含有情況標示	9
七、產品保固書	封底

安全起見，請務必閱讀。

安全起見，請務必閱讀。本使用說明所列用戶可能受到傷害的情況和記述了應對的方法，正確的管理及保管的方法。

由於這些內容涉及安全非常重要的事項，請務必精讀遵守。

1. 本使用說明書所收錄的規格及產品設計，根據設計變更，在未事先通知的情況下可發生變更，敬請諒解。
2. 更換本公司生產產品時使用的配件，或不在授權使用環境中使用時，產品可能會受損。
3. 防止使用說明書受損，請置於使用便利處保管，必要時參考。
4. 將產品轉讓給他人時，請將本使用說明書與產品一起轉讓。
5. 運送過程中發生產品異常或故障時，請向客服中心諮詢。
6. 產品改造可能會讓產品的性能、安全及耐用性帶來不利影響，請勿改造。



安全注意事項




1. 初次使用時，拆開包裝後，請認真仔細的閱讀此說明書。
2. 機體在使用過程中或剛剛使用完畢時，機身表面溫度比較高，在取放時小心，儘量減少與人體發生直接接觸。
3. 請勿將電源線、插頭、機體等浸入水裡或其它液體裡，以免損壞機體而觸電。
4. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
5. 在閒置不用或清潔之前，始終將插頭從電源插座上拔下，並且在機體自然冷卻後進行清潔。
6. 如果電源線損壞，為了避免危險，必須由製造商、其維修部或類似部門的專業人員更換。
7. 請勿將電源線懸掛於鋒利的桌子或檯面邊緣，同時避免電源線接觸熱的表面或打結。
8. 機體在通電工作時，請勿強行取出麵包片。
9. 請使用推薦規格的吐司，勿使用太厚或太大的吐司。
10. 斷電後用手拿住插頭絕緣部分進行拔取，禁止用手直接拉扯電源線。

安全注意事項

11. 請勿將機體置於熱蒸汽、電爐、火爐之上或靠近這些發熱器具；也勿將機體靠近微波爐。
12. 禁止用作許可範圍以外的其它用途。
13. 禁止在接通電源後撥弄麵包槽內的食品，金屬箔或其他器具伸入麵包槽，以免發生著火或觸電事件。
14. 機體在使用工作過程中，不能被窗簾、衣物等易燃物品覆蓋或直接接觸
15. 為避免產生明火和麵包烤焦，使用過程中應隨時留意察看。
16. 經常性清理機體爐內積累的麵包屑、油污，以防產生明火及造成機體故障，不要進食掉入接屑盤中的食品殘渣；這些積存於機體爐內的雜物極其不衛生，積存過多易產生明火或造成機體故障等。
17. 請勿將麵包片塗上黃油等再放進麵包槽烘烤。
18. 禁止在室外使用。
19. 此產品僅供家庭使用，不可做其他用途。
20. 此產品不能在外接計時器或獨立的遙控控制系統的方式下運行。
21. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包括孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。



各部位名稱

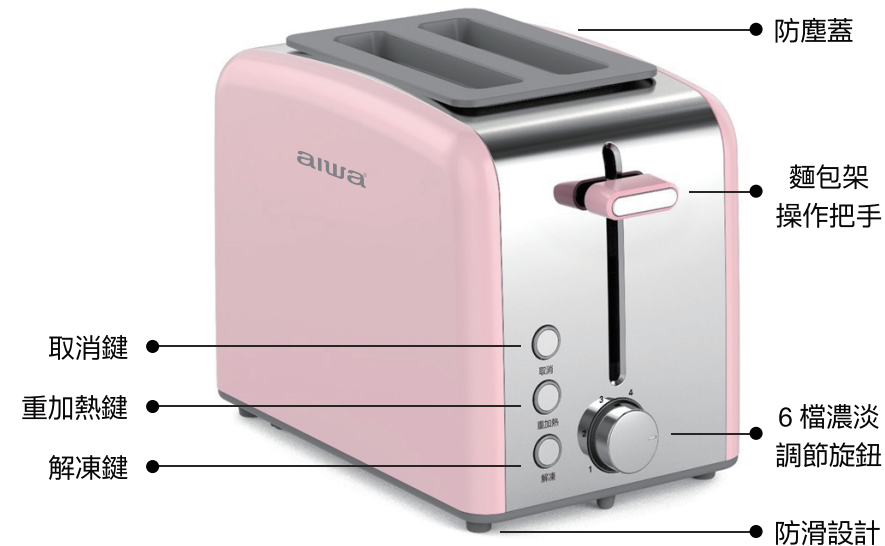

產品簡介

濃淡調節旋鈕

檔位	1 檔	2 檔	3 檔	4 檔	5 檔	6 檔
時間	1 分 11 秒	1 分 43 秒	2 分 5 秒	2 分 23 秒	2 分 46 秒	3 分 5 秒

※ ±10 秒公差

取消鍵、解凍、重加熱按鍵

檔位	按鍵說明
取消鍵	按下此按鍵，麵包會自動彈起，產品停止工作。
解凍鍵	經冷凍的麵包，先解凍後烘烤，口感更佳。工作時間比正常的烘烤時間長。
重加熱鍵	對已冷卻的麵包使用此功能按鍵，烘烤後可恢復溫熱的口感。工作時間比正常的烘烤時間要長。



操作步驟

● 使用前準備

1. 首次使用之前，打開機體包裝，認真檢查並取出包裝盒內部的物品，首先仔細閱讀此說明書。
2. 在第一次使用時不要放置麵包，插上電源插頭，將濃淡調節旋鈕調到最高檔，按下麵包架操作把手，這時機體爐內可能有輕微煙霧升起，或者會有輕微的燒焦的氣味，這屬於正常現象。
3. 當預熱到一定時間，此時機體的升降按鈕會自動彈起，並且停止加熱，這樣對機體進行預熱，可以將機體內部可能存在的碎屑進行充分燃燒，清除在生產的過程中留下的雜質，同時又有高溫殺菌作用。

● 烘烤知識

1. 烘烤的過程包括烘吐司和烤吐司兩個方面。不同的吐司有不同的濕度，導致其需要不同的工作時間來完成烘烤工作。
2. 在使用之前完全可以不用預熱。
3. 需要輕度烘烤的吐司，可將濃淡調節旋鈕調到較低檔位。
4. 新鮮吐司和全麥吐司，可將濃淡調節旋鈕調到較高檔位。
5. 表面較粗糙的吐司，需將濃淡調節旋鈕調到較高檔位。
6. 較厚的吐司或貝果需要較長一段時間，有時因為麵包濕度較高會要特別長的時間。

7. 較厚的吐司可能會需要兩次烘烤。

8. 烘烤帶有葡萄乾或其它果醬吐司時，在烘烤之前，將一些較鬆散的葡萄乾摘取掉，防止這些雜物掉入麵包槽內並粘貼在槽內的網架上，影響正常使用。

● 烤吐司

1. 使用前先把防塵蓋拿開，請確保接屑盤已安裝好，不要不放接屑盤進行烘烤。
2. 將烤麵包機放置在平穩的桌面上，盡可能將其放在台中間，遠離邊緣，不要靠牆放置，使機體離開牆壁或櫃檯檔板至少 9 公分以上的距離。
3. 將吐司用電動刀或其它刀片切成標準大小 (標準吐司大小：長 120 mm，寬 120 mm，厚 25 mm)，正確的放置於麵包槽內，每次最多只能放二片吐司，也可以只放一片吐司。
4. 電源線插頭插入電源插座，接通電源。
5. 根據口味需要調節濃淡旋鈕，檔位越高，烘烤時間越長，烤出的吐司色澤越深。
6. 用手按下機體的麵包架操作把手，按到底部位置，通電後，電磁鐵自動吸合，開始加熱。(此時取消鍵的指示燈亮起)
7. 每檔的加熱時間都是自動的，時間一到，機體會自動斷電，麵包架操作把手自動彈起，並且將烤好的吐司彈起。如中途需要停止烘烤，按下取消按鍵即可。

8. 讓機體自然冷卻後再進行清潔和收納，請確保機體冷卻後再放防塵蓋防塵。

⚠ 注意：吐司的厚度都會直接影響到烘烤的時間，和烤出的色澤，若您初次使用時，可能對吐司的厚度掌握不是很準確，不過不要緊，下次您就可以烤得更好。

清潔保養

1. 清潔時需將插頭拔下，並等待機體冷卻後進行。
2. 不可用具有磨損性的清潔劑，只需用乾或濕布擦拭外面，可將清潔劑倒在抹布上擦拭，不可直接倒在機體上。
3. 如機體出現損壞或使用中出現異常情況，存在安全隱患時，須諮詢或送至授權維修部門檢查，切勿繼續使用。
4. 請定時將烤麵包機中的接屑盤抽出，倒掉麵包屑。
5. 若機體爐內有麵包屑時，只需將機體倒轉過來輕晃。絕不可用硬或尖銳的物體插入機體爐內拔弄，因這可能會損壞機體或引起安全問題。
6. 不可將電線繞在機體上。

⚠ 警告：切勿擅自開啟機體外殼，內部無任何可供用戶調節部件。切勿擅自開機維修，請及時送往指定維修部門修理。

品牌	aiwa
商品名稱	烤麵包機
規格 / 型號	AI-KMB1
商品顏色	粉紅色
國際條碼	4711033412178
本體尺寸 (長 × 寬 × 高)	270×185×160 (mm)
淨重	1.2 kg
額定電壓	110 V
額定頻率	60 Hz
總額定消耗電功率	860 W
配備 / 配件 (內容物)	說明書 ×1、防塵蓋 ×1、主機 ×1

⚠ 注意：烤麵包機屬大功率家用電器，需配專用插座。安裝時，請專業人員查核所用的電錶、電線、插座和保險盒等，需滿足線路額定負載電流 10A 要求。

商品名稱：烤麵包機 Equipment name		商品型號：AI-KMB1 Type designation (Type)				
單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
塑膠組件	○	○	○	○	○	○
電路板組件	○	○	○	○	○	○
開關組件	○	○	○	○	○	○
發熱絲及 保險絲組件	○	○	○	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○
備考 1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考 3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3 : The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

機型：AI-KBM1

顧客姓名		經銷商確認章
購買日期		
店 名		
電 話		

購買日期請詳填，並加蓋經銷商店章，否則無效。

- 保證內容
- 注意事項
- 一、自購買日起，保固一年。在正常使用下故障，本公司負責免費維修，若為經常性置換之耗材，則不在此限。
 - 二、本公司產品皆經嚴密檢查與試驗，請安心使用。
 - 三、本公司無提供到府服務，由客戶自行送達經銷商 (或原銷售點)
 - 一、如有下列情形之一者，雖在保固期限內，恕不免費更換零件或維修服務。
 - ① 電源規格不符、濫用、過失或其他不當使用 (保養) 等情事。
 - ② 蟲鼠或公害、蟑螂、蟻害、壁虎 - - - 等蟲害。
 - ③ 硫磺地區、海邊化學工廠、沼氣、浸水 - - - 等外在環境因素。
 - ④ 由於天災地變及其他人力所不能抗拒的因素所發生故障或毀損 (如颱風、地震、水災、安裝不良或雷擊、運送摔機等)
 - ⑤ 使用於營業地點，工廠或公共場所 (非家用) 之商品。
 - ⑥ 使用或清潔保養時摔機，擅自拆裝或修改，而導致損壞。
 - 二、本公司之客商品均有零件更換保證期限，若超過期限，本公司盡量以現行商品之零件代用維修，如無法修復，敬祈見諒。
 - 三、保固期間外之服務，雖未更換零件，得依本公司之價格表收取費用。

委 製 商：愛 華 國 際 股 份 有 限 公 司
進 口 商：中 華 大 雄 股 份 有 限 公 司
地 址：新 北 市 深 坑 區 北 深 路 三 段 141 巷 5 號
電 話：(02) 2 6 6 2 - 4 3 4 3
北 部 服 務 電 話：(02) 2 6 6 2 - 4 3 4 3
中 部 服 務 電 話：(04) 2 2 6 1 - 0 9 7 8
南 部 服 務 電 話：(07) 3 9 5 - 7 1 4 7
原 產 地：中 國 (CHINA)