


## 充電式多功能磁吸檯燈

LD-201

使用說明書

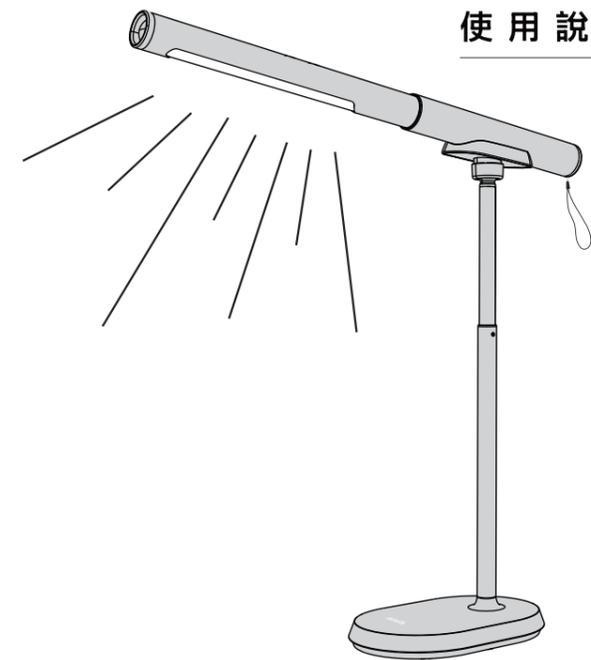

※ 使用本產品前請務必先詳閱本說明書，以免不當使用造成故障及危險。

一、安全注意事項	1-2
二、產品簡介	3
三、產品使用說明	4-6
四、產品規格	7
五、備註	8-9
六、產品保固書	封底

### 安全起見，請務必閱讀。

本使用說明所列用戶可能受到傷害的情況和記述了應對的方法，正確的管理及保管的方法。由於這些內容涉及非常重要的安全事項，請務必詳讀遵守。

1. 本使用說明書所收錄的規格及產品設計，根據設計變更，在未事先通知的情況下可發生變更，敬請諒解。
2. 更換本公司生產產品時使用的配件，或不在授權使用環境中使用時，產品可能會受損。
3. 防止使用說明書受損，請置於使用便利處保管，必要時參考。
4. 將產品轉讓給他人時，請將本使用說明書與產品一起轉讓。
5. 運送過程中發生產品異常或故障時，請向客服中心諮詢。
6. 產品改造可能會讓產品的性能、安全及耐用性帶來不利影響，請勿改造。



產品使用過程中如發生故障，可能會引發各種事故，為安全起見，請立即聯繫客服中心。  
產品維修服務：( 02 ) 2662 - 4343



為保證使用安全，避免對您和他人造成傷害和財產損失，請您務必遵守以下安全注意事項。  
不遵守安全警告而錯誤使用時可能導致事故發生。  
本產品未考慮以下情況：  
● 無人照看的幼兒和殘疾人對器具的使用 ● 幼兒玩耍器具的情況

1. 本燈具只限於室內使用，請勿在浴室或有腐蝕性氣體和潮濕的環境下使用。
2. 使用時，應使燈罩底面距離高度約36cm，眼睛請勿直視LED光源，避免強光傷害眼睛。
3. 使用時，請勿在燈具上覆蓋任何物件，以防燈具過熱影響散熱受損而引致危險。
4. 請勿靠近易燃物品或放置陽光直接照射的地方或熱源附近。
5. 請勿將燈具放於不平的環境或放在大於水平面6°的斜坡上。
6. 請勿使用帶酸性或鹼性的清潔劑擦洗檯燈外表。
7. 長時間不使用請拔下電源供應器。
8. 使用中如發現不亮或閃爍，請按下步驟檢查：
  - a. 檢查電源供應器是否已經連接好。
  - b. Type-C插頭與DC插座連接是否鬆動。
 如按上述方法檢查檯燈還是不亮或閃爍，請不要拆開外殼自行維修，請


- 與購買處或本公司客服中心聯繫。
9. 本燈具要求使用直流5V 2A的變壓器，當使用電流低於2A的變壓器，或使用不適合本檯燈的5V電壓和變壓器電源時，會出現閃爍現象降低燈光亮度等，請更換為直流5V 2A的變壓器後再使用。
  10. 請使用適合的變壓器，否則有可能造成無法正常使用。

- ⚠ 警告：“手電筒光線較強，請勿直射眼睛!”
- ⚠ 警告：此燈具的光源是不可替換的，當光源耗損至無法使用時，應替換整個燈具。
- ⚠ 警告：為防止機體破損、墜落、觸電、起火等威脅人身安全的事故，請嚴格按照說明書安裝和使用，不能自行改造和調換零件。

### 產品特點

1. 採用高品質LED晶片，發出大亮度的柔和光線。
2. 將燈具以約30cm的高度放置在水平桌面上，燈頭平行於水平桌面，在光源亮燈穩定後，以燈具出光口幾何中心點的垂直投影點為圓心進行測量，照度可達1000Lux左右。
3. 採用安全低電壓DC5V供電，低耗電、節能環保。
4. 檯燈模式/手電筒模式
5. SOS求救照明模式
6. 三色溫無段調光
7. 可伸縮燈桿

### 手電筒模式

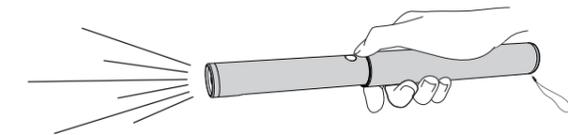

SOS模式:

- 兩個按鍵同時按住，啟動求救信號燈SOS，
- 燈光閃爍發出訊號。

聚光手電筒模式:

- 長按開 短按關 ● 長按\_手電筒 開。
- 短按\_手電筒 關。

閱讀檯燈模式:

- 主燈開啟狀態下短按調色溫。
- 短按\_主燈開/關模式。
- 開/關 調光 ● 長按\_主燈無段調光模式。

⚠ 注意：電筒與主燈兩者只能其中一個工作。

⚠ 注意：產品圖片跟實物略有不同時，請以實物為準。

