


電磁爐 DCL-205 使用說明書

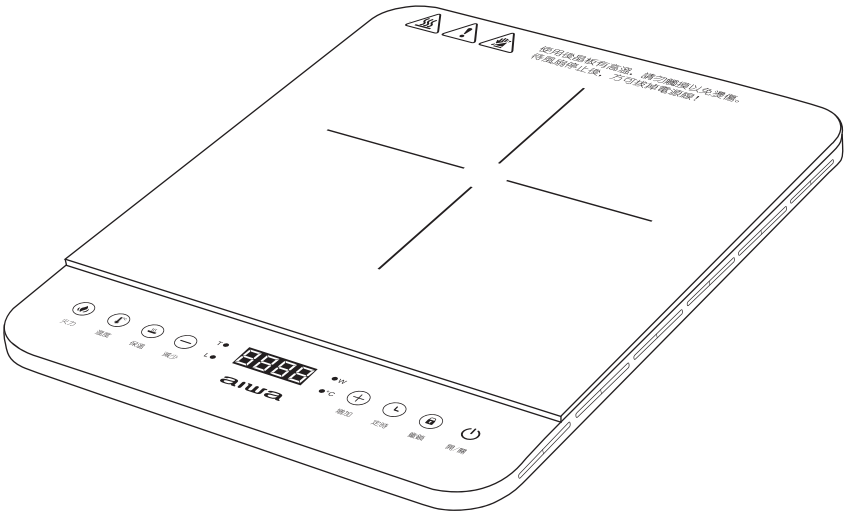

※ 使用本產品前請務必先詳閱本說明書，以免不當使用造成故障及危險。

目錄

一、安全注意事項	1-3
二、產品簡介	4
三、產品使用說明	5-7
四、清潔保養	7-8
五、產品規格	9
六、備註	10
七、限用物質含有情況表	11
八、產品保固書	封底

安全起見，請務必閱讀。

安全起見，請務必閱讀。本使用說明所列用戶可能受到傷害的情況和記述了應對的方法，正確的管理及保管的方法。
由於這些內容涉及安全非常重要的事項，請務必精讀遵守。

1. 本使用說明書所收錄的規格及產品設計，根據設計變更，在未事先通知的情況下可發生變更，敬請諒解。
2. 更換本公司生產產品時使用的配件，或不在授權使用環境中使用時，產品可能會受損。
3. 防止使用說明書受損，請置於使用便利處保管，必要時參考。
4. 將產品轉讓給他人時，請將本使用說明書與產品一起轉讓。
5. 運送過程中發生產品異常或故障時，請向客服中心諮詢。
6. 產品改造可能會讓產品的性能、安全及耐用性帶來不利影響，請勿改造。



產品使用過程中如發生故障，可能會引發各種事故，為安全起見，請立即聯繫客服中心。
產品維修服務：(02) 2662 - 4343

安全注意事項



為保證使用安全，避免對您和他人造成傷害和財產損失，請您務必遵守以下安全注意事項。
不遵守安全警告而錯誤使用時可能導致事故發生。
本產品未考慮以下情況：
● 無人照看的幼兒和殘疾人對器具的使用 ● 幼兒玩耍器具的情況

1. 請勿將產品放置在兒童可觸及的地方，避免造成傷害如無成人在旁邊指導操作，請勿讓兒童獨自試用本產品以免發生危險。
2. 產品運作時，請勿將任何物品置於電磁爐與鍋具中間以免影響加熱程序。
3. 請勿將本產品放置於傾斜不平的表面，煮食爐或熱源附近，以免對產品造成損壞。
4. 若發現電源線損壞請立即停止使用，並聯繫客服中心進行維修。
5. 當電器開關置於「開關」位置時，仍然存在觸電危險，不使用本產品時，請將插頭拔掉。
6. 本產品在使用時絕不能浸入水中或接觸到水，當機體表面有水時，請不要接上電源。
7. 拔出電源插頭時，請勿拉住電源線或將插頭拔出，正確拔出電源的方式為抓緊電源插頭然後將其拉出。
8. 建議存放在陰涼及乾燥的地方，禁止在臥室及浴室等潮濕地方使用。
9. 請勿將雜物丟進機內，除了會引致運作失靈外，更有失火的可能。
10. 本產品只可作為家居使用，不可用於商業或工業環境下使用。

安全注意事項


11. 避免與高功率產品同時使用一個電源插座，請使用獨立電源插座運作。
12. 請勿用力衝擊面板，以免造成面板損壞。如有損壞，請立即停止使用，並聯繫客服中心進行維修。
13. 請勿將產品放置於地毯、桌布或任何紙張上使用，以免堵塞排氣口，影響散熱效果。
14. 若微晶板面板上出現裂痕，請立即停止，請勿繼續使用，並聯絡售後服務人員跟進處理。
15. 本產品不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者 (包含孩童) 使用，除非對其負有安全責任人員之監護或指導下安全使用。
16. 使用過程中為避免造成損壞或故障，請勿將本產品放置在瓦斯或高溫的環境中使用。
17. 請注意本產品清潔，以免灰塵進入散熱風扇影響運作。
18. 嚴禁使用任何鋒利的工具觸碰面板，以免對面板造成損壞。
19. 嚴禁將產品私自進行改造，除了專業維修技術人員外，其他人不得進行分解或維修，以免造成火災、觸電、受傷。
20. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

安全注意事項


- ⚠ 注意：使用中或剛使用完畢後，請勿用手指接觸微晶面板，以免被高溫燙傷。
- ⚠ 注意：電器不得藉由外接計時器或分離遙控系統操作。
- ⚠ 注意：金屬物品，例如刀、叉、湯匙和蓋子，不得放置在電磁爐上，因為此等金屬物品會變熱。
- ⚠ 此符號為注意：熱表面。
- ⚠ 警告：若表面破裂，切斷電器之電源以避免雷擊。
- ⚠ 警告：為防止機體破損、墜落、觸電、起火等威脅人身安全的事故，請嚴格按照說明書安裝和使用，不能自行改造和調換零件。

產品簡介

各部位介紹

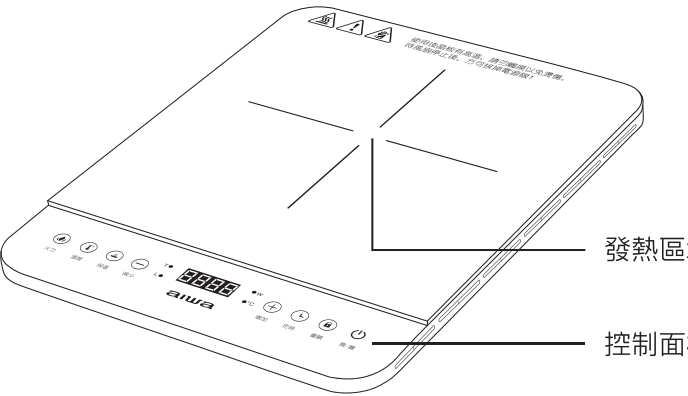

控制面板

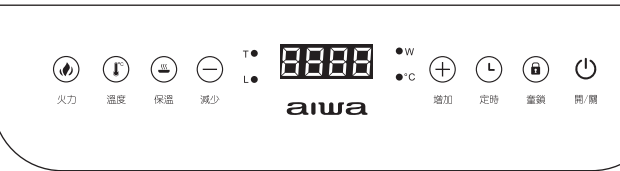

1. 開關鍵 2. 童鎖鍵 3. 定時鍵 4. 加鍵 5. 螢幕 6. 減鍵 7. 保溫鍵
8. 溫度鍵 9. 火力鍵

⚠ 注意：產品圖片跟實物略有不同時，請以實物為準。

產品使用說明

操作步驟

1. 當產品接通電源後，螢幕顯示 ----，即代表進入通電狀態。
2. 按電源「開關」鍵，螢幕顯示「ON」即代表進入待機狀態，按任意功能鍵開始工作。
3. 用戶可根據實際需要選擇相應的火力或溫度進行烹飪。

火力鍵

- 按火力鍵後，對應的功率指示燈亮起及螢幕顯示為「800」，代表默認輸出功率為 800W。
- 在火鍋狀態下，利用加減鍵對輸出功率進行調節，預設了 12 段輸出功率可供選擇 100/200/300/400/500/600/700/800/900/1000/1100/1200W。

溫度鍵

- 按溫度鍵後，對應的溫度指示燈亮起及螢幕顯示為「240°」，代表默認輸出溫度為 240℃。
- 在炒菜狀態下，利用加減鍵對輸出溫度進行調節，預設了 10 段輸出溫度可供選擇 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240℃。

保溫鍵

- 按保溫鍵後，對應的溫度指示燈亮起及螢幕顯示為「80°」，代表默認輸出溫度為 80℃。
- 電磁爐會執行自動保溫程序，螢幕會顯示 80，無人操作時間默認為 30 分鐘自動關機。

 注意：此功能不可調節溫度。

定時功能

- 此功能適用於火力、溫度、保溫功能；按「定時」鍵進入定時模式。
- 螢幕顯示「0:00」，利用加減鍵調節定時時間1分鐘到4小時。
- 長按增加鍵或者減少鍵以10分鐘遞增或者遞減。
- 當設定的時間倒數完畢後，機器會自動停止工作。

童鎖鍵

- 長按童鎖鍵，螢幕顯示 LOC 表示童鎖功能已經啟動，童鎖情況下，任何按鍵均不能進行設定。
- 取消童鎖功能，再次長按童鎖鍵，螢幕 LOC 消失表示童鎖功能已解除。

爐具

- 電磁爐只適用於含有導磁性物料的鍋具，直徑不少於 12 公分且不大於 26 公分。
- 建議在使用本電磁爐時，鍋具需為底部平坦。



保養

- 微晶板、控制面板及機體輕微污垢請使用柔軟的濕布擦拭，油污垢用柔軟的濕布沾上少量牙膏或者中性清潔劑擦拭乾淨，清潔時請勿使用堅硬刷子清洗機體，避免對微晶板造成損害。
- 排氣口表面請使用棉花棒拭去，油漬可用牙刷加少許不損機殼的清潔劑小心清除。
- 清潔時防止水流入機體內，清潔後需用乾布擦乾水漬並晾乾後再使用。
- 切勿直接用水沖洗或者浸入水中刷洗電磁爐。
- 切勿開打或拆解電磁爐進行清洗。

注意：

- 請經常保持爐體的清潔，不使用時請用塑膠袋及箱子包裝封存，以防昆蟲進入機體造成故障。
- 請保持鍋具底部乾淨，避免鍋具底部的污物燒結在微晶板上。
- 當電磁爐使用一段時間後，若微晶板上出現泛黃，屬於正常現象，不影響正常使用。

故障排除

異常現象	原因分析	故障排除
E0 故障代碼	無鍋具或不適用的鍋具	請放正確鍋具
E1 故障代碼	電壓過低，小於 80V±10V	請確保電壓維持在 110V~
E2 故障代碼	電壓過高，大於 150V±10V	請確保電壓維持在 110V~
E3 故障代碼	爐面傳感器超溫或短路	請聯繫 進行維修
E4 故障代碼	爐面傳感器開路或不插	請聯繫 進行維修
E5 故障代碼	IGBT 傳感器超溫或短路	請聯繫 進行維修
E6 故障代碼	IGBT 傳感器開路或者無效	請聯繫 進行維修
E7 故障代碼	排線問題	請聯繫 進行維修

△ 注意：若故障無法排除，請勿自行拆解產品，請聯繫經銷商、製造商進行維修。

	AIWA
名稱	電磁爐
/ 型號	DCL-205
顏色	白色
尺寸（長 × 寬 × 高）	370×290×30（mm）
尺寸（長 × 寬 × 高）	442×330×70（mm）
重量	約 2.23 kg
重量	約 2.5 kg
電壓 / 頻率	110V / 60Hz
定消耗電功率	1200W
功率調整	100/200/300/400/500/600/700/ 800/900/1000/1100/1200W
溫度調整	60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240℃
地	中國
/ 配件（內容物）	主機 ×1、說明書（含保固卡）×1

9

註

品名稱：電磁爐 Equipment name		商品型號：DCL-205 Type designation (Type)				
元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ether (PBDE)
外殼	○	○	○	○	○	○
熱風扇	○	○	○	○	○	○
電路板	○	○	○	○	○	○
熱元件	○	○	○	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○

考 1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

考 2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

考 3. “-”係指該項限用物質為排除項目。

機型：DCL-205

機型：DCL-205

顧客姓名		經銷商確認章
購買日期		
店 名		
電 話		

購買日期請詳填，並加蓋經銷商店章，否則無效。

保證內容

注意事項

一、自購買日起，保固一年。在正常使用下故障，本公司負責免費維修，若為經常性置換之耗材，則不在此限。

二、本公司產品皆經嚴密檢查與試驗，請安心使用。

三、本公司無提供到府服務，由客戶自行送達經銷商（或原銷售點）

一、如有下列情形之一者，雖在保固期限內，恕不免費更換零件或維修服務。

① 電源規格不符、濫用、過失或其他不當使用（保養）等情事。

② 蟲鼠或公害、蟬、蟻害、鹽蝕 --- 等蟲害。

③ 硫磺地區、海邊化學工廠、沼氣、浸水 --- 等外在環境因素。

④ 由於天災地變及其他人力所不能抗拒的因素所發生故障或毀損（如颱風、地震、水災，安裝不良或雷擊，運送摔機等）

⑤ 使用於營業地點、工廠或公共場所（非家用）之商品。

⑥ 使用或清潔保養時摔機，擅自拆裝或修改，而導致損壞。

二、本公司之客商品均有零件更換保證期限，若超過期限，本公司盡量以現行商品之零件代用維修，如無法修復，敬祈見諒。

三、保固期間外之服務，雖未更換零件，得依本公司之價格表收取費用。

委進地電	製口	商	愛華國	際股	份份	有有	限有	公公	司司
北中南部	服服服	址	中北市	大深坑	區北深	路	三	段	141巷5號
電話	電話	話	(02)	2 6 6 2 - 4 3 4 3					
電話	電話	話	(02)	2 6 6 2 - 4 3 4 3					
電話	電話	話	(04)	2 2 6 1 - 0 9 7 8					
電話	電話	話	(07)	3 9 5 - 7 1 4 7					
原產	地	址	中國	(CHINA)					