


防燙保溫
養生杯
AHC-300

使用說明書

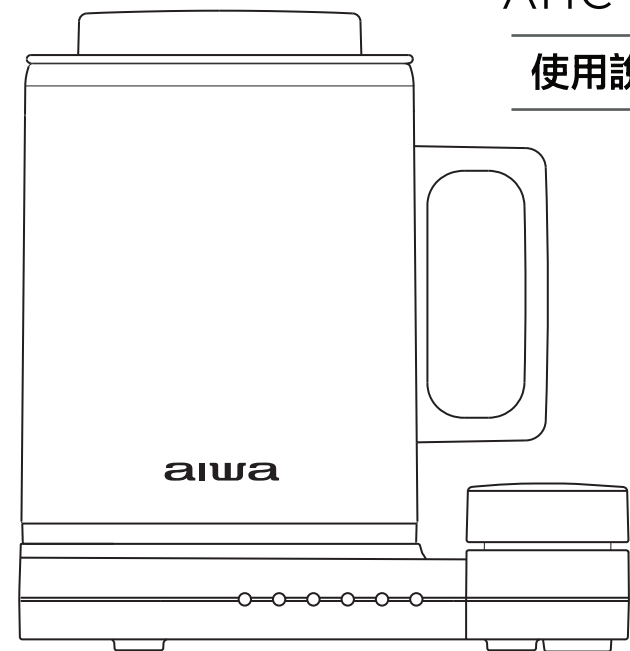

※ 使用本產品前請務必先詳閱本說明書，以免不當使用造成故障及危險。

一、安全注意事項	1
二、產品簡介	2
三、使用說明	3 ~ 4
四、清潔保養	5
五、產品規格	5
六、常見問題分析	6
七、限用物質含有情況表	7
八、產品保固書	封底

安全起見，請務必閱讀。

安全起見，請務必閱讀。 本使用說明所列用戶可能受到傷害的情況和記述了應對的方法，正確的管理及保管的方法。
由於這些內容涉及安全非常重要的事項，請務必精讀遵守。

1. 本使用說明書所收錄的規格及產品設計，根據設計變更，在未事先通知的情況下可發生變更，敬請諒解。
2. 更換本公司生產產品時使用的配件，或不在授權使用環境中使用時，產品可能會受損。
3. 防止使用說明書受損，請置於使用便利處保管，必要時參考。
4. 將產品轉讓給他人時，請將本使用說明書與產品一起轉讓。
5. 運送過程中發生產品異常或故障時，請向客服中心諮詢。
6. 產品改造可能會讓產品的性能、安全及耐用性帶來不利影響，請勿改造。



產品使用過程中如發生故障，可能會引發各種事故，為安全起見，請立即聯繫客服中心。
產品維修服務：(02) 2662 - 4343




為保證使用安全，避免對您和他人造成傷害和財產損失，請您務必遵守以下安全注意事項。
不遵守安全警告而錯誤使用時可能導致事故發生。

本產品未考慮以下情況：

- 無人照看的幼兒和殘疾人對器具的使用
- 幼兒玩耍器具的情況

- 使用前請仔細閱讀並且遵循以下安全事項。
- 為減少火災、觸電和人身傷害的危險，請勿將電源底座、電源線、電源插頭或器具浸泡在水中或使其受潮。
- 在使用過程中，若發生問題時，請先將電源插頭從插座上拔下；禁止用濕手拔、插插頭，以免觸電。
- 不可沿尖銳物或鋒利邊緣來拽線、壓線或讓它懸垂下來，同時要遠離熱源和濕源。
- 加熱元件使用表面可能有餘溫。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠商或其服務處或具有相關資格的人員加以更換，以避免危險。
- 切勿將本產品置放在熱源的表面上或熱源旁，如烤箱、烤爐等。
- 禁止放在不穩或傾斜的臺面上使用本產品，避免產品傾倒引起傷害或火災等事故。
- 本電器不預期提供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 在試圖移動電器之前，在清潔、拆卸和儲存電器之前，一定要從電源插座上拔下插頭並讓其冷卻。
- 產品若是出現任何故障，請將產品送至本公司維修處檢修後再使用，用戶切不可自行維修。為了避免危險，請不要自行拆開機器本體。
- 本產品僅適用於家庭使用，請勿使用於商業和其他用途。
- 僅搭配基座時才可使用電器。
- ▲ 注意：電器自基座移開時，先確定開關已關閉 (OFF)，避免連接器受液體潑灑。

各部位名稱

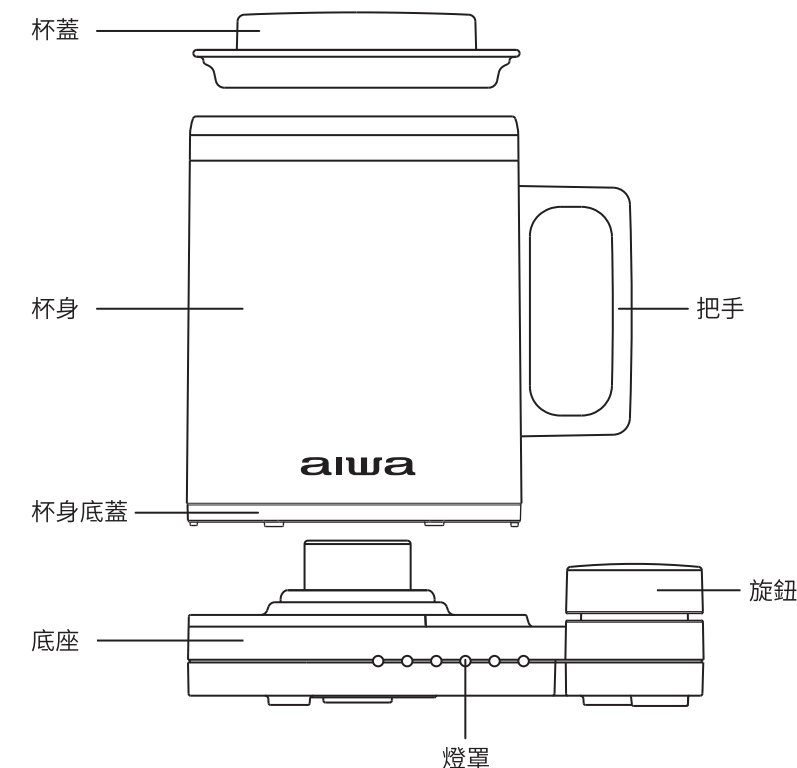


⚠ 注意：產品圖片跟實物略有不同時，請以實物為準。

基本操作步驟

- 待機模式
如圖：通電後發出提示音 6 顆燈同時亮起隨後切換為流光燈效，進入待機狀態。
- 功能選擇
待機狀態下，旋轉旋鈕，可以選擇所需要的功能。按“45℃→55℃→65℃→80℃→90℃→100℃”的順序循環選擇設定溫度，燈點隨溫度選擇切換，對應的 LED 燈閃爍，按下旋鈕選好菜單，對應的 LED 燈切換為呼吸燈效，對應菜單模式啟動（等待 5 秒無操作會自動切入工作狀態）。
- 取消工作
工作時，長按 2 秒旋鈕，產品停止工作，回到待機狀態，伴隨蜂鳴器聲音，LED 燈切換回流光燈效。
- 水燒乾狀態
當產品乾燒後，6 個功能指示燈同時閃亮顯示，蜂鳴器“嘀”三聲長響，當溫度下降後，產品回到待機狀態。

● 提示音調節

如圖提示音撥動開關位於底座組件下方， 為開啟提示音。 為關閉提示音。

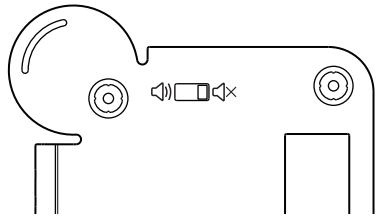

● 睡眠模式 (提杯 / 斷電記憶功能)

工作中，取下杯子選定模式的 LED 燈由呼吸燈變為閃爍，定時按當前時間進度記憶 (記憶時間10 分鐘) → 10 分鐘內無杯子放回進入待機模式，有杯子放回睡眠模式解除，對應模式 LED 燈變為呼吸、按設定溫度繼續加熱，定時時間從記憶時間恢復。

※ 溫馨提示：不同狀況下，取下杯子的反應：

1. 功能選擇中：(取下杯子) LED 燈滅燈，重置設定，進入待機狀態。
2. 功能確認後：(取下杯子)：溫度設定保持，進入睡眠模式。

清洗保養

● 清除水垢

水垢是水加熱時自然形成的鈣質沉澱物，它常黏附在杯內壁及發熱盤上，會影響杯身的使用壽命及水的品質，所以應定期清除；正常使用中，一般一年除垢兩次 (根據各地水質不同而定)；用醋和水按照 1:2 的比例混合裝入杯身到“最大”位置，然後加熱煮沸，讓混合液在杯身中保存 24 小時之後將混合液倒掉，再裝入清水到“最大”位置，使杯身重新加熱煮沸一遍；倒掉這些沸水後，才算完成水垢清除工作，最後用清水清洗杯身內部。

● 清除食物殘留物

每次使用完後要把殘留物清除乾淨，往杯身內加入少量的清水和清潔劑，用柔軟的布或海綿擦洗杯身內部，擦洗乾淨後倒掉杯身內的水。

● 外觀清潔

外部髒污時，可以用濕毛巾和適量清潔劑擦拭，不可用水直接清洗產品外表面。擦拭時，切勿插上電源插頭，或者是放置在底座上。

⚠ 注意：

1. 使用完畢後，必須拔下電源插頭，然後帶機體冷卻後才開始清洗。
2. 切勿將杯身或底座浸入水中，不能用腐蝕性清潔性，應用中性的清潔劑。
3. 不要用香蕉水、汽油、去污粉、硬質刷或不鏽鋼絲球等來擦拭，以免破壞表面。
4. 產品長時間不使用時，請清潔擦淨，裝入包裝箱中，放於通風和乾燥的地方，以免受潮，影響使用。

產品規格

產品名稱	防燙保溫養生杯
產品型號	AHC-300
額定電壓	110 V
額定頻率	60 Hz
額定容量	0.3L
額定功率	300W
商品尺寸 (長×寬×高)	150.5 x 114 x 159 (mm)
彩盒重量	淨重約 0.61 kg、毛重約 0.93 kg
外箱重量	淨重約 11.2 kg、毛重約 12 kg

功能參照表

功能	保溫溫度	保溫時長	最大容量(升)
45℃	45℃	12 小時	0.3
55℃	55℃	12 小時	0.3
65℃	65℃	12 小時	0.3
80℃	80℃	12 小時	0.3
90℃	90℃	12 小時	0.3
100℃	45℃	12 小時	0.3

- 達到設定溫度時，蜂鳴器“嘀”三聲兩次，進入保溫狀態，LED 燈恆亮在相對應溫度位置。只有設定100℃ 沖水時，保溫溫度設定為45℃。

故障現象	原因分析	故障排除
產品不工作/不加熱	在沒有受損的情況下: 1. 是否停電? 2. 檢查插座和電源插頭是否連接?	檢查電源線是否完好，如電源軟線損壞，為避免危險，必須由製造商、其維修部或專業人員來更換。 如果產品乾燒，乾燒保護裝置會自動啟動，加入適量冷水使發熱盤冷卻，然後重新按照說明書指示操作。

備註：
經以上現象分析後仍無法排除故障，請與本公司維修點或經銷商聯繫，嚴禁非專業人員對本機自行拆裝。

- 設定溫度後需蓋上杯蓋，才能準確偵測溫度。

商品名稱：防燙保溫養生杯 Equipment name			商品型號：AHC-300 Type designation (Type)			
單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
塑膠件	○	○	○	○	○	○
五金件	○	○	○	○	○	○
電器件	○	○	○	○	○	○
發熱管組件	○	○	○	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○
備考 1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1 : “Exceeding 0,1 wt %” and “exceeding 0,01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考 3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3 : The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

機型：AHC-300

顧客姓名		經銷商確認章
購買日期		
店 名		
電 話		

購買日期請詳填，並加蓋經銷商店章，否則無效。

- 保
證
內
容
- 注
意
事
項
- 一、自購買日起，保固一年。在正常使用下故障，本公司負責免費維修，若為經常性置換之耗材，則不在此限。
 - 二、本公司產品皆經嚴密檢查與試驗，請安心使用。
 - 三、本公司無提供到府服務，由客戶自行送達經銷商（或原銷售點）
- 一、如有下列情形之一者，雖在保固期內，恕不免費更換零件或維修服務。
 - ① 電源規格不符、濫用、過失或其他不當使用（保養）等情事。
 - ② 蟲鼠或公害、蟑螂、蟻害、壁虎——等蟲害。
 - ③ 硫磺地區、海邊化學工廠、沼氣、浸水——等外在環境因素。
 - ④ 由於天災地變及其他人力所不能抗拒的因素所發生故障或毀損（如颱風、地震、水災，安裝不良或雷擊，運送摔機等）
 - ⑤ 使用於營業地點，工廠或公共場所（非家用）之商品。
 - ⑥ 使用或清潔保養時摔機，擅自拆裝或修改，而導致損壞。
 - 二、本公司之客商品均有零件更換保證期限，若超過期限，本公司盡量以現行商品之零件代用維修，如無法修復，敬祈見諒。
 - 三、保固期間外之服務，雖未更換零件，得依本公司之價格表收取費用。

委 製 商：愛 華 國 際 股 份 有 限 公 司
進 口 商：中 華 大 雄 股 份 有 限 公 司
地 址：新 北 市 深 坑 區 北 深 路 三 段 141 巷 24 號 4 樓
北 部 服 務 電 話：(02) 2 6 6 2 - 4 3 4 3
中 部 服 務 電 話：(04) 2 2 6 1 - 0 9 7 8
南 部 服 務 電 話：(07) 3 9 5 - 7 1 4 7
原 產 地：中 國