aiwa®

Japan est1951

智慧聯網顯示器

安裝使用說明書



AI-85NX7

使用前請詳細閱讀本使用說明書

警告

尊敬的用戶：
在使用前，請詳細閱讀本安全使用說明書，並妥善保管，以備日後參考。
請務必遵守以下注意事項，以避免危險情況，並確保產品的最佳性能。



注意
觸電危險，請勿打開



警告：

為了減少觸電的危險，切勿自行拆卸機蓋(或後殼)，內部不含用戶可自行維修的零件，請委託專業維修人員進行維修。



此符號為提醒用戶，產品外殼記憶體在未絕緣的“危險電壓”，其強度足以構成觸電風險。



此符號為提醒用戶，設備附帶的說明書中有重要的操作和保養（維修）說明。

法規資訊

此設備會產生、使用和輻射頻能量，如不按照說明進行安裝和使用，可能會對無線電通訊產生有害干擾。但不能保證在特定安裝條件下不會產生干擾。如本設備確實對無線電或電視接收造成有害干擾(可通過打開和關閉電源來確定)，我們希望用戶採取以下措施來消除干擾。

a.增大設備和接收器之間的距離。

b.將設備與接收器連接到不同的電路插座上。

c.諮詢經銷商或專業的無線電/電視技術人員以尋求幫助。

國家通訊傳播委員會(NCC)警語

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。應避免影響附近雷達系統之操作。高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。

注意

※ 未經供應商書面授權，不得試圖以任何方式修改本產品。未經授權的修改可能會取消用戶對本產品的操作權。

※ 本使用說明書中的圖像和插圖僅供參考，可能與實際產品外觀有所不同。產品設計及規格如有變更，恕不另行通知。

警告

重要警告和注意事項

電能可以發揮許多實用功能，但如果處理不當，也會造成人身傷害和財產損失。本產品的設計和製造均以安全性作為最高優先順序，但使用不當可能導致潛在的觸電或火災危險，為了防止潛在危險，請在安裝、操作和清潔本產品時遵循以下說明。

1. **附件**——僅使用製造商指定的附件/配件，請勿使用非製造商指定附件，使用不適配附件可能引發事故。
2. **淋水**——為了減少火災或觸電的危險，請勿將本設備暴露在雨中或潮濕處，避免液體滴落或潑濺到設備上，或將任何裝有液體的物品（如花瓶）放置在設備上。
3. **火災或爆炸**——請勿在設備附近使用或存放易燃或可燃材料，否則可能導致火災或爆炸，切勿在設備上放置任何明火源，如點燃的蠟燭、香煙。
   警告：為防止火勢蔓延，請將蠟燭或其他明火遠離本產品。
4. **通風**——當安裝設備時，請將設備與其他物體(牆壁、櫥櫃等)保持至少 15 公分以上之安全距離，以確保適當通風，通風不暢可能會導致火災或因產品內部溫度升高而引起的問題。
5. ⧈本設備外殼防電擊型態為II類或雙重絕緣電器，其設計方式不需要安全接地。
6. **電源**——本產品請依產品標籤上所標示之電壓及頻率供電，如果您不確定您的家用電源類型，請諮詢您的產品經銷商或當地電力公司。
7. **超載**——請勿使壁式插座、延長線或便利插座超載，否則可能會導致火災或觸電。
8. **電壓**——在安裝此設備之前，請確保插座電壓與設備額定電壓標籤上所述的電壓相符。
9. **電源插頭**——請勿忽視雙孔插頭或三孔插頭的安全目的，建議按照大部分電器一樣，將其安裝在專用電路上，即此插座電路僅為該電器供電，無其他插座或分支電路。
10. 若要斷開本設備，則必須拔下電源線插頭。
11. **壁掛式安裝**——如果要將本設備安裝到牆壁上，則須謹遵製造商說明。
12. **擺放**——請勿將設備放在不穩定的手推車、支架、三腳架或桌子上，將設備放置在不穩定的底座上可能會導致設備摔落，造成嚴重的人身傷害和產品損壞。
    安裝時請務必放置在平穩、面積足夠且能安全支撐設備重量的傢俱平台上，確保設備下方末端不會超出支撐傢俱的外緣。
13. **插入異物和浸入液體**——切勿將異物通過通風口或洞口插入本設備，設備中有高壓流，插入物體可能導致觸電或內部零件短路。出於同樣原因，請勿將水或液體濺到設備上。
14. **維修服務**——本設備只能由授權且經過適當培訓的技術人員進行維修。用戶打開機蓋或進行其他操作，可能會因觸電而造成嚴重傷害，並可能增加火災風險。
15. **零件更換**——如果設備需要更換零件，請確保服務人員使用製造商指定的替換件，或與原零件具有相同特性和性能的替換件。使用未授權零件可能導致火災、觸電或其他危險。
16. **安全檢查**——在服務或修理工作完成後，請要求技術人員進行安全檢查，以確保設備處於正常的工作狀態。
17. **兒童**——當您打開設備的包裝時，避免讓兒童觸及設備及其零組件或包裝材料，以免造成傷害。
18. **電池**——電池（電池組或已安裝的電池）不得暴露在陽光、明火等過熱環境中。
    請勿將任何電池與生活垃圾一同棄置，請將其送至舊電池回收處。
19. **面板保護**——本設備所用面板為玻璃材質，因此，當設備掉落或受到其他物體撞擊時，可能會導致破裂。若面板破裂，請留意並妥善處理碎玻璃片。
20. **工作溫度**：5℃至 40℃ **工作濕度**：≤80%
    存放溫度：-15℃ to 45℃ **存放濕度:** ≤90%
21. ~: 交流電 ⎓ :直流電

警告

警告

電視機可能會滑落，造成嚴重的人身傷害或死亡。

切勿將電視機放置在不穩定的位置，電視機可能會滑落，導致嚴重的人身傷害或死亡。許多傷害，特別是對兒童的傷害，可以通過採取簡單的預防措施來避免，例如：

- 使用電視機製造商推薦的儲櫃或支架,務必使用能安全支撐電視機的傢俱。
- 務必確保電視機沒有伸出支撐傢俱的邊緣。
- 教育兒童，讓其知道爬上傢俱接觸電視機或其控制裝置的危險性。
- 請將電源線與訊號線妥善整理並固定，避免線材散落導致絆倒、拉扯或設備損壞，以確保使用安全。
- 切勿將電視機放置在不穩定的地方。
- 如果沒有電視機固定在傢俱上，或電視機未固定在合適的支架上，請不要將電視機放在很高的傢俱上（例如，櫥櫃或書架）。
- 不要將電視機放在可能位於電視機和支撐傢俱之間的布料或其他材料上。
- 切勿在電視或放電視的傢俱上放置的玩具、遙控器等，否則可能會吸引孩子爬上去取物品。

如果您現有的電視機要保留下來和重新定位,應採用與上述相同的方法進行。

為防止受傷，必須按照安裝說明將電視機牢固地固定在地面/牆壁上。

產品使用目的

此產品為消費電子設備，通過有線或無線網路接收網際網路，並從網際網路或 USB 儲存設備播放多媒體。本設備僅用於個人用途，不能用於工業或商業用途。本設備不適用於醫療或防護用途。

僅使用與本設備在安全、電磁相容和遮罩方面相容的連接線和外部設備。

僅使用製造商指定配件。請勿將本設備用於非指定用途，也不得以任何方式對其進行修改，並嚴格遵守操作設備所在國的法規和法律。

注意：

- 顯示器的電源輸入範圍為100-240V~ 50/60Hz；請勿將顯示器電源輸入插頭與超出上述範圍的供電源連接。
- 拔下電源線時，請握住插頭的絕緣部分，請勿直接接觸插頭的金屬部分。
- 在連接外部設備之前，請首先確認顯示器和外部設備已關閉。連接訊號線時，請參考介面名稱和介面顏色。

其他符號說明


Dolby VISION·ATMOS

本產品經過杜比實驗室的許可而製造。Dolby 、杜比、Dolby Vision、Dolby Atmos 和雙D符號是杜比實驗室特許公司的註冊商標。未發表的機密作品。版權所有 2012-2022 杜比實驗室。保留所有權利。

安全須知

重要安全事項

1.請詳讀並妥善保存此說明書。
2.請依照設備本身所標示之說明操作此設備。
3.注意所有警告。
4.遵循所有說明。

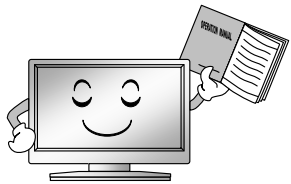

8.切勿在任何熱源附近安裝此設備，如暖氣機、熱調節器、暖爐或其他設備(包括放大鏡)。




5.切勿在靠近水源的地方使用此設備。



9.請勿破壞極化或接地型插頭的安全功能。極化插頭有兩個插腳，其中一個比其他插腳寬一些。接地型插頭有兩個插腳和一個額外的接地插腳。較寬的插腳或第三個插腳是為了保障您的安全而設置的。如果所提供的插頭無法插入您的插座，請咨詢電工更換已損壞的插座。

6.請使用潔淨、乾燥的擦拭布擦拭此設備。

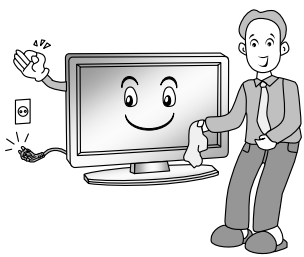

10. 請勿彎曲、捲曲電源線，或將重物壓在電源線上，否則可能損壞電源線，導致電擊或火災。



7.請勿堵塞任何出風口。




11.請僅使用製造商指定的附件/配件。

安全須知


12.僅與製造商指定的、或與本設備一起銷售的推車、支架、三腳架、桌子一起使用，使用推車時，請小心移動推車/設備組，以免因翻倒而造成傷害。



13.雷暴天氣或長時間不使用時，請斷開設備電源。

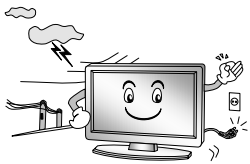

14.任何維修問題，請向合格的維修人員尋求幫助。無論設備出現何種損壞(例如電源線或插頭損壞、液體滲入或物體掉入設備中、設備被雨淋或受潮、不能正常運行，或者設備摔落)，都需要進行維修。

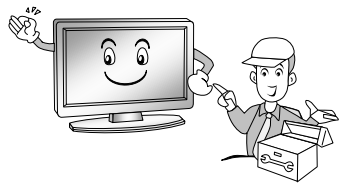

注意：

※ 請依各縣市政府相關規定妥善處理本產品，請勿與一般垃圾一同丟棄。
※ 螢幕上偶爾可能出現藍色、綠色或紅色亮點，屬正常現象，不影響產品性能。
※ 避免長時間觸摸螢幕或以手指按壓，以免造成暫時影像異常。
※ 不建議長時間顯示靜止畫面或高亮度影像，使用時建議適度降低亮度及對比度。
※ 請避免在高溫、潮濕或油煙環境中使用，以免影響產品壽命。
※ 長時間使用可能影響視力。
※ 使用30分鐘，建議休息10分鐘。
※ 2歲以下幼兒不建議觀看螢幕，2歲以上每日觀看時間不宜超過1小時。

初始設置

安裝支架


在安裝顯示器之前請先安裝支架。也可將其安裝至牆壁上。安裝時需要一把十字螺絲起子，並將附帶的所有螺絲全數鎖上，需施加力道將螺絲鎖到穩固、支架不晃動為止。

顯示器安裝

將顯示器放在平坦、穩固的表面（例如桌子或特製顯示器支架）。確保所有電源線收納簡單、安全，不會造成絆倒危險。設備必須使用電源線連接到電源插座，請將電源線放置在容易觸及的地方，以便在發生緊急情況時可以立即拔下電源插頭。

安裝遙控器電池

1. 請將遙控器底部，按箭頭方向推電池盒蓋，拆下電池盒蓋。

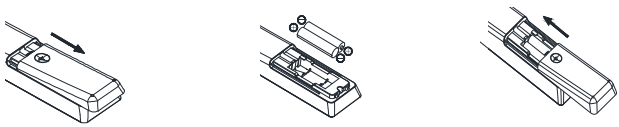

2. 以市售 AAA 四號電池裝入遙控器中，請確保裝入電池極性與電池盒內顯示的極性正確配對。
3. 裝回電池盒蓋並按箭頭的相反方向推動，直至其卡入到位。

使用電池的注意事項:


- 電池的使用方式或型號如果錯誤，可能會導致化學物質的洩漏或爆炸。因此請注意下列事項:
- 安裝電池時，請確認電池的正負極已依照電池插槽中所標示的方向正確安裝。
- 不同品牌與類型的電池(例如碳鋅電池與鹼性電池)具有不同的特性。請勿混合使用不同品牌與類型的電池。
- 當電池電量用盡時，請盡速更換新電池。換新電池時，請將全部電池一次換新。
- 長時間不使用遙控器時，請將電池從遙控器中取出。
- 請勿將新的和舊的電池混合使用。將新電池與舊電池混合使用會減短電池的使用壽命，或導致化學液體從不良的電池中洩漏出來。
- 電池中洩漏出來的化學液體可能會刺激皮膚並腐蝕機體的金屬端子。假使有任何化學物質從電池中滲漏出來，請立即以乾布擦拭乾淨並更換電池。
- 耗盡的電池請依照相關之適用規章回收或丟棄。詳細資訊，請聯繫當地廢電池回收站。


廢電池回收


底座安裝說明

1. 為保護液晶面板，安裝底座前請先確認桌面平整、乾淨，並鋪上軟布，或使用螢幕原有的保護套保護螢幕。

2. 將螢幕正面朝下輕放於鋪有軟布的桌面，取出隨附的底座與螺絲，依 R (右側)、L (左側) 標示安裝，再使用螺絲起子將底座鎖緊。

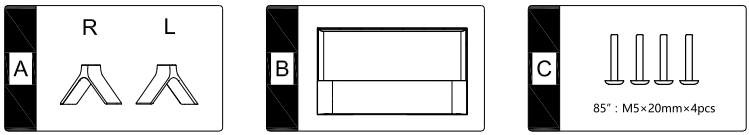

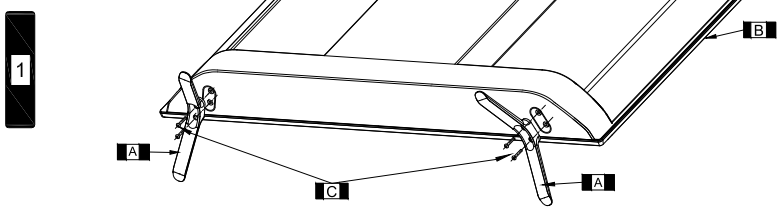

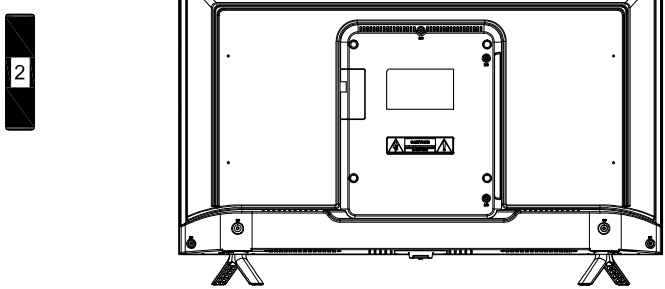


連接多媒體設備

連接相關視聽設備


本顯示器提供多樣化的輸出及輸入端子，以連接 DVD、錄放影機、遊戲機台、電腦等視聽設備。

*圖示僅作參考，請以實際購買機種為準

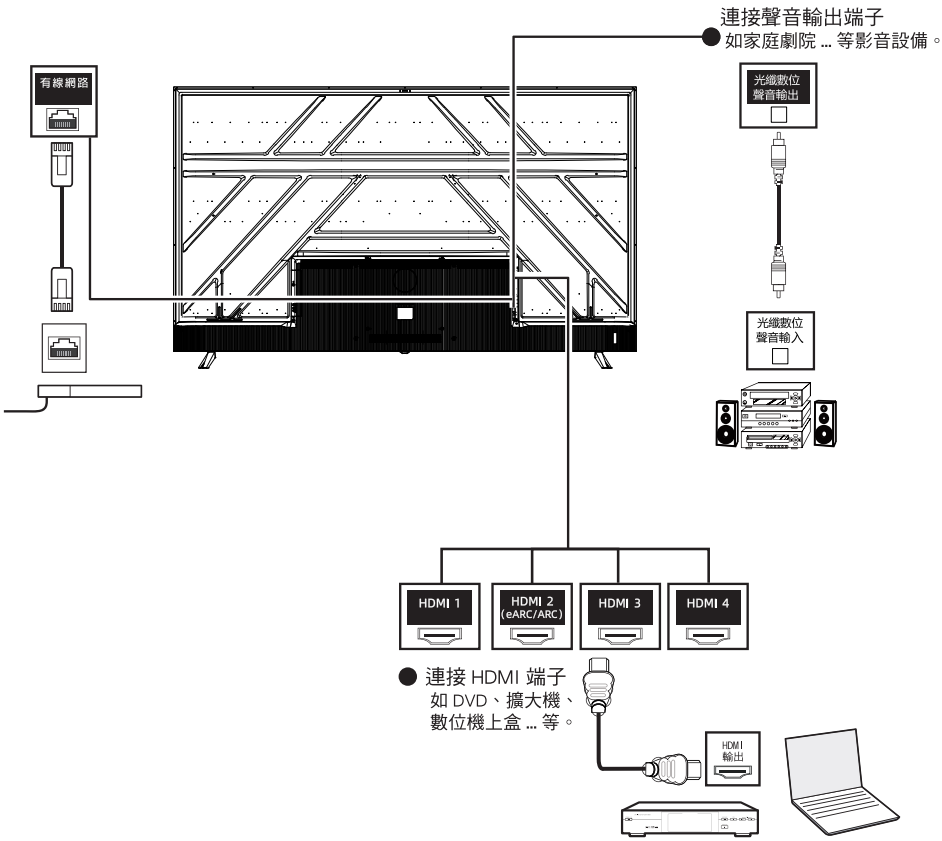

連接相關視聽設備


*圖示僅作參考，請以實際購買機種為準


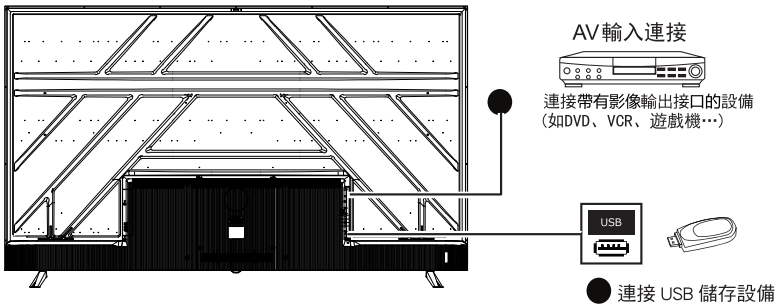


連接電源

利用所附電源線連接機體及電源插座


⚠為了安全，請先將所有視聽設備連接完成後，再接上電源。

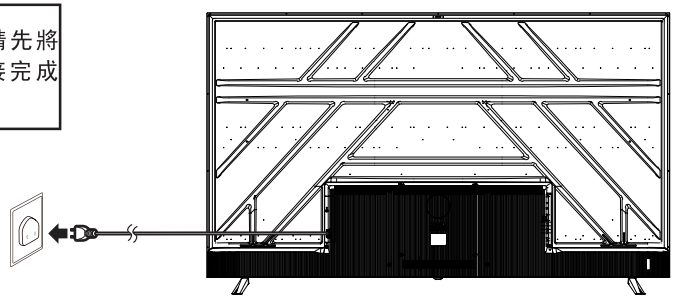


連接端子	連接訊號線	說明
HDMI 1/2/3/4 輸入端子		HDMI 傳輸線可同時傳輸視訊和音訊，為單獨使用。 HDMI 2 具有 eARC/ARC 功能，可將聲音訊號透過介面輸出至外部設備。
AV 端子		透過轉接線材，可連接影像及音源訊號。
USB 端子		傳輸多媒體檔案。
光纖數位聲音輸出		連接音響等。
有線網絡		連接有線網絡。(10/100Mbps)


註:
將任何視聽設備接到這台顯示器前請先參閱以下注意事項:
※請先參閱顯示器，音響或其它設備的使用手冊。
※將所有的視聽設備線路接好後再接上電源。勿在本產品的電源線仍在電源插座上時接線或變更線路。
※請勿將DVD播放機接到錄放影機再轉接到顯示器，這種轉接方式會使畫質和音質都變差，錄放影機可能有防拷系統，導致DVD影像失真。
※視訊設備和音響設備連接時，請將音響系統設定在正確的頻道或訊號來源。
※現有視聽設備的功能，決定各種可能的配線方式。漸進式掃描色差視訊端子具有最好的畫質，但只有在所有的連接設備支援這樣的輸出訊號時才可以使用色差端子提供優秀的畫質，但也只有在連接的視訊設備支援時才能使用。決定哪種接線方式最適合現有的設備後，請依描述的步驟連接相關設備。
※ 因USB HUB 品牌種類繁多，會存在一定的相容性問題，所以並不是每個USB HUB都可以支援。

前視圖

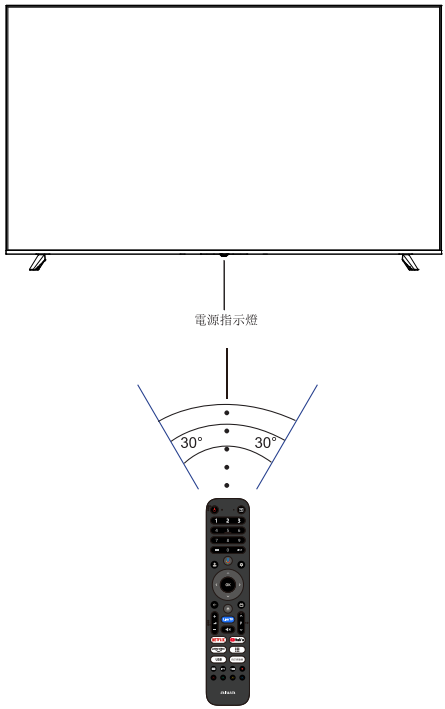

電源按鍵

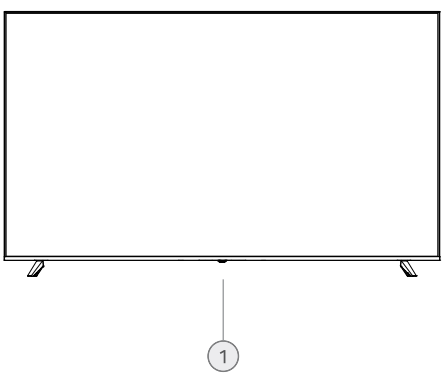



1. 指示燈和遙控接收窗口
2. ⏻ 電源按鍵

「待機」狀態：

按此鍵進行開機。

「開機」狀態：

短按此鍵會進入快速開關機狀況（待機狀況），

長按此鍵會進入完整關機狀況，

會清除工作中記憶體，開機需較長時間


備註：

① 不同機型外觀略有差異，請以實物為準。

遙控器按鍵功能說明

（遙控器請以實際購買機種配置為准）

1	電源	開啟或關閉電源。(:無障礙盲點功能)
2	訊號源	按下本鍵進入訊號源畫面選擇訊號源，按下 OK 鍵確認。
3	數字按鈕	按下數字鍵以輸入頻道號碼。*(需搭配數位視訊盒)
4	目錄	按下本按鍵進入 OSD 選單，再次按下本鍵離開 OSD 選單。(HDMI、AV、HOME 不動作)
5	LIST	按下本鍵打開頻道列表。
6	語音	啟動語音指令功能。
7	個人帳號	切換不同的個人 Google 帳號。
8	設定主頁	可查看和管理 Google 設定&影像、聲音設定。
9	^/v/</> OK 鈕	按方向按鈕選擇功能表選項或設置與 OK 鈕 按確定以選擇或確認功能表項目。
10	返回	按此鍵可離開/退出或回到上一頁。
11	節目指南	*(需搭配數位視訊盒)
12	主頁	顯示器操作首頁。
13	音量	控制音量輸出大小。(: 無障礙盲點功能)
14	頻道	向上或向下變更頻道號碼。(: 無障礙盲點功能) *(需搭配數位視訊盒)
15	Live TV	訪問直播電視頻道。
16	靜音	按下此鍵關閉或開啟聲音輸出。
17	NETFLIX	前往 NETFLIX 應用程式頁面。
18	YouTube	前往 YouTube 應用程式頁面。
19	Prime video	前往 Prime video 應用程式頁面。
20	應用程式	顯示所有已安裝的應用程式。
21	多媒體	切換到 USB 介面。
22	自訂快捷鍵	按此鍵可前往自定之應用程式介面，首次使用該鍵可依下述設定 :首頁>幫助>自定義按鍵設定。
23	資訊	按此鍵可顯示現在正在使用之輸入訊號的相關資訊。
24	雙語	多媒體模式下播放電影時，按此鍵切換語言。
25	TTX	顯示或隱藏圖文。
26	錄影	按此鍵開始錄影。*(需搭配數位視訊盒)
27	彩色按鍵	按照操作介面說明使用。

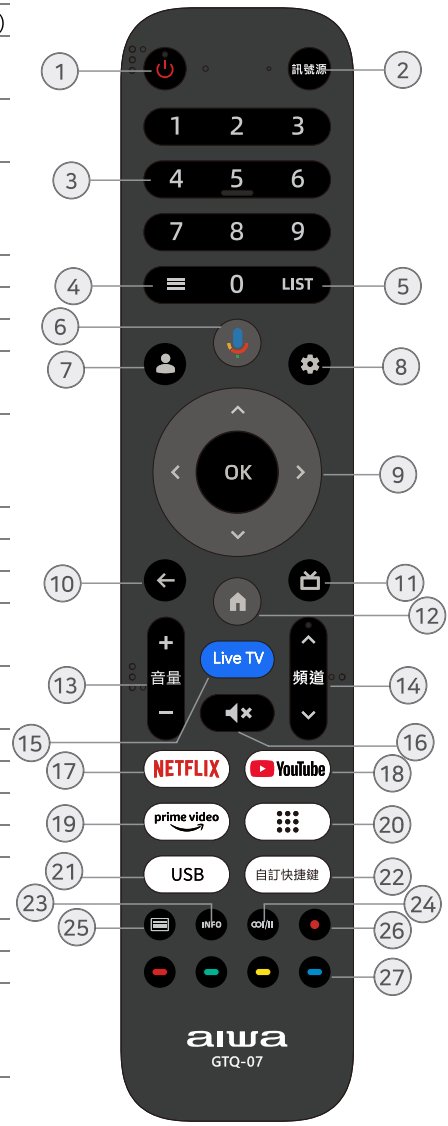


*需搭配數位視訊盒

注：1.遙控器功能、樣式請依實際配件為主。

2.此圖僅為功能示意圖，遙控器按鍵對應實際位置將隨出貨批次而有不同，造成不便，敬請見諒。

初始設定

第一次打開顯示器的電源時，螢幕上會提示您進行初始設定。請按遙控器上的^/v/</>來設定語言、顯示器使用模式、網路設定。之後，請按遙控器上的 OK 確認設定。
首次開機時，將會有初始設定畫面的選項。第一步驟請您選取語言選取確認後，按 “OK” 鍵

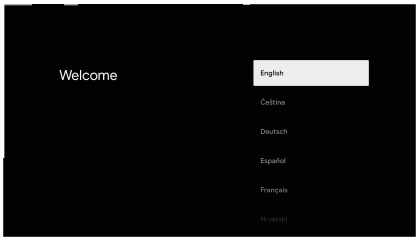

配對藍牙遙控器
請將遙控器對準顯示器中間正下方(1 米以內)並按照畫面上遙控器配對的方式執行。配對成功後，畫面上將顯示 “遙控器已配對” 的訊息。接下來，請您依照畫面上所提示的步驟設定，即可完成設定進入到 Google TV 的畫面首頁



本產品經 Google 授權，首次開機請耐心配合協助完成以下步驟設定：

1. 語言
   選擇您的語言。
2. 設定 Google TV 或基本電視模式。
   根據您的選擇設定 “設定 Google TV” 或 “設定基本電視模式” 。
3. 選擇 TV 模式
   對家庭模式進行了優化，以有效地用於家庭使用。 “商場模式” 針對具有固定設置的商店演示進行了優化。
4. 選取 Wi-Fi 網路
   將自動掃描附近的無線網路。請按照提示輸入密碼並連接到所選網路。
   如果您希望透過有線網路連接到網際網路，只需將網路線（需自備）插入電視背面的有線網路孔，並確保將其正確連接到網際網路。
5. Google 帳號登錄
6. Google 服務條款
   此頁面將允許您閱讀 Google 的每個服務條款，隱私政策和 Google Play 服務條款，並接受。
7. 搜尋所有應用程式內容
8. 住家
   選擇住家。
9. 選取房間
   選擇此設備所在房間。
10. 位置
    選擇所在位置。
11. 網路隱私權政策
    此頁面顯示網路隱私提示，並接受。
12. 配對遙控器
    您的 Google TV 遙控器具有藍牙功能。按照畫面上的提示將遙控器與電視配對，同時按下音量-和←後面按鈕。配對時遙控器的 LED 燈會閃爍，並且在成功時電視將顯示"遙控器已配對"。這將使您可以通過 Google Assistant 按鈕使用語音指令。
13. 完成設定。

首頁

按遙控器 鍵，進入首頁。按遙控器方向鍵及 OK 鍵進行選擇。



1. 功能與搜尋列
2. 資訊內容推播
3. 預設 App
4. 設定主頁

設定說明

按遙控器 打開設定主頁，按遙控器方向鍵選擇【設定】進行顯示器功能設定。






- 頻道和輸入來源
- 影像和聲音
- 網路與網際網路
- 帳戶與登入
- 隱私權
- 應用程式
- 系統
- 無障礙功能
- 遙控器與配件
- 說明和意見回饋

應用程式“HELP”功能

應用程式“HELP”內功能提供有關電視操作的許多資訊。要使用此功能，請按遙控器上首頁 或應用程式 按鍵，選擇並開啟“HELP” 應用程式後，您可以找到相關的說明與資訊。

●本操作手冊中的圖和插圖僅供參考，可能與實際產品外觀有所不同。產品設計和規格如有更改，恕不另行通知。

●詳細的使用手冊請至官網下載。

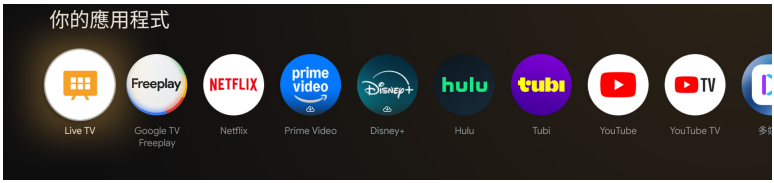

自訂快捷鍵設定

1. 按首頁 或應用程式 按鍵並開啟“HELP”；
2. 選擇自定義熱鍵功能；
3. 可選擇設定為應用程式或系統功能。

*首次設定可直接按遙控器上自訂快捷鍵打開設置介面





網路與網際網路

●Wi-Fi：打開 Wi-Fi 透過無線網路連接網際網路。

選擇一個可用的網路，按[OK]確認。

●全部顯示/顯示較少：按[OK]查看所有可用網路或更少。

●新增網路：您可以新增無線網路。

●一律可以掃描：允許 Google 的定位服務和其他應用程式掃描網路(即使 Wi-Fi 已關閉)

Find Me 功能

“Find Me” 功能是一種智慧遙控器的創新特性，它旨在幫助用戶快速定位遺失的遙控器。

1. **前提條件**


   遙控器在首次配對電視時，該功能並不會生效，只有遙控器與電視完成配對，並通過電源按鍵開機後，才會生效。注意，電視與遙控器的距離需在 10 米內。

2. **功能簡介**

   遙控器 Find Me 功能是為了方便用戶定位遙控器。通過電源按鍵開機打開後，如果電視沒有檢測到遙控器按鍵操作，遙控器會發出嗡鳴的聲音，方便用戶尋找。

3. **打開/關閉 Find Me 功能**

   可在 Help 中打開或關閉此功能。操作路徑：按遙控器上 Home( ) -> Help -> 尋找我 -> on/off。

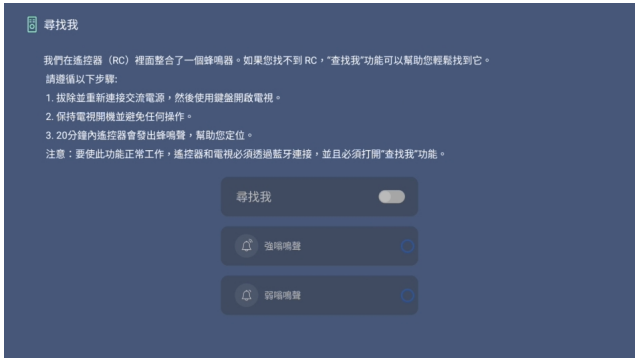

4. **如何使用 Find Me 功能**

   使用 Find Me 功能操作步驟如下：

   1) Find Me 已預設開啟，可在 “Help -> 尋找我” 中打開或關閉此功能。
   2) 在 Find Me 功能已開啟，遙控器無聲響下，可拔下電源線並重新插上電源，然後按電源按鍵打開電視機。
   3) 保持電視機電源開啟狀態，避免任何操作。
   4) 20 分鐘內，電視螢幕將出現提示訊息，提示即將開啟 “Find Me” 功能，遙控器將會發出嗡嗡聲，以幫助您找到遙控器。

   備註：


   1) 遙控器和電視機必須通過藍牙連接，且 “Find Me” 功能必須打開，此功能才能正常工作。
   2) “Find Me” 功能可在 Help 應用程式的 “Find Me” 下進行設置，包括打開/關閉和設置蜂鳴模式等選項。開啟狀態時，遙控器將比關閉狀態耗電，請根據自身需求設置。

多媒體播放

按遙控器 " ⁝⁝⁝ " 鍵打開應用程式介面，選擇 "多媒體播放機" 按 "OK" 鍵確認打開。
按方向鍵及 OK 鍵選擇及確認您想選擇的影片、相片、音樂等。



文件夾排列顯示方式

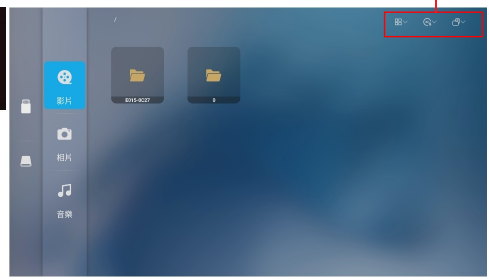

影片

1. 按^/OK 鍵顯示操作功能表，
2. 按v鍵隱藏操作功能表
3. 按</>鍵選擇功能選項後按 OK 鍵確認
4. 按^/OK 鍵打開操作功能表，再按^鍵選中時間軸，按</>鍵可向前/向後調整時間軸*
5. 按 ← 鍵，回到選單畫面


*時間軸 OSD 顯示無法即時同步屬標準設計請注意。



1	停止退出播放影片
2	顯示影片播放列表
3	選擇播放循環模式：單循環 ，列表循環
4	時間軸向前移 10 秒
5	跳回上一個影片檔案
6	暫停/播放影片
7	跳至下一個影片檔案
8	進度條向後移 10 秒
9	旋轉影片顯示方向
10	可設置播放影片時間段
11	播放設定
12	顯示影片的檔案資訊

相片


1. 按^/OK 鍵顯示操作功能表，再按^鍵顯示更多選項
2. 按v鍵隱藏操作功能表
3. 按< / >鍵選擇功能選項後按 OK 鍵確認
4. 按 ← 鍵，回到選單畫面

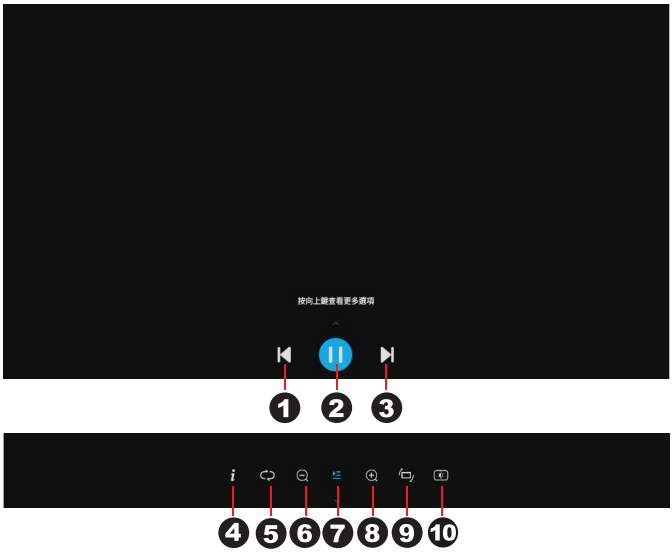

1	跳至上一個圖片
2	暫停/播放圖片
3	跳至下一個圖片
4	顯示圖片的檔案資訊
5	選擇播放循環模式：單循環 ，列表循環 
6	縮小圖片
7	顯示圖片播放列表
8	放大圖片
9	旋轉圖片顯示方向
10	播放設定

音樂

1. 按< / >鍵選擇功能選項後按 OK 鍵確認
2. 按^ 鍵選中時間軸，按< / >鍵可向前/向後調整時間軸
3. 按 ← 鍵，回到選單畫面

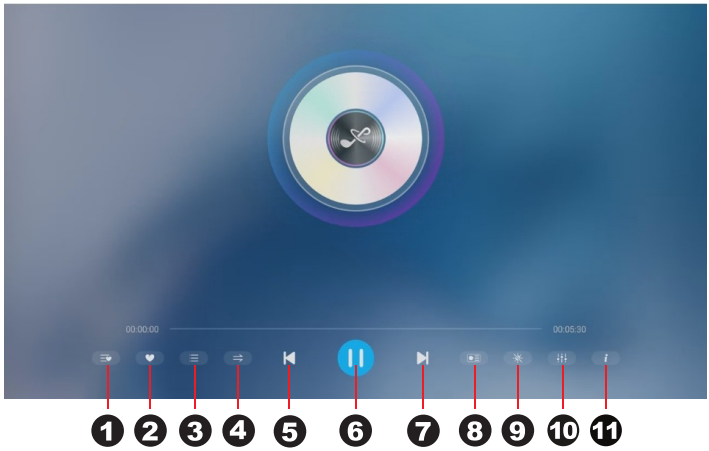

1	顯示喜愛歌曲列表
2	收藏為喜愛歌曲
3	顯示歌曲播放列表
4	選擇播放循環模式：單循環，列表循環，隨機播放
5	跳至上一歌曲
6	暫停/播放歌曲
7	跳至下一歌曲
8	切換歌詞顯示模式：橫向模式，直立模式
9	關閉螢幕（按任意鍵再次點亮螢幕）
10	播放設定
11	顯示歌曲的檔案資訊

多媒體支持格式

Audio support format	MPEG1/2 Layer 1, MPEG1/2 Layer 2, MPEG1/2/2.5 Layer 3, AC3(DD)，EAC3(DDP), AAC-LC, FLAC
Video support format	VP9, HEVC/H.265, MPEG1/2, MPEG4, Sorenson H.263, H.263, H.264, VC1, VP8, AV1
Picture support format	jpg, jpeg, bmp, png, gif
Text support format	.txt

Google Cast 使用方式

確認設備名稱

1. 需要在 Android5.0、iOS9.0 或者以上版本的設備上進行投影。
2. 連接手機和顯示器在同一網路，並確保網路可以開啟網站。
3. 打開顯示器選擇 設定-->系統-->關於,查看投影裝置名稱。

手機 Google Home 投影連接顯示器

按 Google Home 應用圖示，選擇彈出列表中的對應裝置。

分享照片、音樂、影片到顯示器

1. 打開手機上影片、影像、音樂等應用，找到並點擊按鈕 ；
2. 選擇彈出列表中的對應裝置名稱;
3. 手持設備選擇照片、音樂、影片進行播放即可在顯示器進行分享。

*注意：無法在 iOS 裝置上使用 Chrome 投放分頁或螢幕畫面。如要在 iOS 設備投放影片和媒體，請在目前觀看的影片或媒體上，輕觸「投放」圖示 。比方說，你可以從 YouTube 投放影音內容。


多螢幕共享功能使用方式

1. 將顯示器和手機連接於同一個網路中;
2. 打開顯示器中的 Multi-ScreenShare 應用，找到機器名稱，並根據您的手機類型按 ok 鍵選擇是 Android 還是 iOS;
3. Android 打開手機上的影片播放應用，在影片介面會有如下按鈕，點擊按鈕：點擊之後會彈出當前網路中可用顯示器名稱，根據 Multi-ScreenShare 應用中提示的顯示器名稱進行點擊即可分享到電視上;
4. iOS 打開手機上的控制中心，點擊螢幕鏡像，手機會彈出當前網路可用的設備，根據 Multi-ScreenShare 應用中提示的顯示器名稱進行點擊即可分享到顯示器上。

連接網際網路及外部設備

連接有線網路(區域網路連接)


您也可以通過 WiFi 連接網際網路。

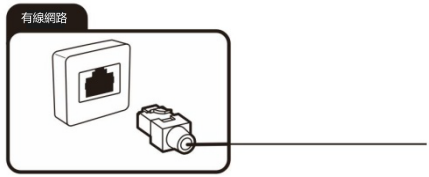

使用 HDMI 介面連接外部設備

HDMI 是“高畫質多媒體介面”的縮寫，其允許在一條訊號線上同時傳輸聲音及影像訊號。


請選擇合適的訊號源，以播放顯示器上外部設備輸入的聲音及影像訊號。

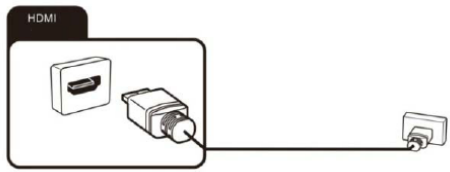

在 DLG 工作模式下，電視可以與 1080p 120Hz 更新率顯示器兼容。
開啟方法是：
選擇相應的 HDMI 訊號 - > 設定主頁 (⚙) - >影像->進階設定 - > DLG 遊戲倍頻。
注意：
- 120Hz DLG 僅可在 2K (1920x1080) 的解析度下可用。 4K (3840x2160) 解析度僅支援 60Hz。
- 需要兼容的遊戲控制台或 PC，請參閱遊戲控制台或 PC 說明以獲取更多訊息。

連接 USB 設備


顯示器 USB 2.0 端子可連接相應儲存設備。
*USB 最大支援容量：2T

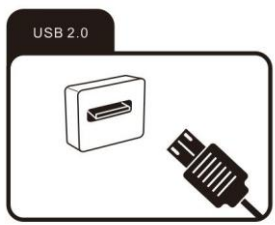

使用 mini AV 介面連接外部設備

使用 mini AV 轉接線，通過 mini AV 輸入插孔將外部設備直接連接到顯示器。


請選擇訊號源 “AV” ，以播放顯示器上外部設備輸入的聲音及影像訊號。

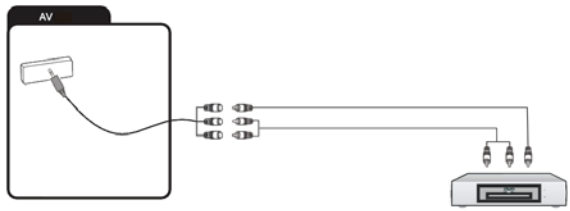

使用光纖數位聲音輸出介面連接外部設備

您可以將顯示器連接到光纖數位聲音輸出系統上。

將顯示器光纖數位聲音訊號通過光纖數位聲音輸出端子發送到外部音響設備。

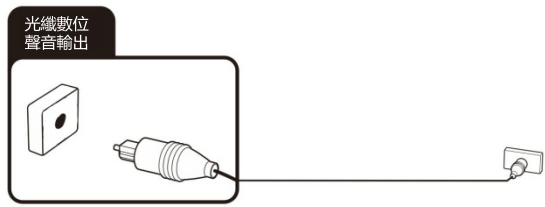

備註：

- iOS 手機請使用 Multi-Screen Share APP，手機端與顯示器需設定在同一網域（同 AP 點）
- 多螢幕互動有時會因使用周遭無線環境複雜，傳輸畫面和聲音被干擾，而產生異常，造成顯示器無法正常接收，iOS 支援 iOS 9.0 版(含)以上手機；Google 顯示器支援 Android 6.0 版(含) 以上手機,無法兼容市面上所有機型。
- 本產品支援 Chromecast 功能。
- 當使用光纖音源線連接擴大機時，不建議再使用聲音回傳連接擴大機。
- 插拔光纖音源線時，請垂直光纖插座，以避免插座或線材毀損。
- USB 儲存裝置建議使用 FAT32 檔案系統（exFAT/NTFS 僅供讀取）。
- 由於市面 上 USB 儲存裝置種類繁多，無法保證每一種 USB 儲存裝置均能完全相容。
- 若使用 USB 集線器，無法保證能正確播放。
- 只有經過認證的 USB2.0/3.0 延長線方可使用。
- 如果 USB 儲存裝置的傳輸速度不夠，影片檔案可能無法正確播放
- 請勿拔除正在使用中的 USB 儲存裝置。
- 本機型藍牙只支持無線耳機 / 音箱設備,且可能會有裝置相容問題。
- 藍牙裝置若需由 USB 提供電源，請獨立供電勿將藍牙裝置電源插在電視上的 USB 端子，以免影響藍牙功能。
- 軟體更新採線上更新方式 ， 若需更新系統會主動發出訊息通知。

產品規格

螢幕大小	85 吋
解析度	UHD（3840 x 2160）
螢幕比例	16:9
可視角	178° X 178°
輸入介面	Mini AV 輸入*1 HDMI 輸入*4 USB 輸入*2 光纖數位聲音輸出*1（聲音輸出是固定的，不會隨音量調整變化。） 有線網路*1
聲音輸出	15W+15W
機身 （不含底座）	1889×84×1088mm
機身 （含底座）	1889×405×1149.6mm
淨重	27 kg
消耗功率	400W
待機	<0.5W
機型使用	WIFI/BT MODULE 型號：CDW-G47663U-00 (WIFI 2.4G/5G+BT) NCC 證號：CCAH22Y10800T4

保養

清潔



警告：清潔前，請確保設備已斷開電源，否則將有觸電危險！

切勿將任何類型的液體灑到或噴濺到設備中。僅使用潔淨、乾燥的擦拭布清潔。切勿使用刺激性液體。使用沾有少量水的軟布清洗頑固污漬。使用專用螢幕清潔布擦拭螢幕。



小心：擦拭螢幕時，一手扶穩設備，一手小心擦拭螢幕，否則設備可能會摔落、損壞或造成傷害。

擱置期儲存環境

如果您短期內不使用該設備，請從插座上拔下電源線，並從遙控器中取出電池。確保儲存溫度在-15°C 和 45°C 之間，相對濕度不超過 90%。

運輸條件

如果您想短距離搬運設備，請按照以下步驟進行運輸：

1. 斷開設備電源連接。
2. 移除連接到設備的所有連接線。
3. 若要將設備移到室外，請按相反的步驟卸下底座支架或壁掛架。
4. 小心包裝顯示器，小心保護外殼和螢幕邊緣。
5. 在新的位置重新安裝顯示器及其配件。

舊電器處理



《關於報廢電子電氣設備指令(WEEE)》2012/19/EU規定，舊家用電器不得在正常未分類的城市廢物流中處置。舊家電必須分開報廢，以優化回收其中的材料，並減少對人類健康和環境的影響。

打叉的“輪式垃圾桶”符號提醒您，當您處理該設備時，必須單獨報廢。

消費者應聯繫當地政府或經銷商，瞭解如何正確處理舊電器。

常見問題

您可以使用下方解決方案解決最常見的問題。若嘗試解決方案後問題仍然存在，請與您的經銷商聯繫。

一般問題

顯示器無法開啟

- 將顯示器的電源線確實插入插座，並確認插座正常通電。
- 更換遙控器電池。
- 從電源插座上拔下電源線插頭，等待大約 30 秒鐘，再嘗試把電源線插回去。

遙控器失靈

- 移除遙控器和顯示器上的感測器之間的障礙物。
- 更換新電池。
- 確保遙控感測器未直接暴露在陽光下。

顯示器接收訊號問題

無畫面

- 確認所有外部訊號源的連接線是否都已正確連接。
- 確認外部訊號源的連接線是否損壞。
- 確認是否選對顯示器訊號源。

畫面不清晰

- 調整圖片設置，如亮度、色彩、清晰度。

沒有聲音

- 是否處於靜音狀態？按 🔇 按鈕。
- 是否處於小音量狀態？按 音量+ 按鈕。

沒有顏色

- 調整顏色設置。
- 檢查頻道是否調好。

多媒體播放問題

檔案無法讀取

- 檢查是否有正確接在 USB 端子上。
- 確認 USB 儲存設備與電視有無相容性問題。
- 檢查是否有支援要讀取播放的檔案格式。

外部設備播放問題

沒有聲音

- 檢查音源線是否正確連接或損壞。
- 請確保您已在顯示器上選擇正確的訊號源。

聲音失真或發出嗡嗡聲音

- 清潔訊號線插頭。
- 更換外部設備連接線。

網路連線問題

如果您使用的是有線網路連接(LAN)

- 檢查網路線是否正確連接。
- 檢查網路線是否有損壞。
- 檢查是否可以從其他聯網設備連接網際網路。
- 所選服務的伺服器可能暫時關閉。
- 檢查顯示器的網路設置。

如果您使用的是無線網路

- 檢查您是否可以從其他聯網設備連接網際網路。
- 所選服務的伺服器可能暫時關閉。
- 檢查顯示器的網路設置。

壁掛式安裝

請確保您的裝備符合以下 VESA 標準之一。請注意壁掛架不包含在包裝配件中，欲另行安裝者，需確認機體未安裝底座支架，若需拆除，請參照以下步驟：

1. 關閉設備電源並拔下所有電源線及訊號線。請準備一個傳統的十字螺絲起子以操作如下步驟。
2. 把一塊軟布放在一張空曠、水平的桌子上，小心將電視螢幕朝下平放於軟布上。
3. 拆除支架上的固定螺絲，可參照附件底座支架安裝指南。
4. 在機器後方按照壁掛裝備附帶的安裝說明進行安裝。

警告：請確認壁掛架及固定螺絲安裝牢固，並確認牆面可承受電視機重量，以確保使用安全。

請妥善保存底座、支架及螺絲，以利日後需重新安裝。

*壁掛架之相關詳細安裝方式，請詳閱壁掛架內的"壁掛架安裝說明"為安全考量請務必使用合於規格的壁掛架零件。


*安裝本產品，建議由專業安裝人員進行安裝。需確定所安裝之牆壁材質能支撐至少四倍於機體的重量。


*拆除底座前，請先拔除電源線及所有訊號線，用厚軟布覆蓋在穩固平坦的表面上。將機體正面朝下輕放在軟布上。

*拆除底座固定螺絲前，請確認底座已超出桌面邊緣，並將電視機平穩放置於鋪有軟布的平坦桌面上。

*請勿拆卸電視機上的其他螺絲。

*使用壁掛架安裝電視機時，請依壁掛架安裝說明進行安裝，並於電視機周圍保留足夠散熱空間:上方至少 30 公分，下方、左側及右側至少 10 公分。

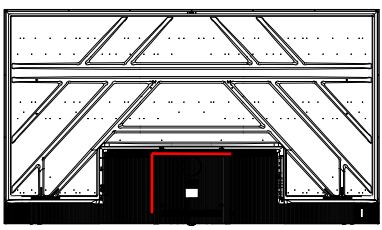

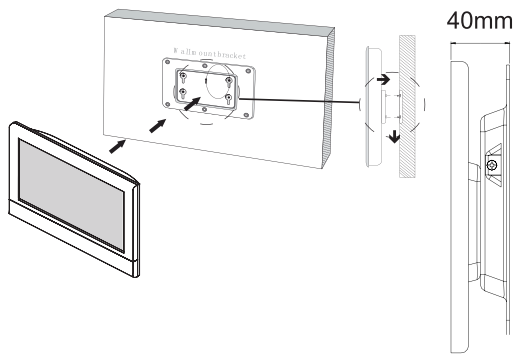

W(mm)	H(mm)	適用螺絲類型 -配件螺絲-	適用機型
400	300	M6 x 12mm	AI-85NX7

註：以下為本機列出所能提供顯示的作業模式，若以其他的顯示模式輸入，顯示器將停止工作或顯示出不正常的圖像品質。為了顯示最佳畫面，請選擇表格所列模式作業。

HDMI-DVI	● 640x480@60Hz ● 800x600@60Hz ● 1280x960@60Hz ● 1366x768@60Hz	● 720x400@70Hz ● 1024x768@60Hz ● 1280x1024@60Hz ● 1920x1080@60Hz
HDMI-VIDEO	● 720 x 480i@60Hz ● 640 x 480P@60Hz ● 1920 x 1080i@60Hz ● 1920 x 1080P@24Hz ● 3840 x 2160P@24Hz ● 3840 x 2160P@60Hz	● 720 x 480P@59.94Hz ● 1280 x 720P@60Hz ● 1920 x 1080P@60Hz ● 1920 x 1080P@30Hz ● 3840 x 2160P@30Hz ● 1920 x 1080P@120Hz

限用物質含有情況標示聲明

Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

設備名稱: **智慧聯網顯示器** 型號（型式）: AI-85NX7

Equipment name Type designation (Type)

單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr^{+6})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
螢幕	—	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
電路板	—	○	○	○	○	○
電源線	—	○	○	○	○	○
金屬件	—	○	○	○	○	○
內部線材	—	○	○	○	○	○
喇叭	—	○	○	○	○	○
配件	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1：“Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2：The “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。

Note 3：The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

委製商：愛華國際股份有限公司

進口商：中華大雄股份有限公司

地址：新北市深坑區北深路三段141巷5號

電話：02-26624343

商品原產地：中國（CHINA）

製造年份：2026年