

aiwa

愛華藍芽接收發射器 Bluetooth Transmitter and Receiver



BR412BK 使用說明書

感謝您購買此款**BR412BK** 藍牙發射器和接收器。我們建議您花一些時間閱讀本說明手冊，以便您充分瞭解其提供的所有操作功能。您還將找到一些提示和技巧來幫助您解決任何問題。

使用前請仔細閱讀所有安全說明，並保留本說明書以備將來參考。

注意事項

1. 使用前請仔細閱讀說明書，並遵守說明書操作。
2. 為了減少火災或觸電的危險，請勿將此產品暴露在雨水或潮濕環境中。
3. 本產品未經有關負責方明確批准的變更或修改會使使用者無法操作設備。
4. 不要靠近任何熱源，散熱器、爐具或其他設備。
5. 請不要使用任何稀釋劑或揮發性液體清潔本產品，用乾布清潔。
6. 在螢光燈附近使用此裝置可能會對使用遙控造成干擾。如果該裝置顯示出錯誤行為，請遠離螢光燈，這可能是干擾造成的原因。
7. 請勿私自拆卸、組裝本產品，如有電源線或插頭損壞、液體溢出或物體落入，已暴露於雨水或潮濕後不能正常工作，請將產品交給專業維修人員處理。
8. 長期未使用，在雷雨時拔掉插頭，勿充電。

警語


1. 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
2. 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。
3. 低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

開箱前，請從包裝中取出所有配件，保留包裝。如果你要丟棄包裝，請按照當地法規處理。


配件主要包括以下：




藍牙發射器和接收器

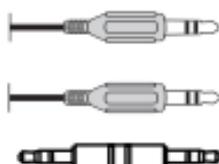

3.5mm音訊線
3.5mm 立體插頭轉接器



光纖線

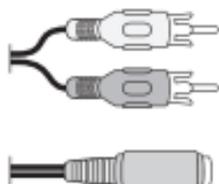

3.5mm轉RCA
插頭轉接器




Micro USB
充電線




產品說明書

產品指示圖：

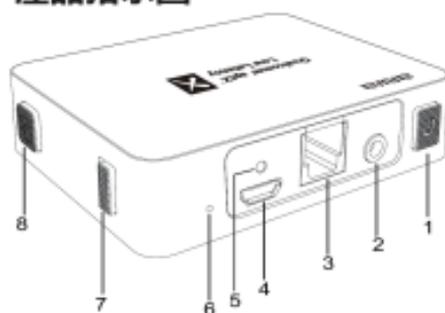

1. 開關鍵
2. Audio 音訊埠
3. 光纖線接入埠
4. 充電埠
5. 充電指示燈
6. 恢復出廠設置入孔
7. RX &TX 按鍵
8. RX狀態下的頻道按鍵/ 配對鍵
TX狀態下的配對鍵 / 斷開鍵

電池充電：

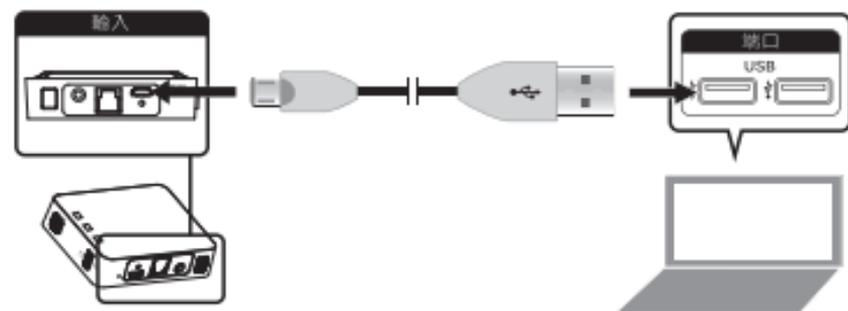

首次使用本機時，請先充分充電。


首先將USB充電線連接上耳機，再將USB充電頭另一端連接到電源USB設備上。第一次充電需要2.5小時，充電後約2小時。

狀態	LED 指示燈
低電壓提醒	紅色指示燈緩慢閃爍
充電時	紅色指示燈常亮
充滿電後	紅色指示燈熄滅

低電報警：電池電壓在3.3V時紅燈閃爍，當電壓低於3V時自動關機。

注意：
如果長時間不用BR412BK，請在一個固定的時間間隔（每一個月）給它充一次電。

請參照以下TX發射器模式下連接方式，連接你想要播放的設備：

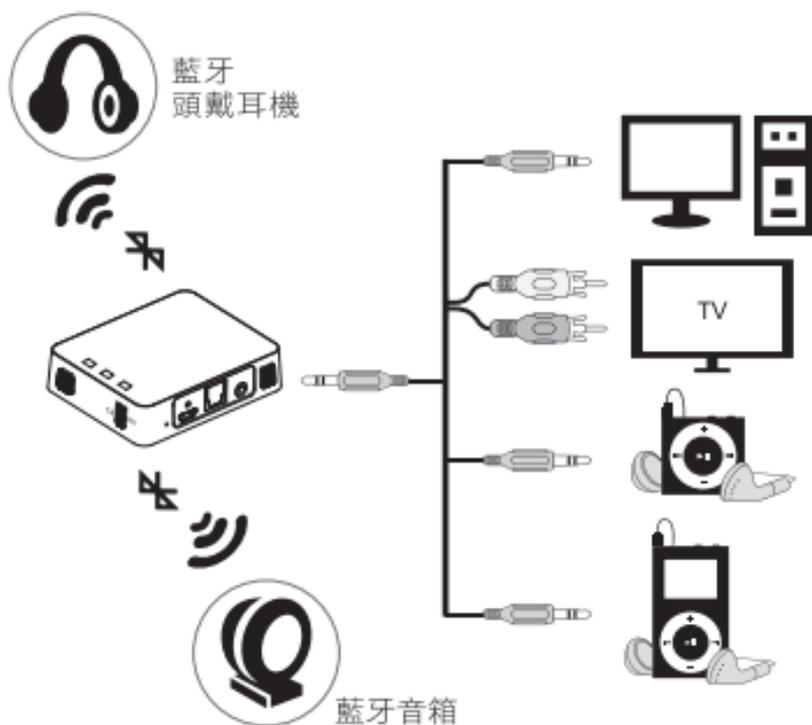

注意：TX發射器模式也可同時對兩個藍牙耳機或音箱進行配對。


連接到電視：

BR412BK具有三種不同的連接方式，可以相容多種設備。請參考使用者手冊上的電視/音訊設備，以確定適當的音訊輸出。


方式一：光纖連接

新型電視機通常配備TOSLINK數位光纖（S/PDIF）音訊輸出連接器。

A. 從附帶的光纖TOSLINK電纜上取下保護帽。

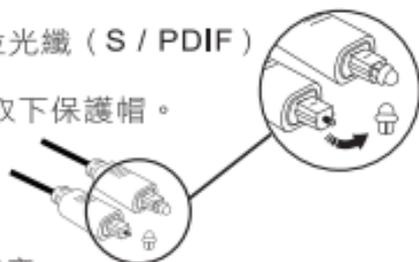


B. 將電纜牢固地插入電視機的光纖音訊輸出端和BR412BK的光纖輸入端。

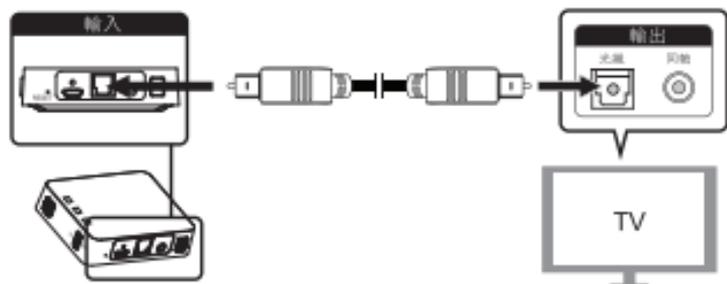

注意：如果您沒有通過TOSLINK接收到任何聲音，請確保將電視機，DVR和其他播放源的音訊輸出設置設置為“STEREO”或“PCM”。

方式二：RCA音訊輸出（紅色和白色連接器）


較舊版本的電視通常具有帶紅色和白色RCA連接器的模擬音訊輸出。要使用RCA輸出，請將隨附的RCA適配器插入電視機上匹配顏色的RCA插孔，並連接到3.5毫米身歷聲音訊電纜。將音訊線的另一端插入BR412BK的3.5mm輸入端。

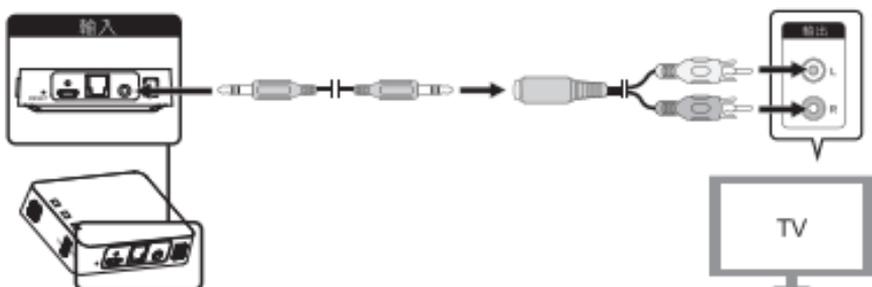

注意：某些較舊的電視機不會通過RCA為某些輸入自動輸出聲音。要啟用RCA音訊輸出，請使用選項“固定”和“變數”（有時標記為“SET MONITOR OUT”）在電視上找到音訊輸出設置，並將此設置更改為“VARIABLE”。如果仍然沒有聽到任何聲音，請查找控制電視機內置音箱並將其設置為“關閉”的設置。

方式三：3.5MM（1/8英寸）耳機插孔


有些電視機和大多數獨立式接收機在前面或側面都配備了耳機插孔。要將BR412BK與耳機插孔一起使用，請將隨附的3.5毫米身歷聲音訊線插入插孔和BR412BK的3.5毫米輸入端。

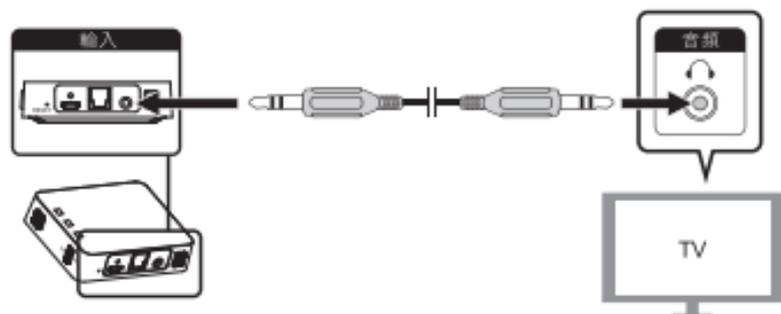

注意：耳機插孔的輸出音量通常可以通過電視機或遙控器進行控制，並且會影響BR412BK的音量。

TX模式功能

與無線藍牙耳機或音箱連接：

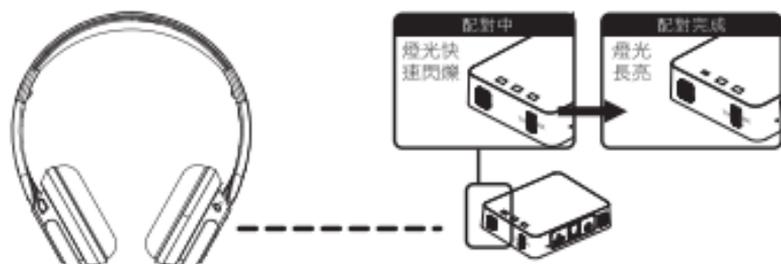


- 將撥動開關轉到“TX”位置。BR412BK將處於無線發射模式。
- 開機：按下開關按鈕約3秒鐘，然後單元頂部的藍色LED緩慢閃爍，進入待機狀態。
- 關閉電源：按下開關按鈕約3秒鐘，設備頂部的藍色LED指示燈熄滅。
- 首次使用之前，BR412BK必須與至少一個耳機，音箱或其他無線音訊接收器配對。
- 確保您的無線設備已關閉，並且距BR412BK的距離不超過1米（3英尺）。將其置於配對模式（如果您不確定如何進入配對模式，請參閱設備的使用者手冊）。
- 只要耳機或音箱處於配對模式，請按位於BR412BK側面的配對鍵。設備頂部的藍色指示燈將快速閃爍，表示BR412BK已準備好配對。一旦BR412BK與您配對的設備同時處於配對模式，它們將自動配對。一旦配對，BR412BK頂部的燈將變為藍色。

可選：配對第二個耳機或音箱

BR412BK可以將音訊同時傳輸到兩個無線耳機或音箱。第二個耳機或音箱可以在已經連接的情況下配對（如本機頂部的純藍色指示燈所示）。要配對第二個設備，將其置於配對模式，然後按下BR412BK上的配對按鈕約5秒鐘，綠燈將閃爍，表明BR412BK處於配對模式，一旦配對第二個耳機或音箱，則轉至綠燈長亮。

注意：第二個設備正在配對過程中，聲音可能會斷斷續續。

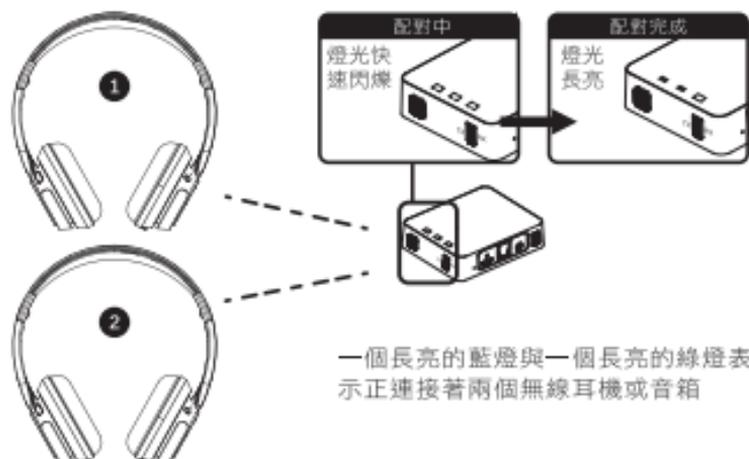

注意：


- 1.關閉無線耳機或音箱與BR412BK斷開連接，藍色LED將緩慢閃爍。
第二個無線耳機或音箱與BR412BK斷開連接，綠色LED將緩慢閃爍。
2. BR412BK將在打開時自動與最後配對的設備配對。
- 3.當配對模式為10分鐘時，BR412BK會自動關機。

清除已配對列表

按下開/關按鈕兩次，藍色和綠色LED將同時閃爍5秒。配對列表將被清除，並且在BR412BK再次開機時不會自動配對。

RX模式功能

連接您想要播放的設備，請參閱下面的RX接收機模式圖片：

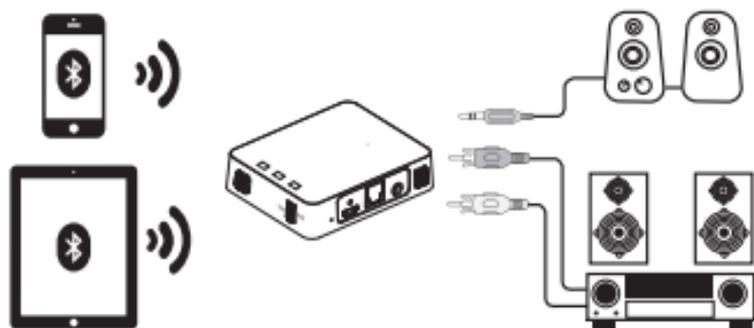

注意：RX接收器模式只能與手機或電腦配對。

與手機/電腦配對連接

- 將撥動開關轉到“RX”位置。BR412BK將處於無線接收器模式。
- 開機：按下開關按鈕約3秒鐘，然後單元頂部的紅色LED將緩慢閃爍，進入待機狀態。
- 關閉電源：按下開關按鈕約3秒鐘，設備頂部的紅色LED將熄滅。
- 確保您的無線設備位於BR412BK的1米（3英尺）內。在設定中打開藍芽功能，然後搜索BR412BK（aiwa RxTxBK）。
- 手機或電腦處於配對模式時，請按位於BR412BK側面的配對按鈕。設備頂部的紅燈快速閃爍，表明BR412BK已準備好配對。一旦BR412BK與您配對的設備同時處於配對模式，它們將自動配對。一旦配對，BR412BK頂部的燈將變為紅色。

注意：

- 1.關閉無線耳機或音箱與BR412BK斷開，紅色LED將緩慢閃爍。
2. BR412BK將在打開時自動與最後配對的設備配對。
- 3.當配對模式為10分鐘時，BR412BK會自動關機。

清除已配對列表

按兩次開/關按鈕，紅色LED閃爍5秒鐘，配對列表將被清除，並且在通電BR412BK時不會自動配對。

恢復出廠設置

在TX或RX模式下，當BR412BK不工作或無法開機時，您可以使用針按住“RESET”3秒鐘，配對列表不會被清除。



調整音量

音量可以使用與BR412BK配對的每個耳機或音箱的內置音量進行單獨調整。

工作模式	功能	操作	
TX(撥動開關至TX)	開機	長按“  ”鍵約3秒	
	關機	長按“  ”鍵約3秒	
	配對	開啟第一台耳機配對模式	短按一下“  ”鍵
		開啟第二台耳機配對模式	再長按“  ”鍵約5秒
	回連	開機回連已配對設備	
	自動關機	無任何耳機連接時， 10分鐘自動關機。 當電壓低於3V時自動關機。	
	清除TX配對列表	按兩下“  ”鍵	
RX(撥動開關至RX)	RX時配對名	aiwa RxTxBK	
	開機	長按“  ”鍵約3秒	
	關機	長按“  ”鍵約3秒	
	配對	短按一下“  ”鍵	
	回連	開機回連已配對設備	
	自動關機	無任何耳機連接時， 10分鐘自動關機。 當電壓低於3V時自動關機。	
	清除RX配對列表	按兩下“  ”鍵	
	清除TX/RX雙配對列表	長按“  ”鍵+ “  ”鍵5s	
RX/TX	復位	長按“RESET”鍵3秒	

備註：Line/光纖介面同時連接時，優先傳輸line介面資料

LED狀態指示燈

狀態		指示燈
開機		藍燈慢閃
關機		N/A
配對 (TX)	開啟第一台耳機配對模式	藍燈快閃
	開啟第二台耳機配對模式	綠燈快閃
配對 (RX)		紅燈快閃
配對成功	TX(第一台耳機)	藍燈常亮
	TX(第二台耳機)	綠燈常亮
	RX	紅燈常亮
待機		紅燈慢閃
斷開連接	TX(第一台耳機)	藍燈熄滅
	TX(第二台耳機)	綠燈熄滅
	RX	紅燈慢閃
回連 (TX)	第一台耳機	藍燈常亮
	第二台耳機	綠燈常亮
清除TX配對列表		藍燈和綠燈同時閃爍兩次
清除RX配對列表		紅燈快閃5秒
清除TX/RX雙配對列表		紅燈快閃5秒

aptX™ Low Latency

要達到aptX低延遲解碼器的最佳性能，另一端設備必須也能支持相同的解碼器。如果另一端設備僅支持普通aptX解碼器或SBC，效果將以普通的解碼器為主。

規格

產品名稱	愛華藍芽接收發射器		
型號	aiwa BR412BK		
藍牙名	aiwa RxTxBK		
支援協定	A2DP, apt-X		
藍牙晶片	CSR8670		
靈敏度	-90dBm		
RF	2.402GHz- 2.480GHz		
傳輸距離	大於 33ft/ 10m (without any blocking objects)		
編碼	TX 狀態: aptx low latency , aptx, SBC RX 狀態: aptx low latency , aptx, SBC		
支援pin碼密碼	0000		
內置鋰電池	500mah/3.7V 可充電鋰電池		
播放時間	大約 20hour (TX mode); 12hour (RX mode)		
充電時間	大約 2hour, DC 5V/ 1A		
產品尺寸	6.7cm L X 5.3cm W X 1.8cm H		
單重	46g		
相容	RCA, 3.5mm,光纖線		
無線藍牙 距離	TX	室內	連接1台設備: 大於 59ft (18m)
			同時連接2台設備: 大於33ft (10m)
	室外	連接1台設備: 大於 49ft (15m)	
		同時連接2台設備: 大於 26ft (8m)	
	RX	室內	大於 49ft (15m)
		室外	大於 33ft (10m)

廢棄電器處理

1. 本產品或附有如下標識的產品,壽命結束時不應與其它家庭廢物一起處理。
2. 為了防止因廢物受理不受控制而可能使環境或人身健康受到損害,請將本產品與其他類型的廢物分開,並負責任地回收本產品,以促進可持續重複利用材料資源。
3. 請與本產品的零售商或當地相關機構聯繫,瞭解家庭使用者對電子產品環保回收條例,進行適當的回收。
4. 企業用戶應與其供應商聯繫並檢查採購合同的條款和條件,本產品不應與其他商業廢品混在一起處理。

