


二合一烘乾/紫外線消毒櫃

AW-UVC24P

使用說明書

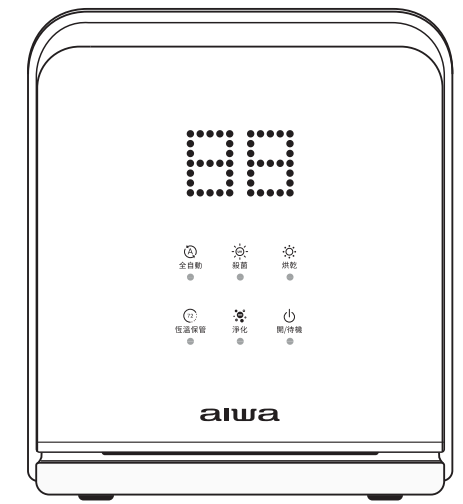

※ 使用本產品前請務必先詳閱本說明書，以免不當使用造成故障及危險。

一、安全注意事項	1-3
二、產品簡介	4-5
三、產品使用說明	6
四、常見問題分析	7
五、清潔保養	7
六、產品規格	8
七、限用物質含有情況表	9
八、產品保固書	封底

安全起見，請務必閱讀。

安全起見，請務必閱讀。 本使用說明所列用戶可能受到傷害的情況和記述了應對的方法，正確的管理及保管的方法。
由於這些內容涉及安全非常重要的事項，請務必精讀遵守。

- 1. 本使用說明書所收錄的規格及產品設計，根據設計變更，在未事先通知的情況下可發生變更，敬請諒解。
- 2. 更換本公司生產產品時使用的配件，或不在授權使用環境中使用時，產品可能會受損。
- 3. 防止使用說明書受損，請置於使用便利處保管，必要時參考。
- 4. 將產品轉讓給他人時，請將本使用說明書與產品一起轉讓。
- 5. 運送過程中發生產品異常或故障時，請向客服中心諮詢。
- 6. 產品改造可能會讓產品的性能、安全及耐用性帶來不利影響，請勿改造。




產品使用過程中如發生故障，可能會引發各種事故，為安全起見，請立即聯繫客服中心。
產品維修服務：(02) 2662 - 4343

- **警告**
為了避免誤用帶來傷害，使用本產品前應先仔細閱讀使用說明書，並按照說明書嚴格使用；同時應照看好兒童，避免將產品（包括附件）當作玩具。
- 接通電源前，請先檢查本產品所標識的電壓是否與您家中的電壓相符，如不相符，請不要使用本產品，並聯絡您購買產品的經銷商。
 - 如果電源軟線損壞，為了避免危險，必須由製造商、其維修部或類似部門的專業人員更換。
 - 電源線不可懸掛在桌子邊緣或者接觸高溫表面，以防止損壞電源線。
 - 本產品不可放置於高溫的燃氣或電熱火爐上或旁邊使用。
 - 操作本產品時，切勿與其他大功率的器具同時操作。
 - 勿將產品主體浸入水或其他液體中，以免發生火災、漏電或危及人身安全。
 - 使用時，應將本機放置於平穩及兒童不易觸及的地方，不要讓兒童靠近產品，拉扯電源線或敲碰產品，以防產品翻倒傷人或損壞產品。
 - 應照看好兒童確保他們不玩耍本器具。
 - 在無成年人監督的情況下，清洗以及維護器具的工作不應該由小孩來做。
 - 切勿直視紫外線殺菌燈，以免造成對視力的損害。


- 產品使用過程中，切勿移動本產品。
- 不用或準備清洗時，請拔下電源插頭。
- 應按產品使用說明書安裝、使用、定期維護、保養，保養及維修時拔下電源源插頭。
- 紫外線殺菌燈累積使用時間超過有效壽命時應及時更換燈珠。
- 紫外線消毒櫃應由專業人員維修。在紫外線下消毒操作時戴防護鏡，必要時穿防護衣，避免直接照射人體皮膚、黏膜和眼睛。
- 嚴禁在存有易燃、易爆物質的場所使用。
- 使用紫外線消毒櫃時，不應堵塞紫外線消毒櫃的進風口、出風口，應根據使用環境清潔情況定期清潔過濾網和紫外線燈表面，保持清潔。消毒期間不應隨意關機。
- 使用紫外線消毒櫃時保持消毒空間內環境清潔、乾燥，關閉門窗避免與室外空氣流通，不宜使用風速調節器。
- 紫外線消毒櫃的 LED 燈珠破碎時，應及時切斷紫外線消毒櫃電源並由專人維修。
- 紫外線消毒櫃內不可進水，用濕布清潔時，需切斷電源，用風扇吹乾或晾乾。紫外線消毒櫃工作時，不宜打櫃門，避免紫外線洩露對人體造成傷害。如需中途打開 需關閉電源。被消毒的器具或物品應清潔，不滴水。不宜用於多孔物體表面的消毒。
- 使用全自動或烘乾功能時，應盡可能先將物品上的水甩乾，再放進紫外線消毒櫃內。

- 本產品不可在戶外使用。
- 閱讀後請保存好使用說明書以備日後使用。
- 此產品僅供家庭使用、不可做其他用途。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包括孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 門開啟時請注意，可能會造成絆倒危險。
- 消毒因數：紫外線消毒
產品殺菌原理、殺菌範圍和可殺滅微生物類別：
紫外線消毒器，利用適當波長的紫外線，破壞微生物機體細胞中的 DNA（去氧核糖核酸）或 RNA（核糖核酸）的分子結構，造成生物性細胞死亡和（或）再生性細胞死亡，達到殺菌消毒效果；適用於硬質物體表面消毒。

各部位名稱

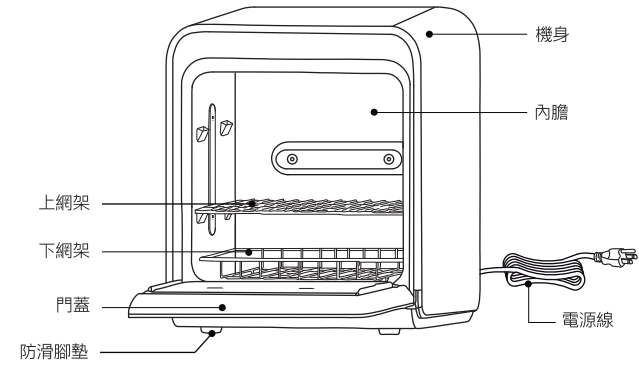

控制面板

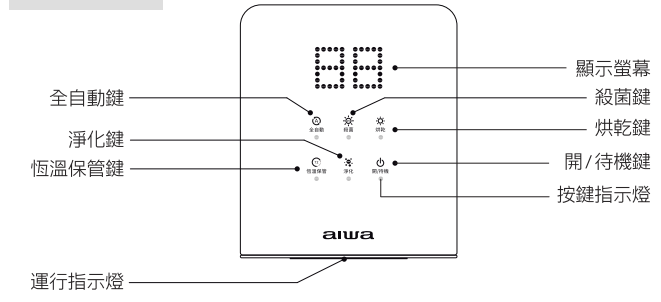

⚠ 注意：產品圖片跟實物略有不同時，請以實物為準。

功能說明

功能按鍵	功能描述
開/待機	表示控制產品啟動或取消功能。
全自動	1.工作預設時間為 50 分鐘，連續按一下“全自動”功能鍵 選擇檔位：50/60/70（分鐘）。 2.工作過程中全自動功能燈常亮，運行指示燈紫色常亮。 3.工作完成後，產品自動進入恆溫保管功能模式。
殺菌	1.工作預設時間為 10 分鐘，連續按一下“殺菌”功能鍵 選擇檔位：10/15/20/25/30（分鐘）。 2.工作過程中殺菌功能燈常亮，運行指示燈紫色常亮。 3.工作完成後，產品進入待機狀態。
烘乾	1.工作預設時間為 40 分鐘，連續按一下“烘乾”功能鍵 選擇檔位：40/50/60/90（分鐘）。 2.工作過程中烘乾功能燈常亮，運行指示燈紅色常亮。 3.工作完成後，產品進入待機狀態。
恆溫保管	1.工作預設時間為 24 小時，連續按一下“恆溫保管”功能鍵 選擇檔位：24/36/48/72（小時）。 2.工作過程中恆溫保管功能燈常亮，運行指示燈藍色常亮。 3.工作完成後，產品進入待機狀態。
淨化	1.工作預設時間為 25 分鐘，連續按一下“淨化”功能鍵 選擇檔位：25/30/35/40（分鐘）。 2.工作過程中淨化功能燈常亮，運行指示燈藍色常亮。 3.工作完成後，產品進入待機狀態。


使用方法

溫馨提示：
第一次使用前或長時間沒有使用，需再次用時，應該先把消毒櫃內外用不滴水的濕毛巾擦拭乾淨，以便清潔消毒櫃。




① 將主機平穩放置在平整桌面上。

② 上網架和下網架安裝在機身上。

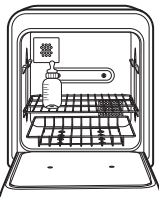

③ 將所需消毒物品清洗乾淨並擦乾水分，放在上網架或下網架上，並關好消毒門。

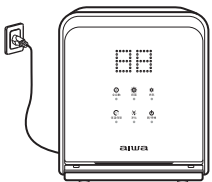

④ 接通電源，按“開/待機”鍵，根據需求按一下所需功能鍵，連續按一下該功能鍵選擇所需時間，產品開始進入工作狀態。

清潔保養

- 清潔產品之前，必須將電源插頭拔掉。
- 禁止使用腐蝕性洗滌劑、帶化學研磨粉狀的清潔劑或堅硬的金屬絲網進行清洗，因為這樣會損壞機器表面，影響使用壽命，更會導致安全隱患。
- 產品長時間不使用時，請清潔乾淨，裝入包裝箱內，放於通風和乾燥的地方，以免受潮，影響使用。
- 不要使用鋒利物品或金屬器皿接觸金屬部件，這會有觸電危險。

故障排除

故障現象	分析原因	解決方法
機器不工作	電源線未插好	將電源線重新插好
按鍵無反應	手上有水漬	擦乾手上水漬
	線路板問題	送回原廠維修
按鍵失靈，顯示幕顯示 E1、E2、E3	線路板問題	送回原廠維修
顯示幕顯示 E0	工作過程中門被打開，機器不工作	將門關閉即可

備註：
以上現象分析後仍無法排除或其它故障，請與本公司維修點聯繫，嚴禁非專業人員對本機自行拆裝。

產品規格

產品名稱	二合一烘乾 / 紫外線消毒櫃
型 號	AW-UVC24P
額定電壓	110V~
額定頻率	60Hz
總額定消耗電功率	160W
額定容量（體積）	19L
主要殺菌因數	UVC
主要材質	主體 ABS、內膽不銹鋼
UVC 使用壽命	6000 小時，UVC 作用時間 10 分鐘
紫外線波長	270.0 - 280.0 (nm)
裸燈 1m 距離紫外燈 紫外線強度	26.3HW / cm2
使用條件	濕度 5-80%、溫度 5-40℃
額定容量	約可放置直徑 15 公分的盤子 7 個，直徑 11 公分的碗 4 個，適量的筷子與湯匙
配備/配件（內容物）	主機（含電源線）、上網架、下網架、說明書

商品名稱：二合一烘乾 / 紫外線消毒櫃 Equipment name		商品型號：AW-UVC24P Type designation (Type)				
單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
塑膠材料	○	○	○	○	○	○
印刷電路板	○	○	○	○	○	○
線材組	○	○	○	○	○	○
加熱元件	○	○	○	○	○	○
風扇馬達	○	○	○	○	○	○
備考 1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考 3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3 : The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

機型：AW-UVC24P

顧客姓名		經銷商確認章
購買日期		
店 名		
電 話		

購買日期請詳填，並加蓋經銷商店章，否則無效。

- 保
證
內
容
- 一、自購買日起，保固一年。在正常使用下故障，本公司負責免費維修，若為經常性置換之耗材，則不在此限。
二、本公司產品皆經嚴密檢查與試驗，請安心使用。
三、本公司無提供到府服務，由客戶自行送達經銷商（或原銷售點）
- 注
意
事
項
- 一、如有下列情形之一者，雖在保固期內，恕不免費更換零件或維修服務。
① 電源規格不符、濫用、過失或其他不當使用（保養）等情事。
② 蟲鼠或公害、蟻蝕、蟻害、壁虎——等蟲害。
③ 硫磺地區、海邊化學工廠、沼氣、浸水——等外在環境因素。
④ 由於天災地變及其他人力所不能抗拒的因素所發生故障或毀損（如颱風、地震、水災，安裝不良或雷擊，運送摔機等）。
⑤ 使用於營業地點，工廠或公共場所（非家用）之商品。
⑥ 使用或清潔保養時摔機，擅自拆裝或修改，而導致損壞。
二、本公司之客商品均有零件更換保證期限，若超過期限，本公司盡量以現行商品之零件代用維修，如無法修復，敬祈見諒。
三、保固期間外之服務，雖未更換零件，得依本公司之價格表收取費用。

委 製 商：愛 華 國 際 股 份 有 限 公 司
進 口 商：中 華 大 雄 股 份 有 限 公 司
聯 絡 地 址：新 北 市 深 坑 區 北 深 路 三 段 1 4 1 巷 5 號
電 話：(02) 2 6 6 2 - 4 3 4 3
北 部 服 務 電 話：(02) 2 6 6 2 - 4 3 4 3
中 部 服 務 電 話：(04) 2 2 6 1 - 0 9 7 8
南 部 服 務 電 話：(07) 3 9 5 - 7 1 4 7
原 產 地：中 國