


aiwa 空氣清淨機

型號：APA700

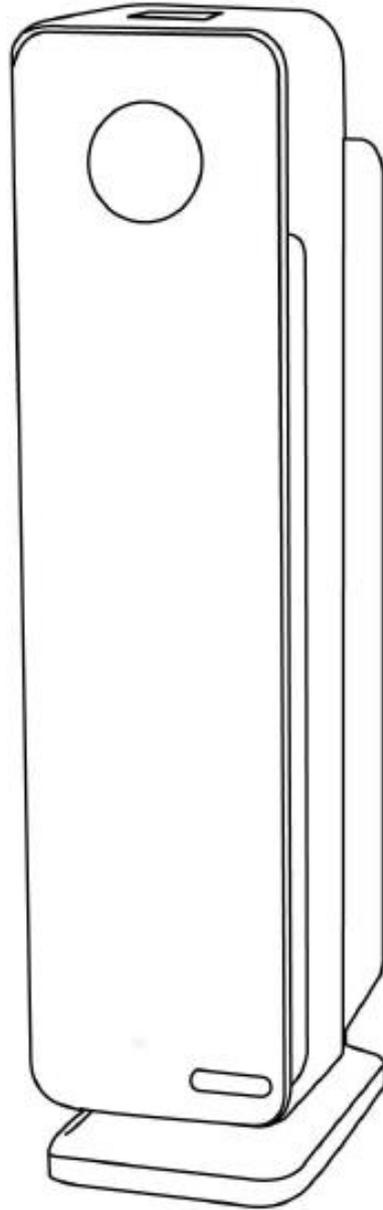

1. 產品概述

aiwa 空氣清淨機採用國際流行的流線型平板機身設計，整合 HEPA 淨化、催化活性炭分解、高效光觸媒技術、紫外線抑菌等技術於一體，有效地除塵、除菸味、除異味、除裝修汙染(甲醛、苯、氨)，以及抑制細菌病毒等微生物及過敏原。

其工作原理在於高速回轉的離心風機在機體產生負壓，將污濁的空氣通過進氣口吸入機體內，並經過 HEPA 過濾及紫外抑菌淨化後，由出風口送出乾淨空氣。

產品特點：

1. HEPA 淨化技術

True HEPA 高效空氣清淨技術，由超細纖維製成的 HEPA 濾材，有效過濾粒徑小至 $0.3\mu\text{m}$ ，對等同粒徑顆粒物和各種菌團的淨化效率高過 99.97% 以上，為國際公認的先進淨化技術。

2. 紫外線 UVC 抑菌技術

紫外線殺菌式技術，使污濁空氣經過裝有紫外線燈的隔離容器，達到抑制室內空氣各種細菌、病毒和真菌的目的。也是世界公認最有效的殺菌方式。

3. 高效光觸媒技術

光觸媒一經光照，原料中二氧化鈦的電子 (e^-) 便會從價電子帶躍進至傳導帶並脫離，光觸媒表面流失 (e^-) 形成電子電洞 (h^+) 能產生「氧化還原反應」，污染物或病源體經光觸媒可以分解它們成為無害的水及二氧化碳，因此可以達到除污及抑菌的目標，亦能有效地分解氣味分子，達到潔淨室內空氣的效果。

2.注意事項

使用本機前，務必遵守以下安全規則

危險

- 請勿讓水或其他液體，或是易燃清潔劑進入產品內，避免火災。
- 當插頭、電源線或產品本身受損時，請勿使用本產品。
- 如果供應產品電力的電源插座插頭不良，產品插頭會發熱。請確定將產品插入良好的插座。
- 當您於室內使用噴霧式殺蟲劑或在充滿油漬或其他化學煙霧時，請勿使用本產品。
- 請勿將此產品放置於日光直接照射或間接熱源的地方。
- 請勿在氣體用品、加熱裝置或壁爐附近使用本產品。
- 本產品無法清除一氧化碳（CO）或氫氣（Rn）。發生燃燒及危險化學物品意外時，本產品無法當作安全裝置使用。

警告

- 在連接本產品電源之前，請確認機身底部或後方所標示的電壓與本地的電源電壓是否相同。
- 本產品可供孩童、身體官能或心智能力退化操作本產品。但需有人在旁監督或適當指示安全使用，以及說明可能遭受的危險。請勿讓兒童把玩或乘坐本產品。如無人在旁監督，不得讓孩童清潔維護產品。
- 請勿將產品放置於冷氣機下方，以免冷氣機滴水，造成產品發生水滴凝結的現象。
- 請勿將手指或任何物體放入出風口或進風口內，以免造成傷害。
- 使用完畢後或進行清潔前請務必拔除電源插頭。
- 清潔產品時，請勿使用去漬粉、揮發性酒精等物品。
- 請勿在溫差變化極大的室內使用本品，因為室溫差距太大會造成產品內部凝結水珠。



 **注意**



- 如果電源線損壞，請您務必聯絡原廠或 aiwa 授權之服務中心，請勿擅自拆卸。
- 請在開啟產品電源前，先確認所有濾網皆已正確安裝完成。
- 請勿在出風口上方或進風口前放置物品，擋住出風口。
- 本產品僅適用 aiwa 原廠濾網，請勿使用其他濾網。
- 本產品不可用來作為維持良好通風的設備、替代吸塵器清潔或烹調時用來當作抽油煙機使用。
- 請勿使用堅硬的物體敲打產品（特別是進風口及出風口。）
- 請將本產品放置在乾燥平穩的水平面使用。
- 本產品為家用產品，僅限於在正常操作環境下使用。
- 產品的背面及側面需至少保留 20 公分的間隔距離，頭部則至少保留 30 公分的間隔距離。
- 請將產品遠離使用無線電電波的電子電器至少 2 公尺以避免幹擾，如：電視、無線電廣播、無線電信號控制的時鐘。
- 產品頂部請勿堆放任何物品，請勿坐在產品上。
- 請勿以插入或拔除電源插頭來控制產品的運轉或停止。

3. 您的空氣清潔機

各部位名稱 / 附屬品


【主機】

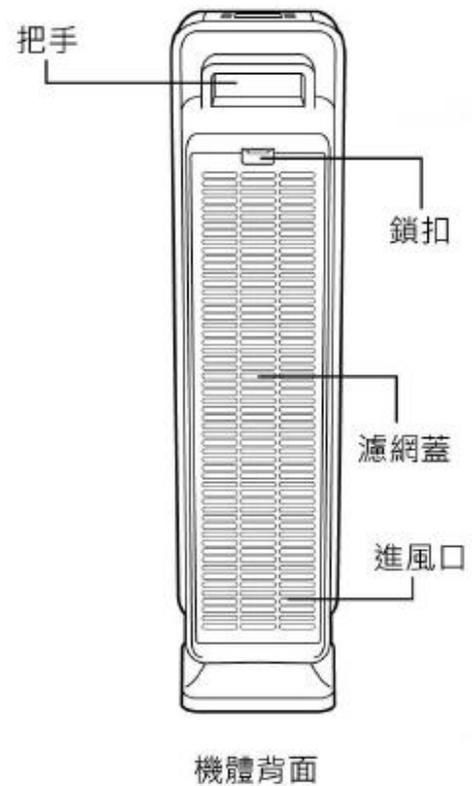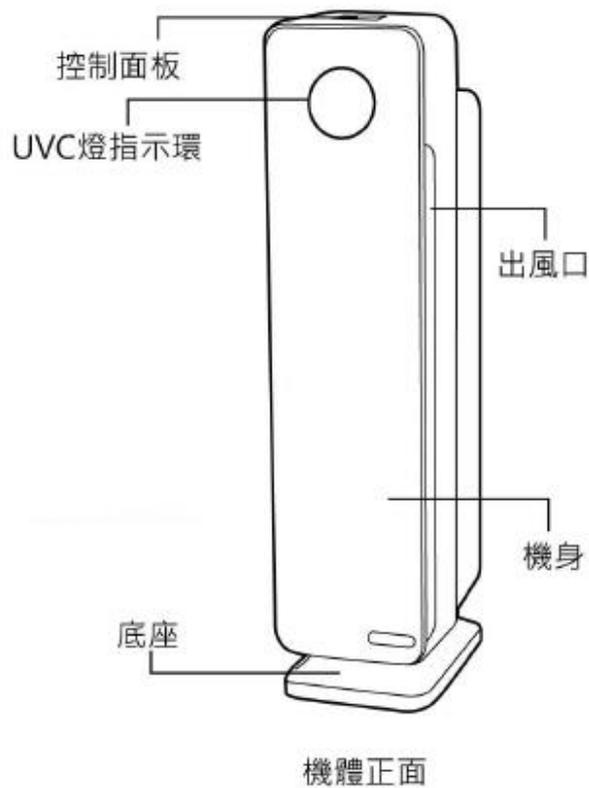

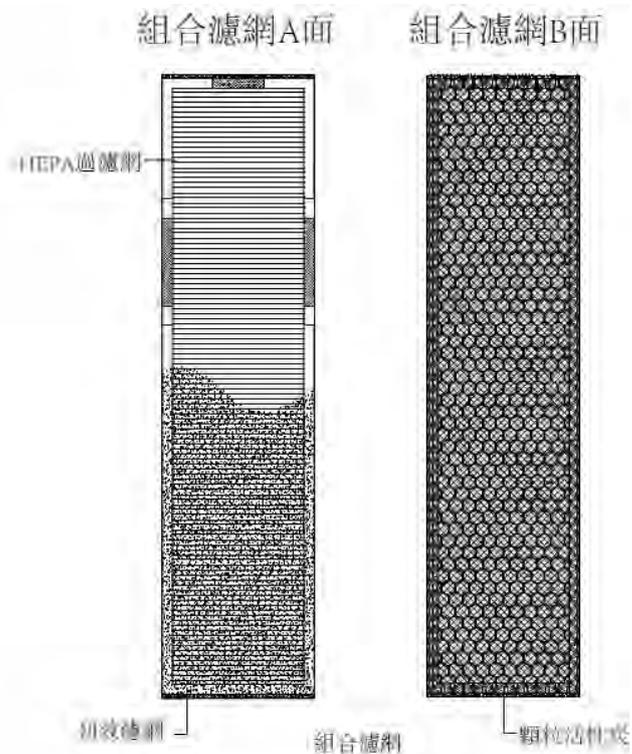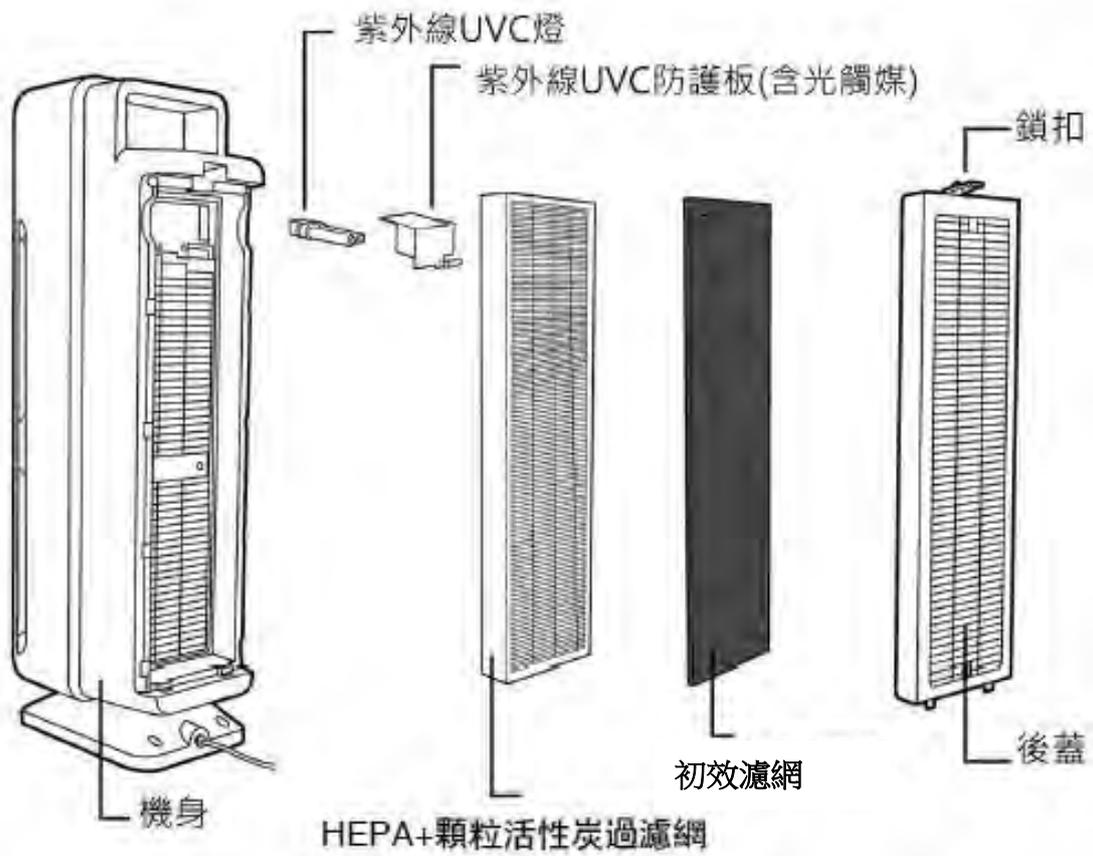


4. 開始使用

安裝濾網

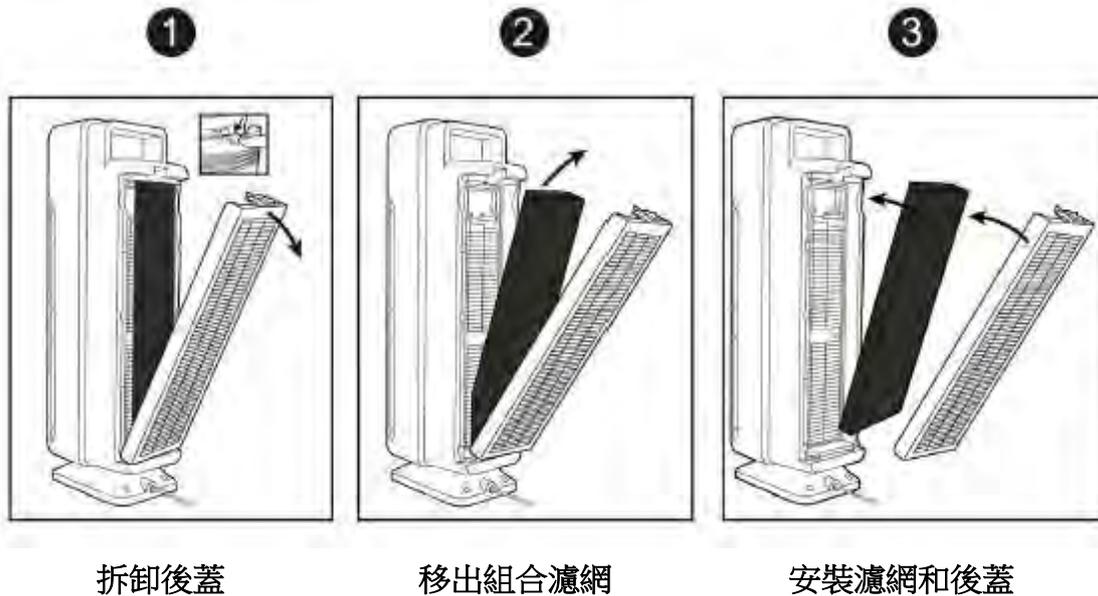


安裝紫外線抑菌燈管

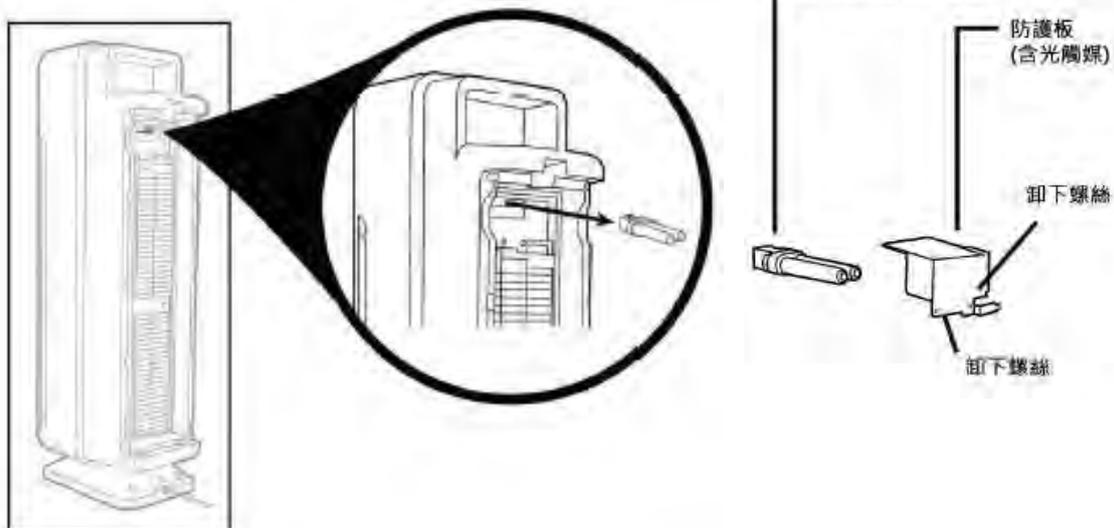

警告：UVC 紫外線燈管屬易碎品，不建議自行拆裝更換。若需維修更換服務，請洽原廠。

5. 使用空氣清淨機

控制面板

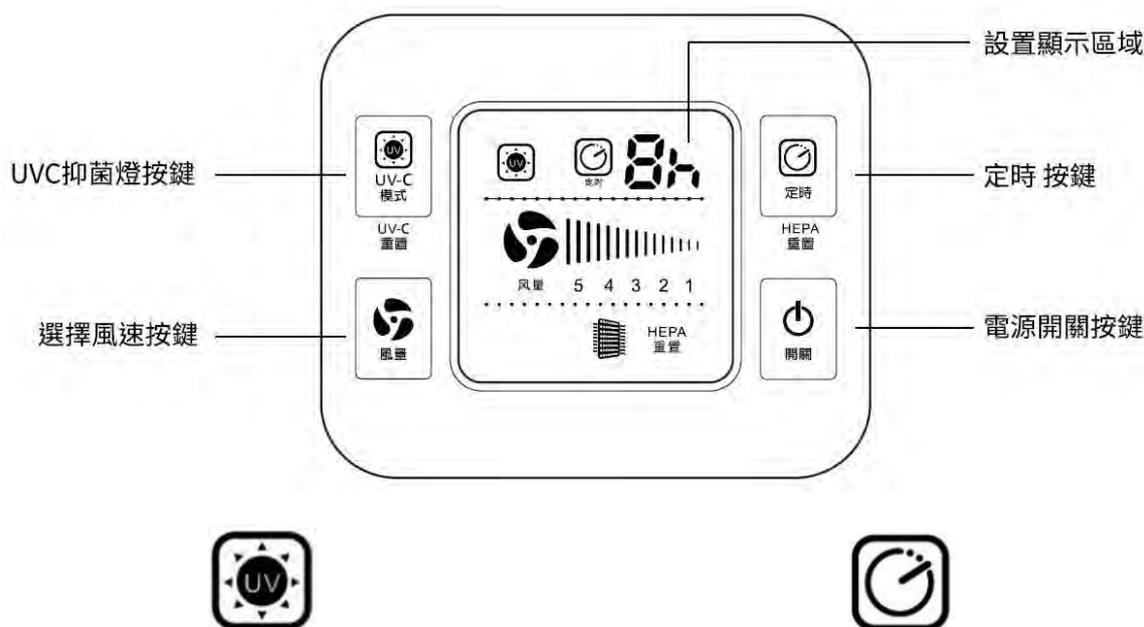

任何工作模式按下此鍵，蜂鳴器響，紫外線燈開始啟動，UV 指示環亮，再按一下即關閉。當紫外線燈須要更換時，LED 螢幕上 UV 圖示會以 0.5 秒頻率閃爍，提醒使用者做更換。更換完畢後，請長按本鍵三秒，蜂鳴器響後，LED 螢幕上 UV 圖示會停止閃爍，回到正常工作狀態。



分別對應五種風速，按下此鍵可以做風速替換。在任何開機模式下，長按本鍵三秒，蜂鳴器響 0.1 秒，可開/關蜂鳴器聲音。

定時/HEPA 重置鍵，按下本鍵可設定最高到 8 小時的定時設定，只要開機狀態任何時候按皆有效。定時時間到後機器立即關閉。當 HEPA 濾網需要更換時，LED 螢幕會顯示“HEPA 重置”並以 0.5 秒的頻率閃爍。當使用者更換完濾網並重新開機後，長按本按鍵三秒，蜂鳴器響 0.1 秒，“HEPA 重置”才會消失，機器回到正常工作狀態。



開關按鍵，在待機狀態下按此鍵，LED 螢幕亮起，機器啟動。在任何開機狀態再按一下此鍵，機器會停止動作，回到待機狀態。

6. 清潔與保養

警告

進行以下的清潔與保養前，請務必先將電源開關關閉，插頭拔掉後再做保養，以免發生觸電的危險。

兩側出風口

- 建議使用濕抹布擦拭或吸塵器清潔即可。

組合濾網(HEPA 高效濾網+顆粒活性炭濾網+初效濾網)

- 此濾網非永久性耗材，建議控制面板中 HEPA 重置指示燈亮時即更換組合濾網。濾網拆卸和安裝，請參考第 6 頁。
- 有以下情況發生時，也請檢查濾網是否該清潔或更換：

出風口風量變小，聲音變大。

當 HEPA 高效濾網顏色由白色變化為灰色或黑色時。

備註

- HEPA 高效濾網或活性炭濾網皆不可水洗清潔。
 - HEPA 高效濾網或活性炭濾網灰塵阻塞過多，將影響清淨機之效用。更新濾網請使用 aiwa 專用濾網。
 - 因使用場所環境的不同，濾網的使用壽命亦有所差異。請依實際狀況為主。
-

7. 簡易故障排除

如果有以下狀況，請依下列事項自行檢查一遍。

發生狀況	請先檢查以下事項
按下電源及風量鍵時機身不運轉	<ul style="list-style-type: none">• 電源是否確認插入插座• 家中無熔絲開關或保險絲是否切斷• 有沒有停電• 機身後方紫外線燈管及濾網是否正確安裝
感覺風量太小	<ul style="list-style-type: none">• 濾網是否太髒，阻塞不通• 機身入風口及出風口是否堵塞• 濾網包裝是否已拆下
噪音太大時	<ul style="list-style-type: none">• 是否有異物堵住機身內的進風口• 機身放置處的桌面或地面是否不平• 是否濾網太久未更換

緊急處理方法

發生以下情形，請立即停止運轉機器並與 aiwa 維修站聯繫：

- 無熔絲開關或保險絲經常跳脫或溶斷時
- 誤將異物引入機身內部時
- 電源線或插頭異常發熱時

當機身有異常現象發生時，請儘快關閉電源開關，拔掉電源插頭，並通知 aiwa 授權的客戶服務中心處理，切勿自行打開機身，以免發生危險。

規格

商品名稱	空氣清淨機
型號	APA700
額定電壓	110V
額定頻率	60Hz
總額定消耗電功率(W)	48W
風速檔	5 檔
定時	8 小時
噪音	高 \leq 55dB；中 \leq 48dB；低 \leq 40dB；弱 \leq 36dB； 靜 \leq 34dB
過濾器類型	HEPA 濾網+顆粒活性炭濾網+初效濾網
過濾等級	Ture HEPA 99.97%過濾率
CARD	\geq 140M ³ /H
過濾器使用壽命	約 8 個月（視空氣汙染程度）
UV 燈	5W，254nm
適用面積	10 m ²
進出風位置	後面進風，兩側出風
產品尺寸	226*170*558 mm
產品重量	4.5Kg

製造商：東莞十和田電器科技有限公司

進口商：中華大雄股份有限公司

地址：新北市深坑區北深路 3 段 141 巷 5 號

電話：02-26624343

商品原產地：中國

限用物質含有情況標示

設備名稱：空氣清淨機 Equipment name 型號（型式）：APA700 Type designation (Type)						
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電路板	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○
馬達	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.						
備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.						
備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3 : The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						