

aiwa

Cordless Vacuum | AR1201

User Manual
使用者指南
使い手説明書
उपभोक्तागाइड
사용자 설명서
คู่มือการใช้
hướng dẫn sử dụng
प्रयोगकर्ता पुस्तिका

Important Safety Instructions

1. Please do not use device near any form of heat sources.
2. Please use accessories specified and provided by the manufacturer.
3. Please refer all servicing to qualified personnel should there be any form of damage to the device.
4. Keep this user manual for future reference/ troubleshooting.
5. Please heed ALL safety cautions.

SAFETY CAUTIONS

1. Keep device AWAY from fire and heat sources at all times.
2. Do NOT attempt to disassemble or alter the device.
3. Do NOT expose the device to excessive heat. (Direct sunlight e.g.).
4. Do NOT immerse/ expose device to any form of fluids.
5. Product label is located at the bottom of the product.
6. Keep hair, loose clothing or any body parts away from any openings / moving parts.
7. Turn off all controls before unplugging the device.
8. Unplug from power outlet when not in use and before servicing.
9. Do not use without dust bag and/or filter in place.
10. Do not attempt to suck up anything that is burning. (Cigarettes, hot ashes etc.)

Unboxing



Handle - motor assembly



Main tube




Floor brush/ Nozzle




Adapter

Device Overview

* Please refrain from using any damaged components. Contact your local authorised aiwa distributor/customer service. *

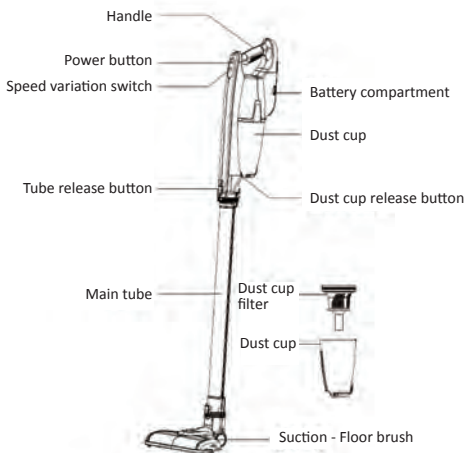

Device Assembly

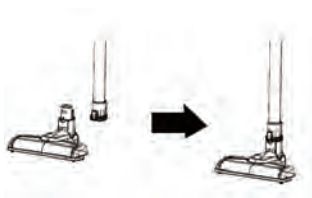


Attach floor brush to main tube.



Attach main tube to motor-handle assembly.

Device Assembly

OR

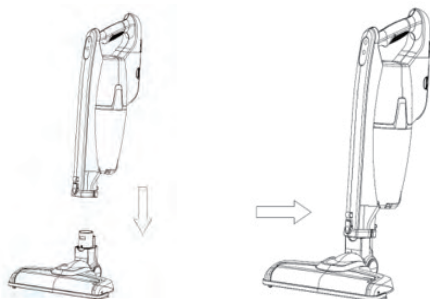

Attach floor brush to motor - handle assembly.

Wall mount charger assembly



Insert power cord into opening of the power cord holder as shown.




Install power cord holder on the main mount.




Install complete wall mount on wall.

Dust cup installation



Click!


Device Walkthrough - Power ON / OFF

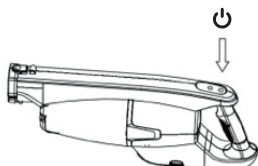

Press  to start up.


* LED lights will illuminate upon device being turned on. *

Device Walkthrough - Suction mode variation

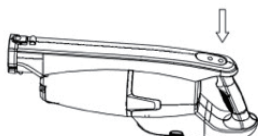

Press to variate between 2 available suction modes
(High speed / Quiet Mode).

Device Walkthrough - Battery & Charging

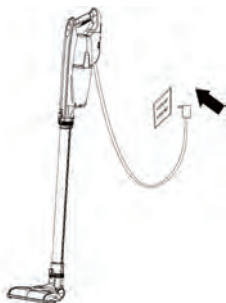

Connect charging cable to any power source and the AR1201 as shown.
(Connect directly/ via wall mount)

Charging time - Approx. 4 - 5 Hours

Run time - Approx. 40 Minutes

Charging indicator light lights up red (0%-50% Charge)

Charging indicator light lights up orange (50%-90% Charge)

Charging indicator light lights up green (90%-100% Charge)

Battery discharge - Low discharge (Green), High discharge (Orange)

Cleaning & maintenance - Waste Removal



Remove dust cup via dust cup release button.



Release waste via waste release mechanism as shown.

For optimal performance always empty dust cup container after each use.

Cleaning & maintenance - Washing the dust cup & filter



Air dry dust cup filter before reinstallation.

Troubleshooting

The vacuum could not be turned on.

Ensure device is charged.

The vacuum is weaker.

1. Ensure filter is cleaned and there is no obstructions present near the intake & throughout the vacuum suction pipe.
2. Ensure device is charged.

Troubleshooting

There is a leakage of waste.

1. Ensure dust cup is empty.
2. The dust cup might not be installed properly. Re-install dust cup filter.

It is recommended to replace the dust cup filter every three (3) months (subjected to usage frequency) to ensure peak performance of the unit.

Customer service

For more product information please visit www.int-aiwa.com.

Contact your local authorised dealer/ customer service. Refer to the warranty label provided in the box.

Limited Warranty

Please refer to the warranty label provided in the box.

Note: Disassembling device voids warranty.

Note: Liquid submersion voids warranty.

Device specifications

Model - AR1201

Noise level - 68 dB

Rated total power consumption - 120W

Size - 425*100*150mm

Rated current/ voltage - 500mA/ 26.5V

Dust cup capacity - 300ml

Battery - Li-on 2200mAh

Weight $\approx$ net: 2.3kg, Gross: 3.7kg

Charging time - 4-5 Hours


Pressure - $\geq$ 9.0kpa or 5.0kpa

aiwa 無線吸塵器

使用說明書

Instruction Manual

在使用本產品之前，請務必先仔細閱讀說明書。請務必妥善保管好本說明書，以便日後能隨時查閱。請在充分理解內容的基礎上，正確使用。

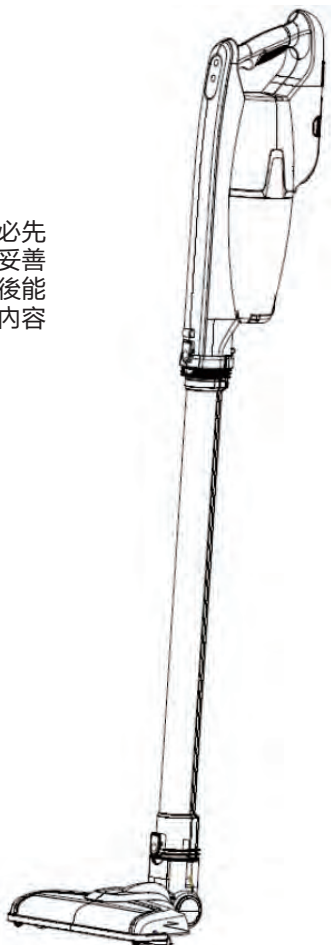

前言

感謝您購買 aiwa 無線吸塵器。希望您使用愉快！請認真閱讀此說明書，因為其中的訊息可以讓您了解如何安全、正確的操作本產品，並從中獲得最理想的使用效果。

此說明書包括截止印刷的最新訊息，本公司全權負責該說明書的修訂、解釋及說明。本公司的策略是不斷對產品進行修改，因此本公司保留說明書印刷後更改產品而不另行通知的權利。

在使用過程中，如果您對本公司產品有任何的疑問和建議，歡迎撥打我們的服務熱線：02-2662-4343，我們將竭誠為您服務！

特別聲明

《說明書》與《保修卡》說明了本公司與用戶之間就有關產品品質保證責任、售後服務方面的權利與義務產生和終止的約定。請務必在使用本產品前仔細閱讀《說明書》。如果您的吸塵器因濫用、疏忽、不正確使用或未配置原廠附件而導致損失，用戶將喪失售後服務的權利。未經本公司允許授權，本出版物不得複製、儲存在檢索系統中，也不得以任何形式進行傳播。

注意：此吸塵器為家用吸塵器，請勿用於工廠或商業場所。

目錄

特別聲明	1
安全使用指南	3
電器主機說明	4
吸塵器的安裝和拆卸	5
安裝電動主刷	5
安裝加長鋁管	5
集塵杯的移除和安裝	6
吸塵器的使用	6
啟動吸塵器	6
吸力調整	7
充電及指示燈情況	7
注意事項	8
使用吸塵器時	8
使用吸塵器前	8
產品保養和維護	9
清潔機器	9
更換或清洗過濾海綿	9
地刷的拆卸與清潔	1
常見故障	0
配件	1
規格	0

目錄

當使用電器時，基本的安全防範措施要始終遵守，包括但不僅限於以下內容。使用此吸塵器前，請仔細閱讀所有指示。

電源


- * 產品使用 22.2V 鋰電直流電池，切勿使用其他電源等級的連接設備
- * 如發現電池有異常，請不要使用本產品，並即時聯絡公司售後部門進行更換
- * 插拔電源線時，請手持充電座電源插頭，不要用力拉扯、扭曲電源線

使用過程中

1. 請不要在室外或者潮濕的地方使用本機器、不要用濕手抓握機器。
2. 如果機器有摔過、被損壞過，放置在戶外或掉進過水里，請不要再使用，並將機器送到被授權的服務中心進行檢查。
3. 不要把任何大物體放進吸塵器的吸口。不要使吸口堵住；使吸口遠離皮棉，大量毛髮和任何可能堵塞吸口的物體。
4. 使用時，保持頭髮、寬鬆衣服、手指和所有身體部位遠離吸口和可移動部件，以免被吸住或纏住。
5. 不要吸燃燒物或冒煙的垃圾，如香菸、火柴或煙灰等。
6. 不要吸易燃物或液體，如汽油或有可能有汽油的地方、煤油、油漆、酒精、洗滌劑等。
7. 未安裝過濾裝置的時候，請勿使用吸塵器。
8. 連接或者更換附件前請先關閉機器。
9. 吸塵器存放在室內，並僅在乾燥的室內使用。
10. 使用不正確的電池會傷害馬達和使用者的，請使用推薦的電池。
11. 不要用作其他用途，除非在說明書中有標明。
12. 不允許被用來作為一個玩具。在使用機器時，若旁邊有小孩，請特別注意使用安全。
13. 清掃樓梯時需要格外小心。
14. 如果吸塵器損壞，為了防止傷害事故，必須由生產商或其代理商，或有同等資格的人員才能修理。
15. 請按使用說明書正確使用機器。只適用於製造商推薦的附件。

警告：為了減少可能的火災風險，觸電或傷害，請遵守以上規則。

電器主機說明

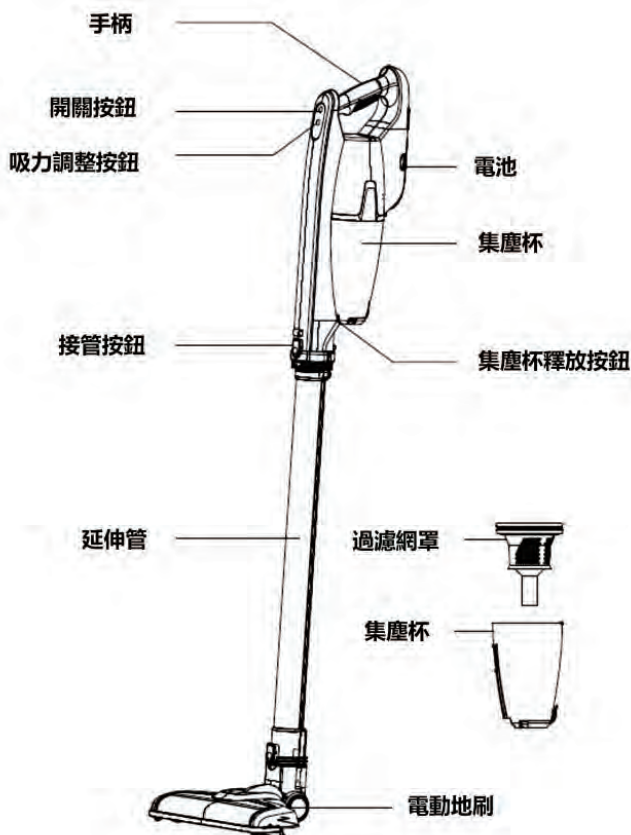

吸塵器的安裝和拆卸

1. 安裝電動地刷

當您需要將電動地刷直接接入機體使用時(如圖1)，直接連接機體。
(拆卸時，只需按住(如圖2)中的鎖扣按鈕，將其向下抽離即可)



(圖 1)




(圖 2)

2. 安裝延伸管（電動接管）

我們可以使用延伸管的一頭先連接機器（安裝時聽到“咔”聲後，即安裝成功），然後把地刷或其他附件連接在管子的另一頭（如圖示），這樣就可以作為一個立式吸塵器使用：

※連接上地刷之後，可以直接用於清潔地板或者毛毯

※連接上扁吸之後，可以用於清潔天花板、窗簾等平時較難清掃的地方，非常方便實用（拆卸時，只需按動圖示中各部位的鎖扣按鈕，將其抽離即可）

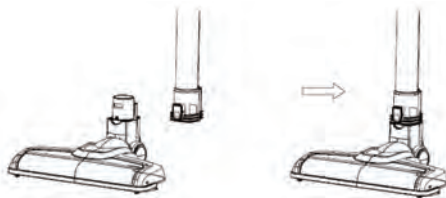

3. 集塵杯的移除和安裝

a. 移除機身上的集塵杯：按下集塵杯底部的機體鎖扣，往下取出即可(圖A)。


b. 安裝集塵杯：確保集塵杯前端扣環與機身扣住(請注意方向和位置)然後把集塵杯推向機體，聽到“咔”聲，說明集塵杯已鎖住(圖B)。



吸塵器的使用


1. 啟動吸塵器

在一切安裝妥善之後，啟動手柄處開關(圖示A中按鈕)，地刷LED燈亮即可開始使用。

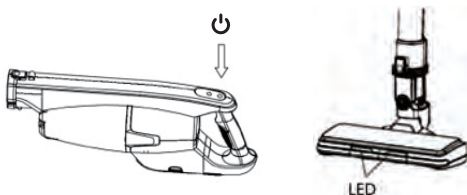

2. 吸力的調整

根據清掃情況的需要，可以適時地調整吸塵器的吸力大小(共兩段)，只要按動手柄處的吸力調整鈕即可（圖示A中按鈕2）

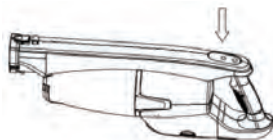

（圖 A）


3. 充電及指示燈情況

在未購買充電支架附件的情況下：充電線的一頭插入機體手柄上方的充電孔中，另一頭插入插座，即可充電。

有充電支架的情況下，可選用充電支架進行充電。

充電情況：0-50%為紅燈、50%-90%為橘燈、90-100%為綠燈。

放電低檔：綠燈；放電高檔：橘燈；放電結束：直接滅燈。

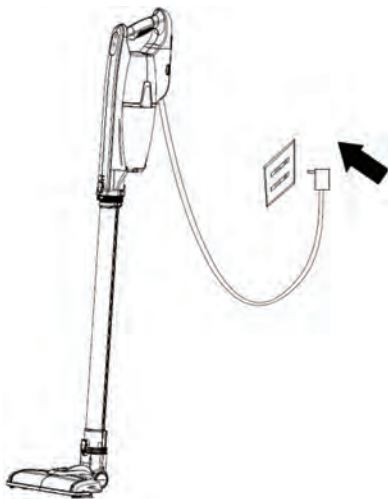

注意事項


1. 使用吸塵器時

請不要靠近加熱器，如散熱器、菸蒂等。



2. 使用吸塵器前

請移開大的、尖銳的物體，防止機器受到碰撞後損壞。不要吸易燃物或液體，如汽油或香烟、酒精等。



如有堵塞现象出现，地刷和延伸管已被塞住，應該立即關閉吸塵器電源。當再次開啟吸塵器之前，首先請處理掉被塞住的灰塵物質。

產品保養和維護

日常儲存

長時間不使用機器時，請將機器放置於陰涼乾燥處，切勿將其放置在陽光直射或潮濕的環境中。


清潔機器

A. 如何倒出灰塵和清理集塵杯

1. 請將集塵杯與機身分離如(圖A)。
2. 按下集塵杯底部杯蓋的鎖扣，灰塵就會自動掉出。
一般正常情況下，你只需按如(圖B)所示操作即可。



(圖A)



(圖B)

B. 更換或清洗過濾海綿

將集塵杯頂端的海綿取出，用軟毛刷或放在溫水中直接沖洗即可，再次使用之前，請確保集塵杯和海綿都是乾燥的（我們建議您在感覺吸力減弱時，要及時清洗）（如圖A所示）。



(圖A)

注意：在使用吸塵器之前，請確保所有的過濾器已經安裝在正確的位置

C. 地刷的拆卸與清潔

長期使用，地刷滾刷會沾染毛髮灰塵需及時清潔。

將地刷處滾刷卡扣（圖示按鈕）向上拉，滾刷一端就可以拿出，即可取出滾刷，如圖示。



常見故障

機器常見故障及解決方法

序號	現象	故障原因	解決方法
1	機器不工作	電池可能沒電了	檢查電池是否有電或更換電池
2	機器無法吸灰塵或吸力很弱	1. 集塵杯裡的灰塵滿了 2. 電池電力不足	1. 把集塵杯裡的灰塵倒掉 2. 連接電源充電
3	機器漏灰塵	1. 集塵杯裡灰塵滿了 2. 集塵杯底沒有裝配好	1. 把集塵杯裡的灰塵倒掉 2. 重新安裝集塵杯
4	機器接入地刷後不吸灰塵了	集塵杯裡灰塵可能滿了	清空集塵杯裡的灰塵，清洗集塵杯


警語

1. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
2. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
3. 本電器僅供家用
4. 警告：僅能使用本電器提供之電源供應器對電池充電，並僅可適用於標示之電壓。
5. 電器報廢前應取出電池。
6. 取出電池前電器應切斷電源。
7. 應安全地丟棄電池。
8. 當清潔或保養本電器時，須將電源供應器由插座上拔離。

配件


充電座組件的安裝

1. 將電源供應器圓孔插頭放入托盤圓孔中，如圖 1
2. 轉動插頭導入凹槽中，如圖 2
3. 將托盤裝入充電座，電線導入凹槽中，如圖 3
4. 安裝固定在牆上時，插頭位置在下方，如圖 4

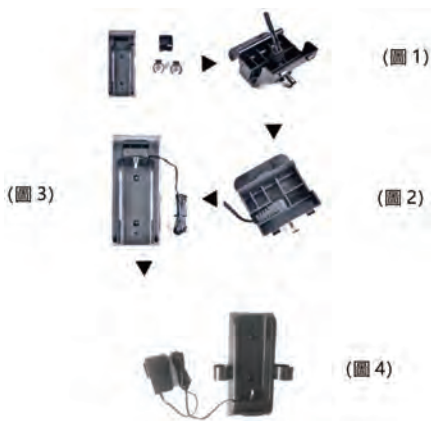

充電操作

將吸塵器主機機體部分的充電口放置在充電底座插頭上，充電電源線的另一端插入電源插座即可（請確保吸塵器與充電座已安裝可靠）

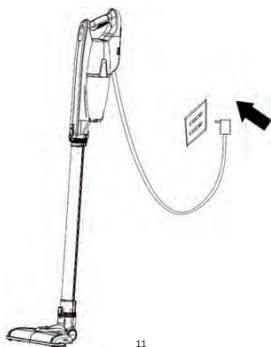

規格

型號	AR1201	手持真空度 (kPa)	≥ 9.0kpa or 5.0kpa
電源供應器輸入電壓	100-240 Vac, 50-60 Hz, 0.5 A	噪音	68dB
電源供應器輸出電流/電壓	500mA/26.5V	外形尺寸	425*100*150mm
電池	Li-ion 2200mAh	重量(淨 / 毛重)	2.3kg/3.7kg
吸塵功率	120W	電力清潔頭額定電壓/功率	22.2 Vdc, 15 W
電源供應器使用型號	CZH015265050TWWH	本體電器額定電壓/功率	26.5 Vdc, 13.25 W
		充電時間	4~5 小時

限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：無線吸塵器		型號（型式）：AR1201				
Equipment name		Type designation (Type)				
單元 Unit	限用物質及其化學符號					
	Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電路板	☐	☐	☐	☐	☐	☐
外殼	☐	☐	☐	☐	☐	☐
內部配線	☐	☐	☐	☐	☐	☐
電容	☐	☐	☐	☐	☐	☐
電流保險絲	☐	☐	☐	☐	☐	☐
吸塵馬達	☐	☐	☐	☐	☐	☐
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.						
備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.						
備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

製造商：東莞十和田電器科技有限公司

總經銷：中華大雄股份有限公司

地址：新北市深坑區北深路三段 141 巷 5 號

電話：(02) 26624343

商品原產地：中國

aiwa

Aiwa Electronics Int'l Co., Ltd.
Explore more at www.int-aiwa.com